alpha® euro 3000

Bedienungsanleitung

alpha euro 3000
alpha euro 3000 a/b
alpha euro 3000 + dect

ISDN-Funktionen

Die Verfügbarkeit bestimmter Komfort- und ISDN-Funktionen ist von der Art Ihres ISDN-Anschlusses und den vom Netzbetreiber eingerichteten ISDN-Leistungsmerkmalen abhängig. Die Eingabe der MSN (die vom Netzbetreiber Ihrem ISDN-Anschluss zugewiesenen Rufnummern) und die Einstellung der richtigen Anschlussart ist für die einwandfreie Funktion Ihres Telefons erforderlich (siehe Pkt.1.2 “Auslieferungszustand”). Die Nutzung bestimmter Komfort- und ISDN-Leistungsmerkmale ist nur möglich, wenn diese vorher programmiert wurden oder mit dem Auslieferungszustand übereinstimmen.

Wichtige Informationen zum ISDN-Anschluss

Das **ISDN-Telefon** ist für den Einsatz an Euro-ISDN-S_0-Basisanschlüssen für den Mehrgeräteanschluss (Punkt-zu-Mehrpunkt), an Euro-ISDN konformen S_0-Nebenstellenanschlüssen sowie für den Euro-ISDN-S_0-Anlagenanschluss (Punkt-zu-Punkt, mit eingeschaltetem Notspeiseschalter) vorgesehen.
Es unterstützt eine große Anzahl der ISDN-Leistungsmerkmale des Euro-ISDN-Standards (ETSI DSS1 ....).
Haben Sie weitere Fragen zu ISDN, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Sicherheitshinweise

- **Öffnen Sie das Telefon nicht selbst, lassen Sie Reparaturen von autorisiertem Fachpersonal durchführen!**
- **Benutzen bzw. installieren Sie Ihr Telefon nicht in explosionsgefährdeten Räumen, in unmittelbarer Nähe von elektromagnetischen Feldern (z.B. Leuchtstofflampen, Computer, Fernseher), an Orten mit starkem Staubanfall oder an Orten an denen es direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist bzw. wo die Lüftung des Telefons behindert wird!**
- **Das Telefon ist nicht spritzwasserfest, es darf deshalb zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz nicht in Feuchträumen (Dusche, Bad o.ä.) verwendet werden!**
- **Achten Sie darauf, dass das Telefon und seine Zubehörteile keine Gefahren für Kleinkinder darstellen!**
- **Bei der Inbetriebnahme ist der Stecker der Telefonanschlussschnur *zuletzt* an die Anschlussdose anzustecken!**
- **Bei der Außerbetriebnahme ist der Stecker der Telefonanschlussschnur *zuerst* aus der Anschlussdose zu ziehen!**
- **Das Anschlusskabel des Telefones ist nur an die dafür vorgesehenen Steckdose anzuschließen!**
- **Entsteht bei unsachgemäßem Gebrauch des Telefones die Gefahr des Berührens elektrisch leitender Teile, ist *sofort* der Stecker der Telefonanschlussschnur aus der Anschlussdose zu ziehen!**
- **Die Benutzung des Telefons bei Gewitter geschieht auf eigene Gefahr!**
- **Geben Sie das Telefon nur mit vollständiger Bedienungsanleitung an Dritte weiter!**
- **Das Telefon ist nach endgültiger Außerbetriebnahme nur umweltgerecht zu entsorgen!**

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1. Das Telefon alpha euro 3000 10
1.1 Lieferumfang 10
1.1.1 alpha euro 3000 10
1.1.2 alpha euro 3000 a/b 10
1.1.3 alpha euro 3000 + dect 10
1.2 Auslieferungszustand ISDN-Telefon (nur Version Deutschland) 10
1.3 Das Telefon aufstellen 11
1.3.1 Das Telefon beschriften 12
1.3.2 Das Telefon pflegen 12
1.3.3 Weitergabe / Entsorgung 12
1.4 Das Telefon anschließen 12
1.4.1 Notspeiseberechtigung einstellen 14
1.5 Anzeigeelemente 14
1.5.1 Display 14
1.5.2 Leuchtdioden 15
1.6 Bedienelemente 16
1.7 Anschlussmöglichkeiten 18

2. Menü-System 19
2.1 Menü-Übersicht 19
2.1.1 Ruhe- Menü 19
2.1.2 Aktive Wahlsperre 27
2.1.3 Eine aktive Verbindung 27
2.1.4 Zwei aktive Verbindungen 27
2.1.5 Aktive Konferenz 28
2.1.6 Zustand nach gültiger Wahl 28
2.1.7 Anruf Zustand 28
2.1.8 Anruf während einer aktiven Verbindung 28
2.2 Menü-Steuerung 29
2.3 Eingabe von Rufnummern 29
2.4 Eingabe von Text und Namen 29

3. Inbetriebnahme 30

4. Telefonieren 34
4.1 Nach Abnehmen des Hörers / Betätigen der Lautsprecher-Taste mittels Zifferntasten wählen 34
4.2 Bei aufliegendem Hörer mittels Zifferntasten wählen (Wahlvorbereitung) 34
4.3 Aus dem Telefonbuch wählen 35
4.3.1 Neuer Telefonbucheintrag 35
4.3.2 Vorhandenen Eintrag wählen 35
4.3.3 Vorhandene Einträge ändern 36
4.3.4 Vorhandenen Eintrag löschen 37
4.4 Wahlwiederholung 37
4.4.1 Über Menü wählen 38
4.4.2 Über Wahlwiederholtaste wählen 38
4.4.3 Eintrag aus Wahlwiederhol-Liste ansehen 39

Inhaltsverzeichnis

4.4.4	Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen	39
4.4.5	Eintrag löschen	40
4.5	Aus der Anrufliste wählen	40
4.5.1	Über SMS-/Mail-Taste aus der Anrufliste wählen	40
4.5.2	Über Menü wählen	41
4.5.3	Eintrag aus der Anrufliste ansehen	42
4.5.4	Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen	42
4.5.5	Eintrag löschen	43
4.6	Aus dem Journal wählen	43
4.6.1	Aus dem Journal wählen	43
4.6.2	Eintrag aus dem Journal ansehen	44
4.6.3	Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen	45
4.6.4	Eintrag löschen	45
4.7	Mit der HotKey-Taste wählen	46
4.7.1	Rufnummern direkt mit der HotKey-Taste wählen	46
4.7.2	Rufnummern über Menü Rufnummern / HotKey wählen	47
4.7.3	Neue Rufnummer speichern	47
4.7.4	Rufnummer ändern	48
4.7.5	Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen	48
4.7.6	Rufnummer löschen	49
4.8	Funktions-Tasten benutzen	49
4.8.1	Rufnummer auf einer Funktions-Taste speichern	50
4.8.2	Rufnummer mit einer Funktions-Taste wählen	50
4.8.3	Rufnummer ändern	51
4.8.4	Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen	51
4.8.5	Rufnummer löschen	52
4.8.6	Neue Keypadfolge speichern	53
4.8.7	Keypadfolge mittels Funktions-Taste wählen	53
4.8.8	Keypadfolge ändern	54
4.8.9	Keypadfolge löschen	54
4.8.10	Neue Tonwahlfolge speichern	55
4.8.11	Tonwahlfolge mittels Funktions-Taste wählen	56
4.8.12	Tonwahlfolge ändern	56
4.8.13	Tonwahlfolge löschen	57
4.8.14	Neue Funktion speichern	57
4.8.14.1	Call by call auf Funktions-Taste legen	58
4.8.14.2	Anrufweiterschaltung auf Funktions-Taste legen	58
4.8.14.3	Rufnummernunterdrückung auf Funktions-Taste legen	58
4.8.14.4	Auswahl MSN für gehendes Gespräch auf Funktions-Taste legen	59
4.8.15	Funktion ändern	59
4.8.16	Funktion löschen	60
4.9	Wahl über ausgewählten Netzanbieter (Call by call)	60
4.9.1	Netzbetreiber-Auswahlkennziffern für Funktions-Taste Call by call programmieren	61
4.9.2	Netzbetreiber-Auswahlkennziffern ändern	61
4.9.3	Netzbetreiber-Auswahlkennziffern löschen	62
4.9.4	Call by call-Wahl durchführen	62
4.10	Freisprechen	63

Inhaltsverzeichnis

4.10.1	Übergang in den Freisprechbetrieb zu Beginn eines Gesprächs	63
4.10.2	Übergang in den Freisprechbetrieb im Hörer- oder Lautsprecherbetrieb	63
4.10.3	Übergang in den Hörerbetrieb während des Freisprechbetriebs	63
4.10.4	Headsetbetrieb	63
4.11	Lauthören	64
4.11.1	Übergang in den Lauthörbetrieb	64
4.11.2	Verlassen des Lauthörbetriebs	64
4.12	Lautstärke des Lautsprechers verändern	64
4.13	Lautstärke des Hörers verändern	65
4.14	Mikrofon stummschalten	65
4.15	Einstellungen des Ruftons verändern	65
4.15.1	Ruftonlautstärke verändern	65
4.15.1.1	Änderung der Ruftonlautstärke während eines Anrufs	65
4.15.1.2	Ruftonlautstärke über Menü verändern	66
4.15.2	Rufmelodie verändern	66
4.15.3	Rufton abschalten	67
4.16	Anruf annehmen	68
4.17	Anruf abweisen	68
4.18	Wahlsperren	68
4.18.1	Vollsperre	68
4.18.1.1	Notrufnummer eintragen	68
4.18.1.2	Vollsperre einschalten	69
4.18.1.3	Vollsperre ausschalten	70
4.18.2	Direktruf	70
4.18.2.1	Direktruf einschalten	70
4.18.2.2	Direktruf ausschalten	71
4.18.3	Selektivsperre	72
4.18.3.1	Sperrnummer eintragen	72
4.18.3.2	Selektivsperre ein/ausschalten	72
4.19	Anruffilter	73
4.19.1	Filternummern programmieren	73
4.19.2	Anruffilter ausschalten	74
4.19.3	Filtertyp Rufannahme	74
4.19.4	Filtertyp Rufablehnung	75
4.20	Termin-Funktion	75
4.20.1	Termin programmieren	75
4.20.2	Termin ein-/ausschalten	76
5.	**Telefonieren im ISDN-Netz**	**77**
5.1	Mehrfach-Rufnummer (MSN) einrichten	77
5.1.1	ISDN-Mehrfach-Rufnummer	77
5.1.2	Analog-Port-1-Mehrfach-Rufnummer	78
5.1.3	Analog-Port-2-Mehrfach-Rufnummer	79
5.2	Rückruf bei besetztem Teilnehmer	79
5.2.1	Rückruf anmelden	79
5.2.2	Rückruf annehmen	80
5.2.3	Rückrufliste ansehen	81
5.2.4	Rückruf löschen	81

Inhaltsverzeichnis

5.3 Rückruf, wenn Gesprächsteilnehmer sich nicht meldet 81
5.3.1 Rückruf anmelden 82
5.3.2 Rückruf annehmen 82
5.3.3 Rückrufliste ansehen 83
5.3.4 Rückruf löschen 83
5.4 Gespräch parken 83
5.5 Anruf weiterleiten 84
5.6 Gespräch weiterleiten 85
5.7 Anrufweiterschaltung 86
5.7.1 Programmieren einer Anrufweiterschaltung 86
5.7.2 Einschalten einer Anrufweiterschaltung 87
5.7.3 Ausschalten einer Anrufweiterschaltung 88
5.7.4 Anrufweiterschaltung mit Funktions-Taste ein- oder ausschalten 89
5.8 Netz-Dialog (Steuerung von Dienstemerkmalen über Keypad) 90
5.8.1 Programmierung Einstellung Keypad automatisch 90
5.8.2 Keypad-Signalisierungsverfahren während einer Verbindung einschalten und Durchführung einer Keypad- Signalisierung 91
5.9 Eigene Rufnummer für zu führendes Gespräch festlegen 92
5.10 Anonym telefonieren 92
5.11 Rufnummernanzeigen 93
5.11.1 Übermittlung der eigenen Rufnummer 93
5.11.1.1 Ständige Aktivierung bzw. Unterdrückung der Übermittlung der eigenen Rufnummer 93
5.11.1.2 Zeitweise Unterdrückung der Rufnummernübermittlung für ein Gespräch 94
5.11.2 Anzeige der Rufnummer des Anrufers 94

6. Telefonieren mit mehreren Gesprächsteilnehmern 95
6.1 Weiteren Gesprächsteilnehmer anrufen 95
6.2 Anruf während eines Gesprächs 95
6.2.1 Einstellung Anklopfen zulassen bzw. verbieten 96
6.2.1.1 Einstellung Anklopfen für das ISDN-Telefon 96
6.2.1.2 Einstellung Anklopfen für den Analog-Port 1 96
6.2.1.3 Einstellung Anklopfen für den Analog-Port 2 97
6.2.2 Neuen Anruf annehmen 98
6.2.3 Neuen Anruf ablehnen 98
6.3 Mit zwei Gesprächsteilnehmern abwechselnd sprechen (Makeln) 99
6.3.1 Makeln 99
6.3.2 Einen Gesprächsteilnehmer trennen 99
6.4 Mit zwei Gesprächsteilnehmern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz) 100
6.4.1 Konferenz aufbauen 100
6.4.2 Einen Gesprächsteilnehmer trennen 101
6.4.3 Mit einem Gesprächsteilnehmer allein sprechen ohne den anderen Gesprächsteilnehmer zu trennen 102

7. Meldungen 104
7.1 Textmeldungen (SMS) 104
7.1.1 SMS-Zentrum des Service-Providers einrichten 104

Inhaltsverzeichnis

7.1.2 SMS erstellen und senden 105
7.1.2.1 SMS erstellen und senden 105
7.1.2.2 SMS erstellen und speichern 106
7.1.3 Beim SMS-Zentrum anmelden 107
7.1.4 Beim SMS-Zentrum abmelden 108
7.1.5 Liste der empfangenen Textmeldungen (SMS) 109
7.1.5.1 Empfangene SMS lesen 109
7.1.5.2 Empfangene SMS löschen 110
7.1.5.3 Empfangene SMS ändern und senden 111
7.1.5.4 Empfangene SMS ändern und speichern 113
7.1.6 Liste der gesendeten Textmeldungen (SMS) 114
7.1.6.1 SMS der Ausgangsliste lesen 114
7.1.6.2 SMS aus der Ausgangsliste senden 115
7.1.6.3 SMS aus der Ausgangsliste löschen 116
7.1.6.4 SMS aus der Ausgangsliste ändern und senden 116
7.1.6.5 SMS aus der Ausgangsliste ändern und speichern 118
7.1.7 Weitere Dienstemerkmale des SMS-Service nutzen 119
7.1.8 SMS-Ton ein-/ausschalten 120
7.2 MailBox 120
7.2.1 Signalisierung einer eingegangenen Nachricht (MWI) 121
7.2.2 Sprachnachrichten abrufen 121
7.2.2.1 Sprachnachrichten über SMS-/Mail-Taste abrufen 121
7.2.2.2 Sprachnachrichten über Menü abrufen 122
7.2.3 Sprachnachrichten ansehen 122
7.2.4 Rufnummer der MailBox in das Telefonbuch übernehmen 123
7.2.5 Eintrag löschen 124

8. Abrufen von Meldungen und Anrufen mittels SMS- / Mail-Taste 125
8.1 Eingegangene Anrufe 125
8.2 Empfangene Textmeldungen (SMS) 126
8.3 Eingegangene Nachrichten (MWI) 127

9. Gesprächskosten verwalten 128
9.1 Währung und Kosten pro Einheit festlegen 128
9.1.1 Währungseinheit programmieren 128
9.1.2 Kosten pro Einheit festlegen 129
9.1.3 Zählimpuls für analoge Ports festlegen 130
9.2 Kosten und Gesprächszeit anzeigen 130
9.2.1 Anzeige der Kosten und der Gesprächszeit ein- oder ausschalten 130
9.2.2 Anzeige der Kosten und der Gesprächszeit für das aktuelle Gespräch 131
9.3 Entgeltkonten verwalten 132
9.3.1 Entgeltkonten ansehen 132
9.3.2 Entgeltkonten löschen 132

10. Telefon an einer Telefonanlage betreiben 134
10.1 Anschlusstyp einstellen 134
10.1.1 Punkt-zu-Mehrpunkt-Anschluss 134
10.1.2 Punkt-zu-Punkt-Anschluss 134
10.2 Amtskennziffer (AKZ) einstellen 135
10.3 Amtskennziffer für Anrufe ein-/ausschalten 136

Inhaltsverzeichnis

10.4 Länge für interne Rufnummer festlegen 136
10.5 Vermittlungsart der Telefonanlage einstellen 137
10.5.1 Einstellung Art des Verbindens an TK- Anlagen 137
10.5.1.1 Einstellung Verbinden über DISCONNECT 137
10.5.1.2 Einstellung Verbinden über ECT 138

11. Telefon-Grundeinstellungen 139
11.1 Aktuelle Einstellungen des Telefons ansehen 139
11.2 Sprache einstellen 139
11.3 Ländervariante einstellen 139
11.4 Datum und Uhrzeit eintragen 140
11.5 Headsetbetrieb ein-/ausschalten 140
11.6 Displaykontrast ändern 141
11.7 Passwort ändern 141
11.8 Einträge bzw. Rufnummern-Listen löschen 142
11.8.1 Anrufliste löschen 142
11.8.2 Liste der Rufnummern in der Wahlwiederholungsliste löschen 143
11.8.3 Journalliste löschen 143
11.8.4 Liste der frei programmierbaren Funktions-Tasten löschen 144
11.8.5 Telefonbuch löschen 144
11.8.6 Rückrufliste löschen 145
11.8.7 Liste der Call by call-Vorwahlen löschen 145
11.8.8 Notrufnummern löschen 146
11.8.9 Sperrnummern löschen 146
11.8.10 Liste der MailBox-Einträge löschen 147
11.8.11 Entgelt-Einzelkonten löschen 147
11.9 Rücksetzen in den Auslieferungszustand 148
11.10 Anzeige der Software-Version 149

12. Neue Gerätesoftware laden 150
12.1 Rufnummer des Download-Servers einstellen 150
12.2 Gerätesoftware laden (Download) 150

13. Notrufauslösung 152
13.1 Rufnummer des Notrufzieles programmieren 152
13.2 Notruffunktion des Telefons einstellen 152
13.3 Art der Notrufmeldung festlegen 153
13.3.1 Notrufmeldung als SMS 153
13.3.2 Notrufmeldung über Signaltöne 154
13.3.3 Notrufmeldung über Tonwahlfolge 154
13.3.4 Notrufmeldung abschalten 155
13.4 Notruf auslösen 155

14. Analoge Anschlüsse des Telefons nutzen 156
14.1 Analoge Geräte anschließen 156
14.2 Vom analogen Anschluss aus telefonieren 157
14.3 Von einem analogen Anschluss aus mit mehreren Gesprächspartnern sprechen 157
14.3.1 Weiteren Gesprächspartner anrufen 157
14.3.2 Anruf während eines Gesprächs 158

Inhaltsverzeichnis

14.3.3 Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln) 159
14.4 Kosten für analoge Anschlüsse verwalten 160
14.5 Anrufweiterschaltung 160

15. Telefonanlagenfunktionen 161
15.1 Intern / extern telefonieren 161
15.2 Während eines Gesprächs einen weiteren Gesprächspartner anrufen (intern / extern) 162
15.3 Anruf während eines Gesprächs (intern / extern) 163
15.4 Abwechselnd mit internem / externem Gesprächspartner sprechen 163
15.5 Gespräch intern übernehmen 163
15.6 Gespräch intern übergeben 164

16. Telefonleistungsmerkmale 166

17. Garantie 167

18. Technische Daten 167

19. Anschaltung 167

Stichwortverzeichnis 168

1. Das Telefon alpha euro 3000

Hinweis:
Hiermit erklärt die FMN communications GmbH, dass sich die Telefone **alpha euro 3000, alpha euro 3000 a/b** und **alpha euro 3000 + dect** in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE Richtlinie) befinden. Die vollständigen Konformitätserklärungen können im Internet unter http://www.fmncom.com abgerufen werden.

1.1 Lieferumfang

1.1.1 alpha euro 3000

- alpha euro 3000
- Hörer
- Wendelschnur
- Telefonanschlussschnur
- Bedienungsanleitung mit Beschriftungsblättern

1.1.2 alpha euro 3000 a/b

- alpha euro 3000 a/b
- Hörer
- Wendelschnur
- Telefonanschlussschnur
- Bedienungsanleitung mit Beschriftungsblättern
- Netzteil
- 2 Adapter Western/TAE

1.1.3 alpha euro 3000 + dect

- alpha euro 3000 + dect
- Hörer
- Wendelschnur
- Telefonanschlussschnur
- Bedienungsanleitung mit Beschriftungsblättern
- Bedienungsanleitung DECT-Telefonteil
- Netzteil
- 1 Adapter Western/TAE
- Mobilteil (mit Ladeschale und Netzteil)

1.2 Auslieferungszustand ISDN-Telefon (nur Version Deutschland)

Ihr Telefon wird vom Hersteller mit folgenden Einstellungen ausgeliefert:

- Sprache: deutsch
- Ländereinstellung: Deutschland
- MSN A ... MSN J (**M**ultiple-**S**ubscriber-**N**umber=Mehrfach-Rufnummer): keine

- Anschlussart: Mehrgeräteanschluss (Punkt-zu-Mehrpunkt)
- keine AKZ (**A**mts-**K**enn-**Z**iffer)
- Speicher (z.B. Telefonbuch, Anrufe, SMS, MailBox usw.): leer
- Rufumleitung: aus
- Wahlsperre: aus
- Anruffilter: aus
- Anklopfen: erlaubt
- Rufnummernanzeige der eigenen Rufnummer: erlaubt
- Rufnummernanzeige des Anrufers: erlaubt
- Gesprächszeitanzeige: ein
- Entgeltanzeige: ein
- Entgeltfaktor: 0.000 EUR
- Währungseinheit: EUR
- Entgeltkonten (MSN-bezogen und gesamt): leer
- Passwort: 0000
- Lauthörstärke: mittlere Lautstärke
- Tonruflautstärke: mittlere Lautstärke
- Teletax: 16kHz (nur bei a/b- und DECT-Version)
- Rufnummer des SMS-Zentrums: leer
- Notspeiseschalter: in Stellung OFF (nicht notspeiseberechtigt)

1.3 Das Telefon aufstellen

Das **Telefon** ist vorgesehen für den Einsatz in Räumen mit Temperaturen von +5°C ... +40°C und einer Luftfeuchtigkeit < 90%.
Nach einem Transport unter anderen Bedingungen ist eine Akklimatisierungszeit von 2 Stunden vor Inbetriebnahme einzuhalten.
Das **Telefon** wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Da Möbel mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet sind und mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt werden, ist es nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße des Telefonapparates angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüße können u.U. auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen. Der Hersteller des **Telefons** kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher bitte, besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln, für Ihr Telefon eine rutschfeste Unterlage.
Schützen Sie ihr Telefon vor Nässe, starkem Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen. Außerdem sollten Sie Ihr **Telefon** nicht unmittelbarer Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aussetzen.
Stellen Sie das Telefon **alpha euro 3000 + dect** nicht auf oder in die Nähe von größeren metallischen oder elektrisch leitenden Flächen, es könnte sonst zu Beeinflussungen der Verbindungsreichweite und Verständigungsqualität kommen.

1.3.1 Das Telefon beschriften

Zum Beschriften der Funktions-Tasten nehmen Sie die Folienblende heraus, indem Sie die Nasen der Folienblende durch leichtes Wölben aus den Aussparungen des Telefongehäuses nehmen.
Die Beschriftungsblätter entnehmen Sie dem in Ihrer Bedienungsanleitung beiliegenden Einlegeblatt. (Kopieren Sie diese gegebenenfalls). Legen Sie nun das Beschriftungsblatt ein und setzen Sie die Folienblende so in das Telefongehäuse ein, dass die beiden Nasen der Folienblende in die entsprechenden Aussparungen des Telefongehäuses eingesetzt werden (Folienblende dazu leicht wölben).

1.3.2 Das Telefon pflegen

Sollte eine Reinigung nötig sein, so wischen Sie das Telefon einfach mit einem feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab, **niemals** mit einem **trockenen Tuch**.
Vermeiden Sie bitte den Einsatz von sonstigen Putz- und Scheuermitteln!

1.3.3 Weitergabe / Entsorgung

Bitte geben Sie Ihr **alpha euro 3000** nur mit Bedienungsanleitung an Dritte weiter. Entsorgen Sie das Gerät nach der Gebrauchszeit bitte umweltfreundlich, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

1.4 Das Telefon anschließen

Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie den Hörer und die Wendelschnur sowie die Telefonanschlussschnur entsprechend der nachfolgenden Darstellung anstecken und die Kabel in die zugehörigen Kabelkanäle einlegen.

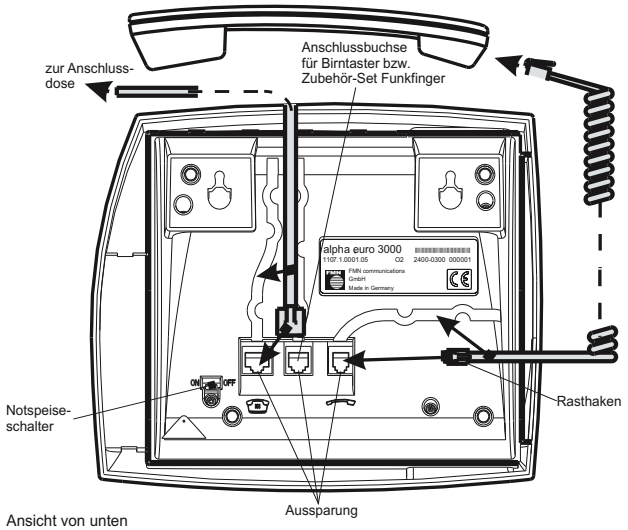

Ansicht von unten

Das Telefon alpha euro 3000

Wichtiger Hinweis:
Achten Sie darauf, dass die Stecker immer hörbar einrasten. Jeder Stecker ist so in die entsprechende Buchse zu schieben, dass der Rasthaken in die entsprechende Aussparung der Buchse zeigt !

Zum Anschluss eines analogen Endgerätes an das ISDN-Telefon befinden sich auf der Rückseite ein (**alpha euro 3000 + dect**) bzw. zwei Westernbuchsen 6/4 (**alpha euro 3000 a/b**). Falls die Anschlussschnur Ihres analogen Endgerätes einen Westernstecker 6/4 besitzt und die Belegung des Westernsteckers der im folgenden Bild dargestellten Belegung entspricht, können Sie dieses Gerät direkt an den Westernbuchsen anstecken.

alpha euro 3000 a/b
Rückansicht

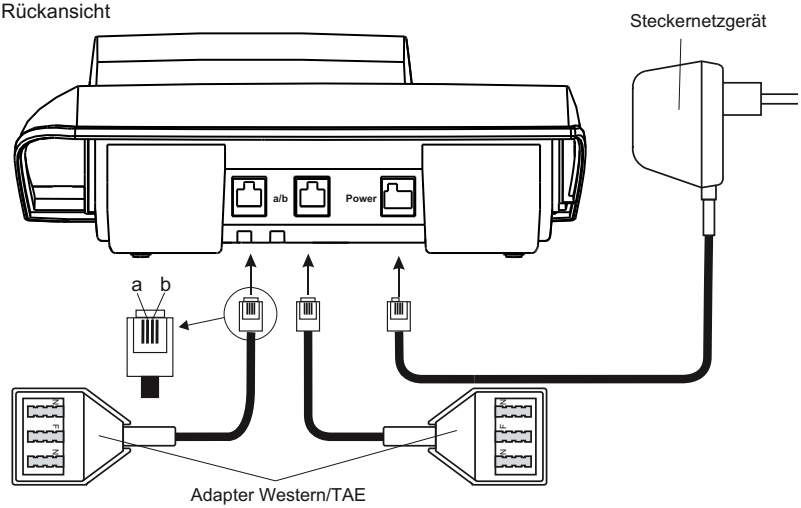

alpha euro 3000 + dect
Rückansicht

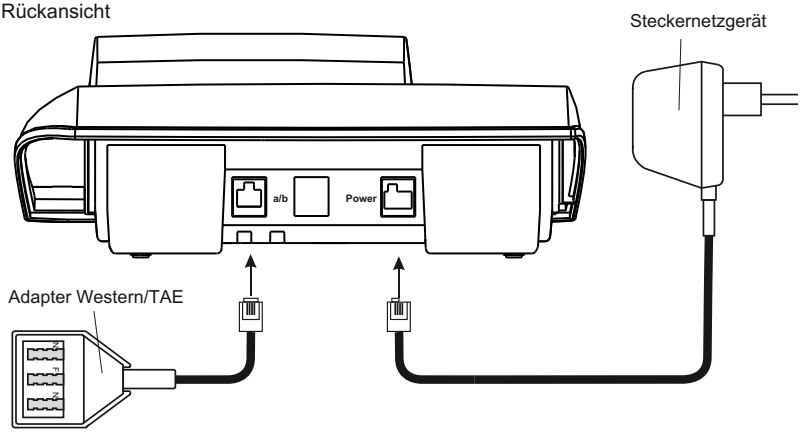

Falls die Anschlussschnur des analogen Endgerätes einen TAE-Stecker besitzt (nur in Deutschland), ist der mitgelieferte Western-TAE-Adapter (F- bzw. N-Codierung beachten !) einzusetzen. Der Westernstecker 6/4 des Western-TAE-Adapters ist dann in die rückseitige Westernbuchse 6/4 des ISDN-Telefons zu stecken.
Die NFN-Anschlussmöglichkeiten des Western-TAE-Adapters können voll belegt werden (z.B. Faxgerät, Telefon, Anrufbeantworter).
Der Westernstecker 6/6 (codierte Nase) des mitgelieferten Steckernetzgerätes muss in die mit „Power“ gekennzeichnete Buchse auf der Rückseite des ISDN-Telefons gesteckt werden, bevor das Steckernetzgerät mit dem 230 V-Netz verbunden wird.

Wichtiger Hinweis:
Bei Ausfall der 230 V-Netzspannung bzw. bei nicht angeschlossenem Steckernetzgerät funktioniert der ISDN-Telefonteil im **alpha euro 3000 a/b** bzw. im **alpha euro 3000 + dect** unbeeinträchtigt weiter, lediglich die Funktion des DECT-Telefons bzw. der am analogen Anschluss angesteckten Endgeräte steht nicht mehr zur Verfügung. Beim Ausfall der Stromversorgung des NTBA durch das 230 V-Netz ist die Funktion des ISDN-Telefonteils auch dann noch gesichert, wenn das Gerät auf „notspeiseberechtigt“ eingestellt wurde.

1.4.1 Notspeiseberechtigung einstellen

Der vertieft liegende Notspeiseschalter (s. Bild S.12) kann mit einem kleinen Schraubendreher betätigt werden.
Steht der Schalter in Stellung “ON” ist Ihr Telefon notspeiseberechtigt, d.h. bei Netzausfall des NTBA kann das Telefon weiter genutzt werden.

Wichtiger Hinweis:
Werden mehrere Telefone am ISDN-Anschluss betrieben, darf nur eines notspeiseberechtigt sein. Kennzeichnen Sie dieses Gerät ggf. entsprechend!

1.5 Anzeigeelemente

1.5.1 Display

Das Display dient zur Anzeige von Rufnummern, Datum, Uhrzeit, Entgelten und zur Menüführung.

Displayanzeige nach Anstecken des Telefons an der ISDN-Anschlussdose:



Displayanzeige im Ruhezustand (nach einer erfolgreichen gehenden Verbindung (Datum und Uhrzeit werden aus dem ISDN-Netz übertragen) bzw. nach manueller Einstellung von Datum und Uhrzeit):



Displayanzeige während der Wahl:



1.5.2 Leuchtdioden

Lautsprecher-Leuchtdiode:

leuchtet wenn der Lautsprecher aktiv ist (Lauthören, Freisprechen), blinkt während das Telefon angerufen wird.

SMS/Mail-Leuchtdiode:

blinkt bei Eintreffen einer neuen SMS, einer neuen Nachricht oder bei Eintreffen eines nichtangenommenen Anrufes.

Anrufweiterschaltungs-Leuchtdiode:

leuchtet bei aktivierter Rufumleitung sofort oder bei aktiviertem Rückruf.

1.6 Bedienelemente

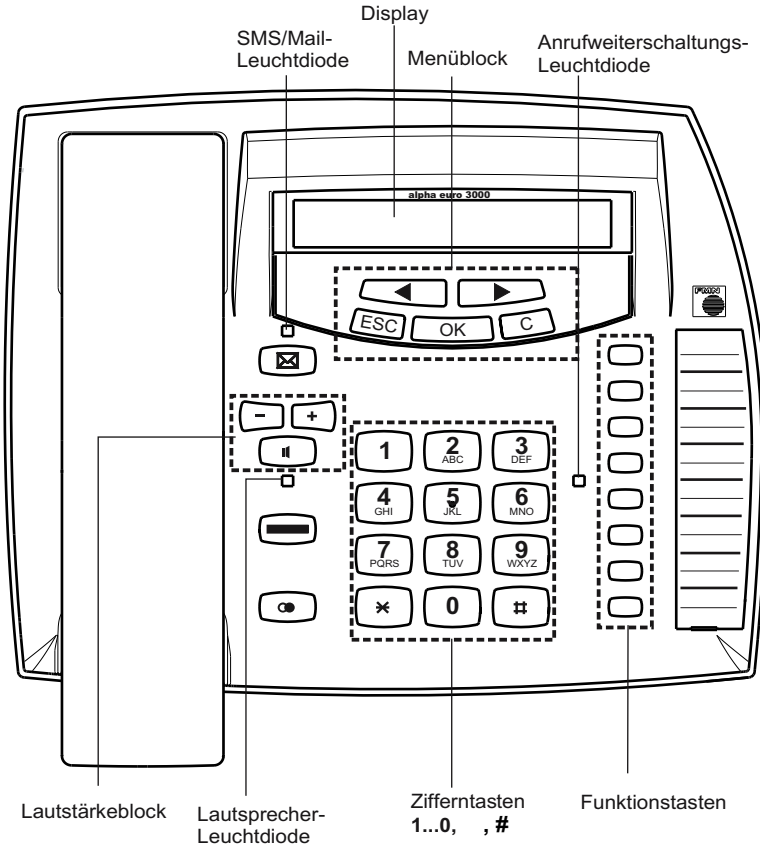

Funktions-Tasten

Funktions-Tasten (frei programmierbare Tasten)
für häufig benötigte Rufnummern und Funktionen

Lautstärkeblock

Lautsprecher-Taste
Ein/Ausschalten Lauthören, Ein/Ausschalten Freisprechen

Plus-/Minus-Tasten
Regler-Taste für Änderung der Lautstärke von Hörer, Lautsprecher, Headset und Rufton

Das Telefon alpha euro 3000

Menüblock

Rückwärts-Taste (Auswahl der Menüoptionen)

in den Menüs rückwärts blättern, bei Eingaben des Kursors nach links verschieben

Vorwärts-Taste (Auswahl der Menüoptionen)

in den Menüs vorwärts blättern, bei Eingaben des Kursors nach rechts verschieben

ESC-Taste (Abbruch-Taste)

Langes Drücken-Verlassen eines ausgewählten Menüs oder Abbruch eines Einstell- bzw. Programmiervorganges und Einnahme des Grundzustandes
Kurzes Drücken-Verlassen eines ausgewählten Menüs oder Abbruch eines Einstell- bzw. Programmiervorganges ohne Abspeicherung von Werten und Zurückgehen um eine Menüebene

OK-Taste (Bestätigungstaste)

Auswahl des angezeigten Menüpunktes, Einstellungen oder Eingaben speichern

C-Taste (Löschtaste)

Langes Drücken- Löschen der gesamten aktuellen Eingaben

Kurzes Drücken-Löschen des Zeichens links von der aktuellen Eingabeposition

Weitere Tasten

SMS-/Mail-Taste

Aufruf eingegangener Nachrichten (Anrufe, SMS oder MailBox)

Wahlwiederhol-Taste

Auswahl einer der 40 zuletzt gewählten Rufnummern

Sondertaste (HotKey-Taste / Notruf-Taste / Intern-Taste)

alpha euro 3000:

HotKey-Taste - Auswahl einer von 10 Zielwahlrufnummern bei nicht aktivierter Notruffunktion

Notruf-Taste - Notrufauslösung bei aktiviertem Notruf

alpha euro 3000 a/b und alpha euro 3000 + dect:

Intern-Taste - zum Einleiten einer internen Verbindung

Zifferntasten

Zifferntasten

zur Eingabe von Ziffern, Buchstaben oder Sonderzeichen

Stern-Taste

dient zur Umschaltung zwischen Groß-und Kleinschreibung während einer Texteingabe bzw. -änderung und Sonderfunktionen

Rauten-Taste

Sonderzeichen und Sonderfunktionen

Bei der Eingabe von Texten haben die Zifferntasten entsprechend der Anzahl der Tastenbetätigungen folgende Bedeutung:

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	Space	1	€	£	$	¥	¤							
2	a/A	b/B	c/C	2	ä/Ä	á/À	à/À	â / Â	ã / Ã	ç/ Ç				
3	d/D	e/E	f/F	3	ë/ Ë	é/É	è/È	ê / Ê						
4	g/G	h/H	i/I	4	ï/Ï	í / Í	ì / Ì	î / Î						
5	j/J	k/K	l/L	5										
6	m/M	n/N	o/O	6	ö/Ö	ñ / Ñ	ó / Ó	ò/ Ò	ô / Ô	õ / Õ				
7	p/P	q/Q	r/R	s/S	7	ß								
8	t/T	u/U	v/V	8	ü/Ü	ú/Ú	ù/Ù	û / Û						
9	w/W	x/X	y/Y	z/Z	9	ÿ/ Ÿ	æ / Æ	ø / Ø	å / Å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	¿	¡		‘	;	_
*	a<-> A													
#	#	*	&	(	)	@	\	/	<	=	>	%	§	

Die Taste ⊛ dient der Umschaltung zwischen Groß- und Kleinbuchstaben, während einer Texteingabe bzw. -änderung. Der aktuelle Status (Groß- oder Kleinbuchstaben) bei Texteingaben wird rechts oben im Display dargestellt. Zu Beginn einer Texteingabe wird generell mit Großbuchstaben begonnen.

1.7 Anschlussmöglichkeiten

Für die einzelnen Gerätevarianten bestehen die nachfolgenden Anschlussmöglichkeiten:

alpha euro 3000:	Hörer oder alternativ Headset, ISDN-Anschlussschnur, Birntaster
alpha euro 3000 a/b:	Hörer oder alternativ Headset, ISDN-Anschlussschnur, Netzteil, 2 Adapter Western/TAE
alpha euro 3000 + dect:	Hörer oder alternativ Headset, ISDN-Anschlussschnur, Netzteil, 1 Adapter Western/TAE

2. Menü-System

2.1 Menü-Übersicht

2.1.1 Ruhe- Menü

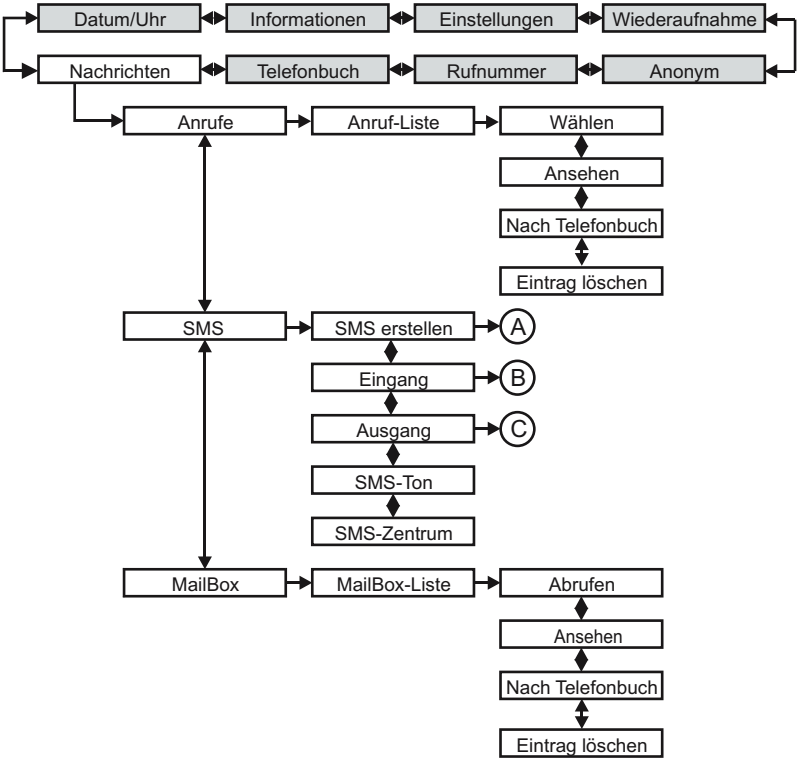

Hinweis:
Unterlegte Menüpunkte sind je nach aktivem Telefonzustand bzw. -einstellung ein- oder ausgeblendet. So erscheint automatisch z.B. der Menüpunkt “Nachrichten”, wenn unbeantwortete Nachrichten vorliegen oder bei aktiver Wahlsperre wie z.B. einer Vollsperre erscheint nur der Menüpunkt “Vollsperre”.

Menü-System

Untermenüs SMS- erstellen, SMS- Eingangs- und SMS-Ausgangsliste

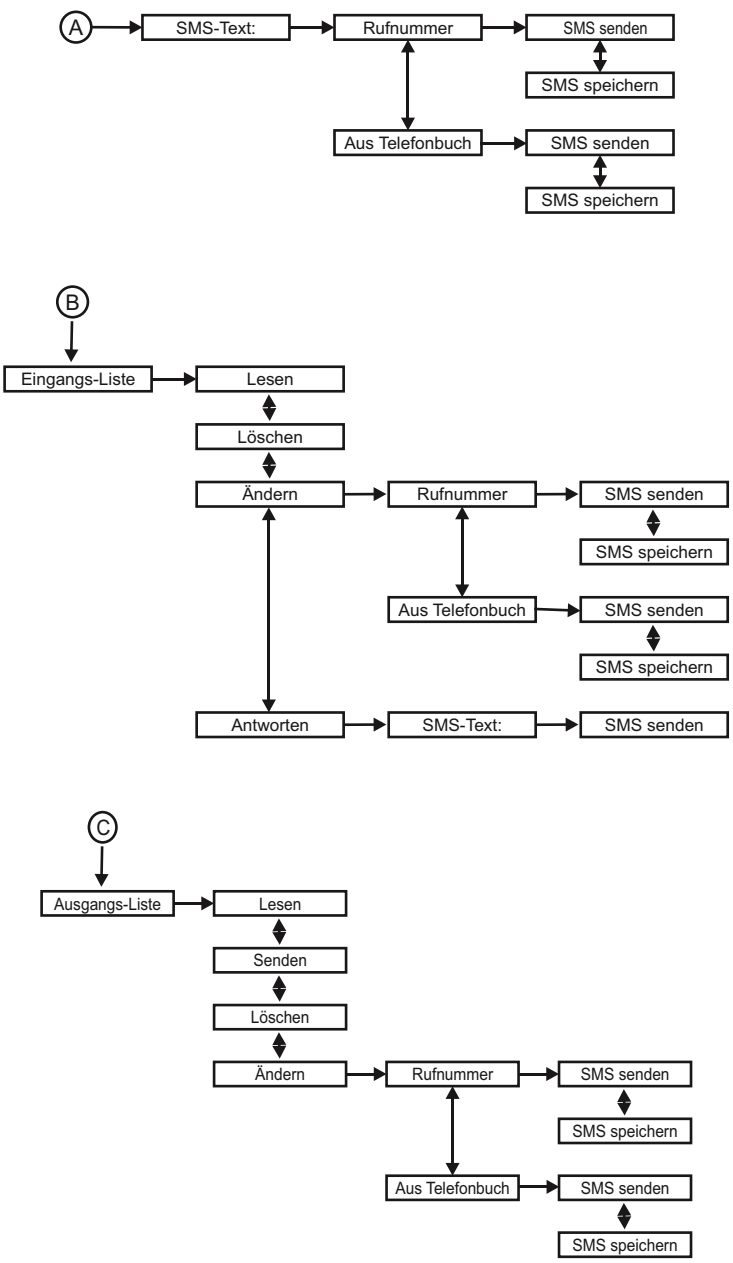

Menü-System

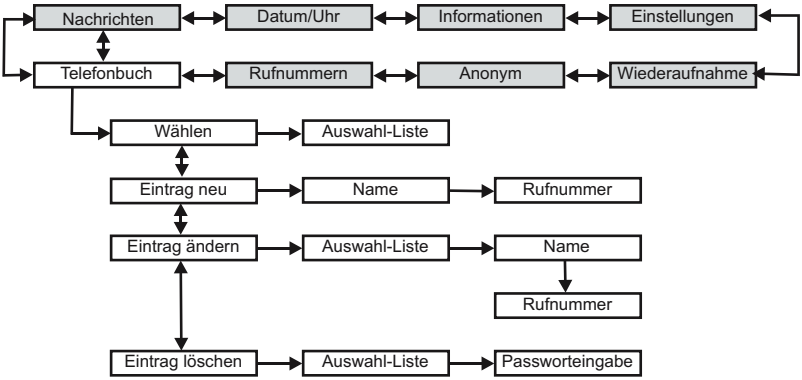
Nachrichten
Datum/Uhr
Informationen
Einstellungen
Telefonbuch
Rufnummern
Anonym
Wiederaufnahme
Wählen
Auswahl-Liste
Eintrag neu
Name
Rufnummer
Eintrag ändern
Auswahl-Liste
Name
Rufnummer
Eintrag löschen
Auswahl-Liste
Passworteingabe

Menü-System

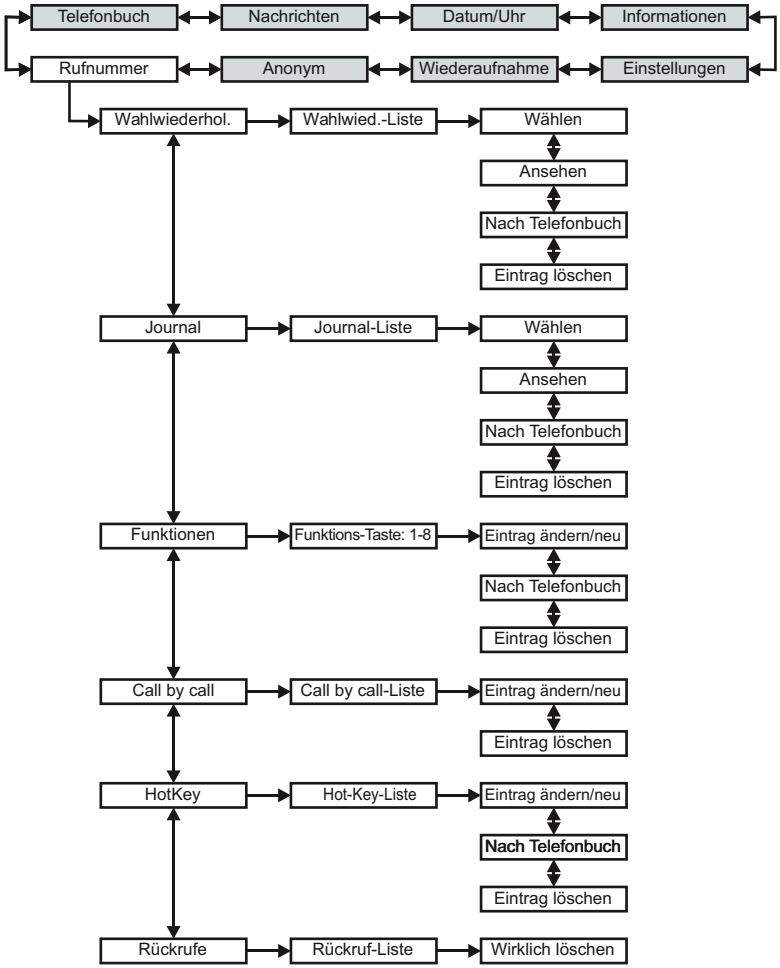
Telefonbuch
Nachrichten
Datum/Uhr
Informationen
Rufnummer
Anonym
Wiederaufnahme
Einstellungen
Wahlwiederhol.
Wahlwied.-Liste
Wählen
Ansehen
Nach Telefonbuch
Eintrag löschen
Journal
Journal-Liste
Wählen
Ansehen
Nach Telefonbuch
Eintrag löschen
Funktionen
Funktions-Taste: 1-8
Eintrag ändern/neu
Nach Telefonbuch
Eintrag löschen
Call by call
Call by call-Liste
Eintrag ändern/neu
Eintrag löschen
HotKey
Hot-Key-Liste
Eintrag ändern/neu
Nach Telefonbuch
Eintrag löschen
Rückrufe
Rückruf-Liste
Wirklich löschen

Menü-System

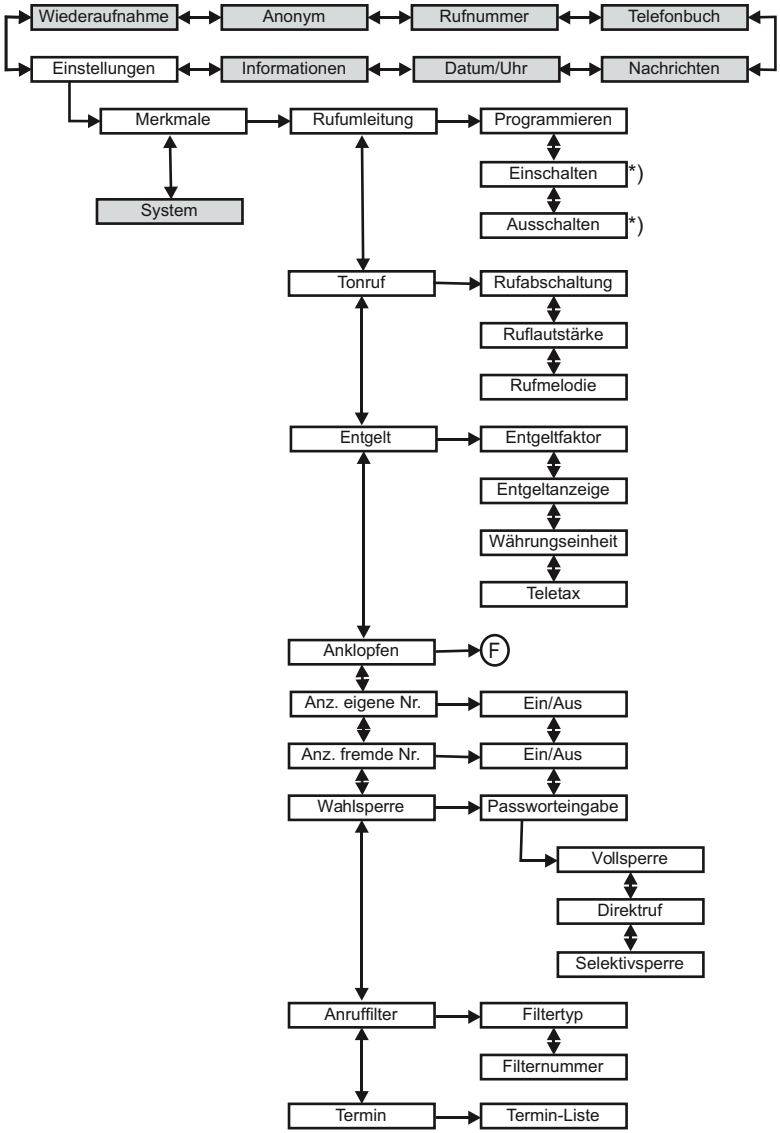

*) zustandsabhängig

Menü-System

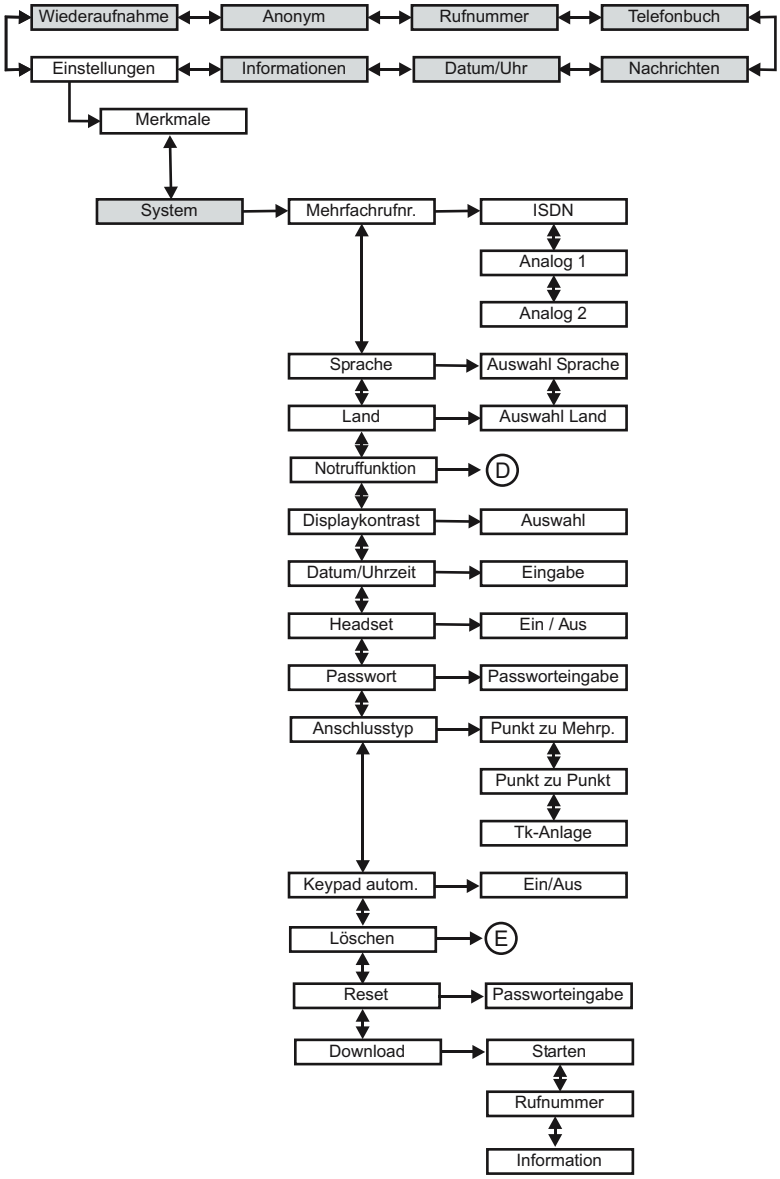
Wiederaufnahme
Anonym
Rufnummer
Telefonbuch
Einstellungen
Informationen
Datum/Uhr
Nachrichten
Merkmale
System
Mehrfachrufnr.
ISDN
Analog 1
Analog 2
Sprache
Auswahl Sprache
Land
Auswahl Land
Notruffunktion
D
Displaykontrast
Auswahl
Datum/Uhrzeit
Eingabe
Headset
Ein / Aus
Passwort
Passworteingabe
Anschlusstyp
Punkt zu Mehrp.
Punkt zu Punkt
Tk-Anlage
Keypad autom.
Ein/Aus
Löschen
E
Reset
Passworteingabe
Download
Starten
Rufnummer
Information

Menü-System

Untermenüs D-“Notruffunktion“, E-“Löschen“ und F-“Anklopfen“

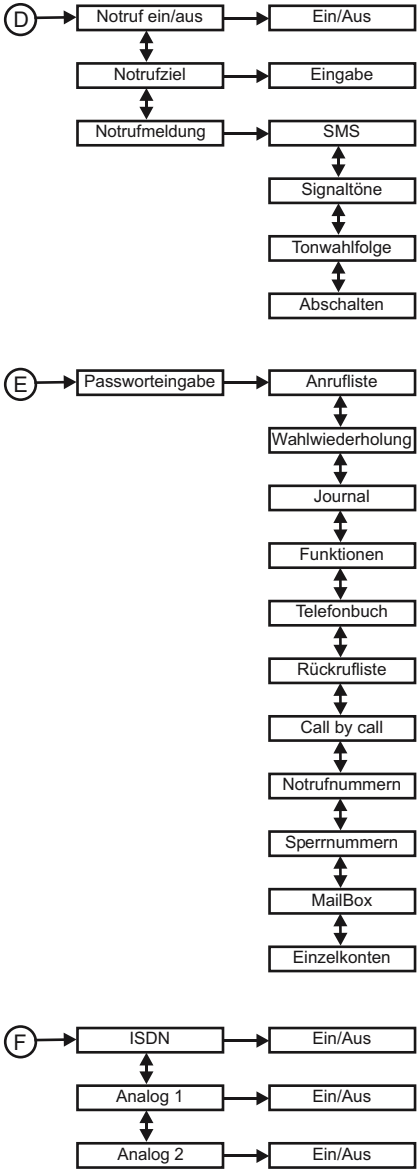

Menü-System

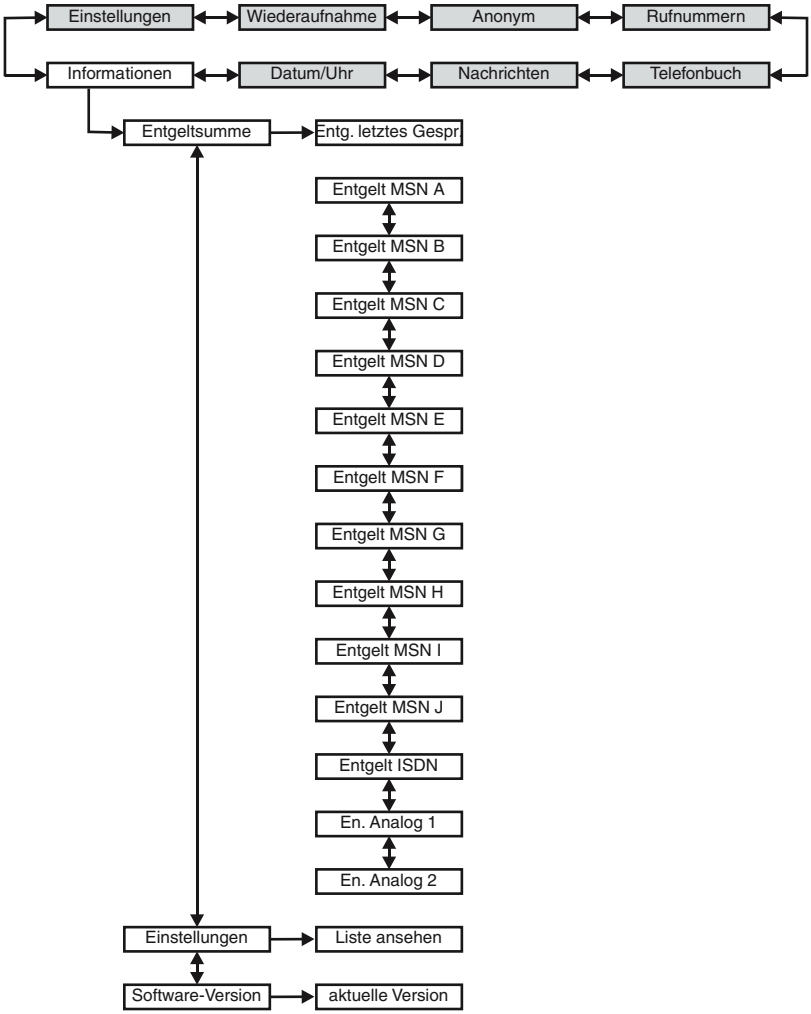
Einstellungen
Wiederaufnahme
Anonym
Rufnummern
Informationen
Datum/Uhr
Nachrichten
Telefonbuch
Entgeltsumme
Entg. letztes Gespr
Entgelt MSN A
Entgelt MSN B
Entgelt MSN C
Entgelt MSN D
Entgelt MSN E
Entgelt MSN F
Entgelt MSN G
Entgelt MSN H
Entgelt MSN I
Entgelt MSN J
Entgelt ISDN
En. Analog 1
En. Analog 2
Einstellungen
Liste ansehen
Software-Version
aktuelle Version

2.1.2 Aktive Wahlsperre

Ist eine Wahlsperre aktiv, kann im Ruhe-Zustand nur zwischen Ruhe-Zustand und Wahlsperre geblättert werden.

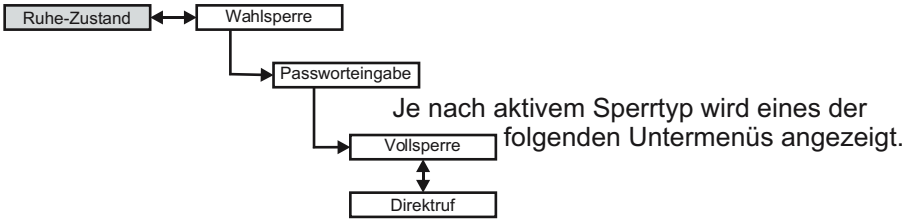

2.1.3 Eine aktive Verbindung

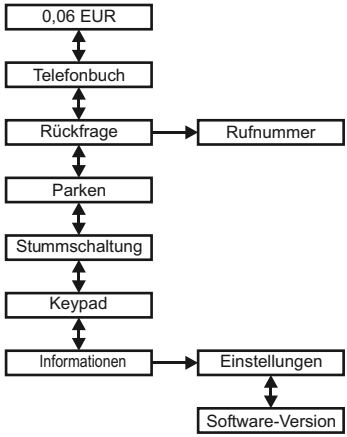

2.1.4 Zwei aktive Verbindungen

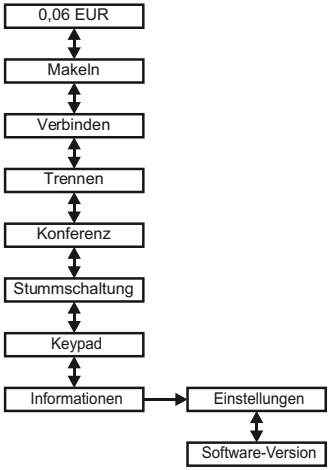

2.1.5 Aktive Konferenz

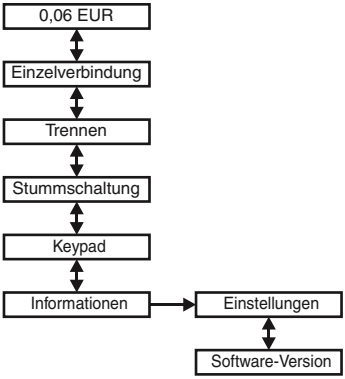

2.1.6 Zustand nach gültiger Wahl



2.1.7 Anruf Zustand

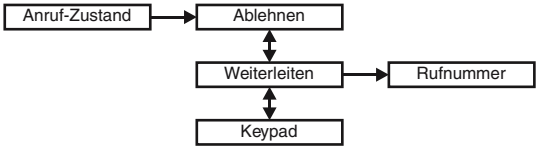

2.1.8 Anruf während einer aktiven Verbindung

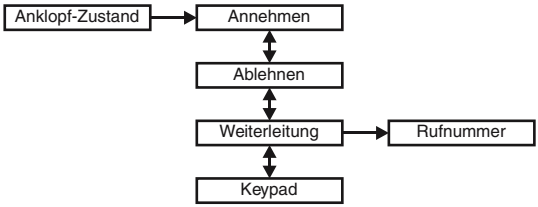

2.2 Menü-Steuerung

Die Menü-Steuerung funktioniert nach dem “Auswählen und Bestätigen”-Prinzip. Dabei wird mit der Vorwärts- bzw. Rückwärts-Taste ◄/► der entsprechende Menüpunkt ausgewählt und durch Bestätigen mit der OK-Taste OK der ausgewählte Menüpunkt aufgerufen.
Durch kurzes Betätigen der ESC-Taste ESC wird zum nächsthöhergelegenen Menü zurückgesprungen, ein längeres Drücken der ESC-Taste ESC bewirkt ein Zurückspringen auf den ersten Menüpunkt des jeweiligen zustandsbezogenen Menüs (z.B. Ruhe-Zustand oder Verbindungszustand).
In Menüpunkten, in denen eine Eingabe erfolgte (z.B. Eingabe einer Mehrfach-Rufnummer) wird nach Speicherung der Eingabe zum Beginn des aktuellen Menüpunkts zurückgesprungen (z.B. System/ Mehrfach-Rufnummer).

2.3 Eingabe von Rufnummern

Rufnummern werden über die Zifferntasten eingegeben. Die Eingabeposition kann über die Vorwärts- bzw. Rückwärts-Taste ◄/► verändert werden. Das Einfügen von Ziffern erfolgt immer links von der Eingabeposition. Durch kurzes Drücken der C-Taste C kann das Zeichen links von der Eingabeposition gelöscht werden. Ein langes Drücken der C-Taste C bewirkt ein Löschen der gesamten Rufnummer.
Ist die eingegebene Rufnummer länger als der zur Anzeige verfügbare Displaybereich, so wird die Rufnummer auf dem Display verschoben.

2.4 Eingabe von Text und Namen

Texte und Namen werden über die Zifferntasten eingegeben. Die Belegung der einzelnen Tasten ist aus Punkt 1.6 ersichtlich.
Die Eingabeposition kann über die Vorwärts- bzw. Rückwärts-Taste ◄/► verändert werden. Das Einfügen von Zeichen erfolgt immer links von der Eingabeposition. Durch kurzes Drücken der C-Taste C kann das Zeichen links von der Eingabeposition gelöscht werden. Ein langes Drücken der C-Taste C bewirkt ein Löschen des gesamten Namens oder des gesamten Textes.
Durch einmaliges Drücken der *-Taste kann zwischen Groß- und Kleinschreibung umgeschaltet werden. Wird eine Taste lang gedrückt, so erscheinen vor der Eingabeposition nacheinander alle auf dieser Taste verfügbaren Buchstaben. Beim Loslassen der Taste wird das aktuelle Zeichen auf der Eingabeposition eingefügt.
Ist der eingegebene Name oder Text länger als der zur Anzeige verfügbare Displaybereich, so wird der Text auf dem Display verschoben. Nicht darstellbare Textbereiche werden durch Punkte (...) kenntlich gemacht.

3. Inbetriebnahme

Wird das **alpha euro 3000** erstmalig an das ISDN-Netz angesteckt oder haben Sie den Auslieferungs-Zustand aktiviert, werden Sie per Dialog aufgefordert, Sprache bzw. Land und die Mehrfach-Rufnummer (MSN) einzugeben.
Nach der Festlegung von Sprache und Land haben Sie die Möglichkeit, mit der Express- oder der Benutzer-Installation fortzufahren. Bei der Benutzer- Installation wird zusätzlich eine Anschlusskonfiguration Ihres Telefons vorgenommen. Wählen Sie die Benutzer- Installation, sollten Sie unbedingt den Pkt. 10 lesen.
Im Auslieferungszustand des **alpha euro 3000** ist es schon ohne Änderungen an fast allen ISDN- Telefonanlagen betreibbar. Es empfiehlt sich dann die Express-Installation zu wählen. Es sind nur die Ihnen vom Netzbetreiber zugewiesenen MSN einzutragen.

Express-Installation

Anstecken an ISDN-Netz
(bisher keine Mehrfach-Rufnummer gespeichert)

Bitte wählen Sie die Sprache (z.B. „Deutsch“) aus.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Deutsch“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Bitte wählen Sie das Land (z.B. „Deutschland“) aus.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Deutschland“.
Überprüfung Ihrer Landeseinstellung. „D“ signalisiert, dass aktuell Deutschland eingestellt ist.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
in der 1. Displayzeile: Installationsart:
in der 2. Displayzeile erscheint: Express konfig. <-OK->

OK — Die Express-Installation mit der OK-Taste bestätigen.

— Eingabe der Mehrfach-Rufnummer mittels Zifferntasten.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

— Eingabe eines Namens für jeweilige Mehrfach-Rufnummer.
Der Name darf maximal 5 Zeichen lang sein.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Inbetriebnahme

Benutzer-Installation

Anstecken an ISDN-Netz
(bisher keine Mehrfach-Rufnummer gespeichert)

Bitte wählen Sie die Sprache (z.B. „Deutsch“) aus.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Deutsch“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für 2 s.

Bitte wählen Sie Ihr Land (z.B. „Deutschland“) aus.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Deutschland“.
Überprüfung Ihrer Landeseinstellung. „D“ signalisiert, dass aktuell Deutschland eingestellt ist.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für 2 s.
in der 1. Displayzeile: Installationsart:
in der 2. Displayzeile erscheint: Express konfig. <-OK->

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Benutzer“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Für die nachfolgende Wahl des von Ihnen benutzten Anschlusstyps stehen 3 mögliche Anschlusstypen, siehe Pkt. 10.1, zur Verfügung.

Punkt-zu-Mehrpunkt-Anschluss

Ihr Anschlusstyp ist Punkt-zu-Mehrpunkt
Überprüfung Ihres Anschlusstyps (siehe Pkt. 10.1.1)

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für 2 s.

Eingabe Ihrer Mehrfach-Rufnummer mittels Zifferntasten.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Eingabe eines Namens für die jeweilige Mehrfach-Rufnummer mittels Zifferntasten.
Der Name darf maximal 5 Zeichen lang sein.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Das Telefon nimmt Ruhe-Zustand ein, A symbolisiert, dass aktuell die 1. Mehrfach-Rufnummer (MSN) aktiv ist.

Punkt-zu-Punkt-Anschluss

Ihr Anschlusstyp ist Punkt-zu-Mehrpunkt.
Überprüfung Ihres Anschlusstyps (siehe Pkt. 10.1.2)

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Punkt-zu-Punkt“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige „Bitte warten“ erscheint temporär für ca. 2 s .

Neustart des Telefons und Einnahme des Ruhe-Zustandes

TK-Anlagen Anschluss

Ihr Anschlusstyp ist Punkt-zu-Mehrpunkt
Überprüfung Ihres Anschlusstyps (siehe Pkt. 10.1)

◄/► Blättern bis Menüpunkt „TK-Anlage“ .

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Eingabe einer Amtskennziffer (z.B. „0“; siehe Pkt. 10.2) mittels Zifferntasten.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

OK Die OK-Taste

oder...

ESC ESC-Taste betätigen.
Wählen Sie ob die AKZ kommend dargestellt werden soll oder nicht (siehe Pkt. 10.3)

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca 2 s.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Länge einer internen Nummer mittels Zifferntasten (z.B. Länge interne Nr. „2“; siehe Pkt. 10.4).

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für 2 s. Änderung der Einstellung

OK Mit OK-Taste

oder...

ESC ESC-Taste betätigen.
Auswahl des Menüpunktes „Verbinden ECT aktivieren“, mit OK-Taste oder Grundeinstellung verbinden über „Disconnect“ belassen mit ESC-Taste (siehe Pkt. 10.5).

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für 2 s.

Eingabe Ihrer Mehrfach-Rufnummer

Eingabe der Mehrfach-Rufnummer mittels Zifferntasten.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für 2 s.

Eingabe des Namens Ihrer Mehrfach-Rufnummer

Eingabe eines Namens für die jeweilige Mehrfach-Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der Name darf maximal 5 Zeichen lang sein.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für 2 s.

Das Telefon nimmt Ruhe-Zustand ein, „A“ symbolisiert, dass aktuell die 1. Mehrfach-Rufnummer (MSN) aktiv ist.

4. Telefonieren

4.1 Nach Abnehmen des Hörers / Betätigen der Lautsprecher-Taste mittels Zifferntasten wählen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.
z.B. „03631565000_“

Der gewählte Teilnehmer wird gerufen oder ist besetzt.

Weitere Anzeigemöglichkeiten sind unter Pkt. 4.18 dargestellt. Zu der gewählten Rufnummer wurde im Telefonbuch oder unter den Zielwahlrufnummern ein Eintrag mit gleichlautender Rufnummer und Namenseintrag gefunden.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige temporär für 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit und in der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige temporär für 2 s.

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.2 Bei aufliegendem Hörer mittels Zifferntasten wählen (Wahlvorbereitung)

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer bleibt aufgelegt..

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Unterdrückung der Rufnummernübermittlung aktiviert (X wird der gewählten Rufnummer vorangestellt).

C-Taste betätigen.

Die Ziffer vor der Eingabeposition wird gelöscht, die Eingabeposition kann mit der Vorwärts- oder der Rückwärts-Taste im Eingabebereich verändert werden, befindet sich die Eingabeposition nicht am Ende, wird eine eingegebene Ziffer vor der Eingabeposition eingefügt.

Hörer abheben, der Teilnehmer wird gerufen.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit und in der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.3 Aus dem Telefonbuch wählen

Das Telefonbuch wird über den entsprechenden Menüpunkt Telefonbuch erreicht. Zuerst wird ein neuer Eintrag angeboten. Es kann auch in den vorhandenen Einträgen geblättert werden. Bei Auswahl eines neuen Eintrags kann dieser mit Rufnummer und Namen eingegeben werden. Bei Auswahl eines vorhandenen Eintrags kann dieser gewählt, geändert oder gelöscht werden.
Eine weitere Möglichkeit der Auswahl eines vorhandenen Telefonbucheintrages ist es, sofort nach Anwahl des Menüpunktes Telefonbuch über einen Buchstaben einen Telefonbucheintrag auszuwählen. Dieser Eintrag kann durch Abheben des Hörers oder durch Bestätigung mit der OK-Taste direkt zur Wahl gebracht werden.

4.3.1 Neuer Telefonbucheintrag

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Telefonbuch“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Eintrag neu“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Namens mittels Zifferntasten.

siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.
Zurück zum Menüpunkt „Telefonbuch“.

4.3.2 Vorhandenen Eintrag wählen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Telefonbuch“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste vorhandene Eintrag (alphabetisch geordnet) angezeigt.

◄/► Blättern bis gewählter Telefonbucheintrag (z.B. FMN) erreicht ist.

oder...

[3 DEF] Taste [3 DEF] drücken (Suche beginnt beim Buchstaben D) und gegebenenfalls mit Vorwärts-Taste blättern bis gewählter Telefonbucheintrag (z.B. FMN) erreicht ist.

oder...

3 x [3 DEF] Taste [3 DEF] dreimal drücken (Suche beginnt beim Buchstaben F) und gegebenenfalls mit Vorwärts-Taste blättern bis gewählter Telefonbucheintrag (z.B. FMN) erreicht ist.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

oder...

Hörer abheben.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint nach dem Namen des Teilnehmers die Gesprächszeit.

In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gespräches.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.3.3 Vorhandene Einträge ändern

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

[◄]/[►] Blättern bis Menüpunkt „Telefonbuch“.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

[◄]/[►] Blättern bis Menüpunkt „Eintrag ändern“.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste vorhandene Eintrag (alphabetisch geordnet) angezeigt.

[◄]/[►] Blättern bis gewählter Telefonbucheintrag (z.B. Fa. Müller) erreicht ist.

oder...

[3 DEF] Taste [3 DEF] drücken (Suche beginnt beim Buchstaben D) und gegebenenfalls mit Vorwärts-Taste blättern bis gewählter Telefonbucheintrag (z.B. Fa. Müller) erreicht ist.

oder...

3 x. [3 DEF] Taste [3 DEF] dreimal drücken (Suche beginnt beim Buchstaben F) und gegebenenfalls mit Vorwärts-Taste blättern bis gewählter Telefonbucheintrag (z.B. Fa. Müller) erreicht ist.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

	Änderung des Namens mittels Zifferntasten. siehe Pkt. 2.4
OK	Mit OK-Taste bestätigen.
	Änderung der Rufnummer mittels Zifferntasten. siehe Pkt. 2.3
OK	Mit OK-Taste bestätigen.
	Anzeige temporär für ca. 2 s. Zurück zum Menüpunkt „Telefonbuch“.

4.3.4 Vorhandenen Eintrag löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/►	Blättern bis Menüpunkt „Telefonbuch“.
OK	Mit OK-Taste bestätigen.
◄/►	Blättern bis Menüpunkt „Eintrag löschen“.
OK	Mit OK-Taste bestätigen.
◄/►	Blättern bis gewählter Telefonbucheintrag (z.B. Fa. Müller Büro) erreicht ist. Ein Eintrag kann nur gelöscht werden, wenn der ausgewählte Eintrag nicht leer ist.
oder ...	
3 DEF	Taste 3 DEF drücken (Suche beginnt beim Buchstaben D) und gegebenenfalls mit Vorwärts-Taste blättern bis gewählter Telefonbucheintrag (z.B. Fa. Müller Büro) erreicht ist.
oder...	
3 x 3 DEF	Taste 3 DEF dreimal drücken (Suche beginnt beim Buchstaben F) und gegebenenfalls mit Vorwärts-Taste blättern bis gewählter Telefonbucheintrag (z.B. Fa. Müller Büro) erreicht ist.
OK	Mit OK-Taste bestätigen.
	Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten. Unabhängig vom eingegeben Zeichen wird „✱“ im Display dargestellt.
OK	Mit OK-Taste bestätigen. Anzeige temporär für ca. 2 s.

4.4 Wahlwiederholung

Jede gewählte Rufnummer, auch die Rufnummer eines Wahlversuches, wird in den Wahlwiederhol-Speicher mit Datum /Uhrzeit, falls Datum und Uhrzeit verfügbar, gespeichert .
Der Wahlwiederhol-Speicher wird über den Menüpunkt Rufnummer / Untermenü Wahlwiederholung oder direkt über die Wahlwiederhol-Taste erreicht.
Bei Wahl aus dem Wahlwiederhol-Speicher bei aufgelegtem Hörer genügt es,

nach Auswahl der Rufnummer aus dem Wahlwiederhol-Speicher den Hörer abzuheben. Die ausgewählte Rufnummer wird sofort gewählt. Wird erst der Hörer abgehoben und danach eine Rufnummer aus dem Wahlwiederhol-Speicher ausgewählt, muss diese mit der OK-Taste [OK] bestätigt werden, bevor die Rufnummer gewählt wird.

4.4.1 Über Menü wählen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

[◄]/[►] Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

01/33 am Ende der ersten Zeile bedeutet: Eintrag 01 von 33 Einträgen.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

oder...

Hörer abheben.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach dem Namen des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.4.2 Über Wahlwiederholtaste wählen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Die Wahlwiederhol-Taste betätigen.

01/33 am Ende der ersten Zeile bedeutet: Eintrag 01 von 33 Einträgen.

Die Wahlwiederhol-Taste mehrmalig, bis zur Auswahl der gewählten Rufnummer, betätigen

oder...

[◄]/[►] blättern bis zur Auswahl der gewählten Rufnummer.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

oder ...

Hörer abheben.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint nach dem Namen des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.4.3 Eintrag aus Wahlwiederhol-Liste ansehen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewählter Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Ansehen“ .

OK Mit OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint die laufende Nummer des Eintrages in der Wahlwiederhol-Liste, Datum und Zeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die gewählte Nummer als Name (falls im Telefonbuch oder HotKey-Rufnummer oder Zielwahl-Rufnummer eingetragen) oder Rufnummer.

OK Mit OK-Taste

oder ...

ESC ESC-Taste bestätigen.

4.4.4 Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewählter Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nach Telefonbuch“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Namens mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.
An dieser Stelle kann die Rufnummer des Eintrags noch geändert werden.

Eingabe der geänderten Rufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert,

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s

An dieser Stelle können weitere Einträge ausgewählt werden.

4.4.5 Eintrag löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewählter Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Eintrag löschen“.
Ein Eintrag kann nur gelöscht werden, wenn der ausgewählte Eintrag nicht leer ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Zurück zum Menüpunkt „Liste Wahlwiederholung“ vorangegangene Position.

4.5 Aus der Anrufliste wählen

Nach Eingang unbeantworteter Anrufe, leuchtet die SMS-Leuchtdiode. Am schnellsten kann man sich eingegangene Anrufe über die Betätigung der SMS-/Mail-Taste ansehen. Die Liste der unbeantworteten Anrufe kann auch über das Menü Nachrichten / Untermenü Anrufe erreicht werden.

4.5.1 Über SMS-/Mail-Taste aus der Anrufliste wählen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

✉ Mit SMS-/Mail-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Nachricht.
In der 2. Displayzeile erscheint z.B.: Anrufe 02/29. Dies bedeutet insgesamt 29 unbeantwortete Anrufe im Anrufespeicher, davon zwei neue Anrufe.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Anrufe z.B. 01/29.
Das bedeutet: Eintrag 01 von 29 Einträgen.

In der 2. Displayzeile erscheinen die Anrufer.

◄/► Blättern.
In der Anrufliste kann mittels SMS-/Mail-Taste oder mittels Vorwärts- bzw. Rückwärts-Taste geblättert werden.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

oder ...

Hörer abheben.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint die Rufnummer des Teilnehmers und die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.5.2 Über Menü wählen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten.

In der 2. Displayzeile erscheint z.B.: Anrufe 02/29. Dies bedeutet insgesamt 29 unbeantwortete Anrufe im Anrufespeicher, davon zwei neue Anrufe.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Anrufe z.B. 01/29. Dies bedeutet: Eintrag 01 von 29 Einträgen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen

oder...

Hörer abheben.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheinen die Rufnummer des Teilnehmers und die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.5.3 Eintrag aus der Anrufliste ansehen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten.

In der 2. Displayzeile erscheint z.B.: Anrufe 02/29. Dies bedeutet insgesamt 29 unbeantwortete Anrufe im Anrufespeicher, davon zwei neue Anrufe.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Anrufe z.B. 01/29. Dies bedeutet: Eintrag 01 von 29 Einträgen.
In der 2. Displayzeile erscheinen die Anrufer.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Ansehen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: laufende Nummer des Eintrags in der Anrufliste, Datum des Anrufes, Zeit des Anrufes.
In der 2. Displayzeile erscheint: gerufene MSN (A), Anzahl der Anrufe, Anrufer als Namen (falls im Telefonbuch als HotKey-Rufnummer oder als Zielwahl-Rufnummer eingetragen) oder Rufnummer.

OK Mit OK-Taste

oder ...

ESC ESC-Taste bestätigen.

4.5.4 Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten.
In der 2. Displayzeile erscheint z.B.: Anrufe 02/29. Dies bedeutet insgesamt 29 unbeantwortete Anrufe im Anrufespeicher, davon zwei neue Anrufe.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Anrufe z.B. 01/29.
Dies bedeutet: Eintrag 01 von 29 Einträgen.

In der 2. Displayzeile erscheinen die Anrufer.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nach Telefonbuch“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Namens mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.

An dieser Stelle kann die Rufnummer des Eintrages noch geändert werden.

Eingabe der geänderten Rufnummer über den Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Einträge ausgewählt werden.

4.5.5 Eintrag löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten.
In der 2. Displayzeile erscheint z.B.: Anrufe 02/29. Dies bedeutet insgesamt 29 unbeantwortete Anrufe im Anrufespeicher, davon zwei neue Anrufe.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Anrufe z.B. 01/08. Dies bedeutet es wird der erste Eintrag angezeigt.

In der 2. Displayzeile erscheinen die Anrufer.

◄/► Blättern bis gewählter Eintrag erreicht ist.

Ein Eintrag kann nur gelöscht werden, wenn der ausgewählte Eintrag nicht leer ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „ Eintrag löschen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Zurück zum Menüpunkt “Liste Wahlwiederholung“ vorangegange Position.

4.6 Aus dem Journal wählen

Im Journal befinden sich die Rufnummern aller angenommenen Anrufe (sofern die Rufnummern übertragen wurden). Aus dem Journal kann ebenfalls direkt gewählt werden.

4.6.1 Aus dem Journal wählen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Journal“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste Eintrag angezeigt.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen

oder...

Hörer abheben.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.6.2 Eintrag aus dem Journal ansehen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Journal“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Ansehen“ erreicht ist

OK Mit OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: laufende Nummer des Eintrags in der Journalliste, Datum und Zeit des Eintrages in die Liste.
In der 2. Displayzeile erscheint: Gewählte Rufnummer.

OK Die OK-Taste

oder ...

ESC ESC-Taste betätigen.

4.6.3 Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Journal“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.
Ein Eintrag kann nur in das Telefonbuch übernommen werden, wenn der ausgewählte Eintrag nicht leer ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nach Telefonbuch“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Namens mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.
An dieser Stelle kann die Rufnummer des Eintrags noch geändert werden.

Eingabe der geänderten Rufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert,
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Einträge ausgewählt werden.

4.6.4 Eintrag löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Journal“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Eintrag löschen“.
Ein Eintrag kann nur gelöscht werden, wenn der ausgewählte Eintrag nicht leer ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Zurück zum Menüpunkt „Journal“ vorangegangene Position.

4.7 Mit der HotKey-Taste wählen

Die Sondertaste fungiert bei der Geräteversion **alpha euro 3000** mit nicht aktivierter Notruffunktion als HotKey-Taste. Dabei können bis zu 10 verschiedene Rufnummern gewählt werden. Die Rufnummern können jeweils durch ein- oder mehrmaliges Betätigen der HotKey-Taste ausgewählt werden.
Bei Wahl über die HotKey-Taste bei aufgelegtem Hörer genügt es, nach Auswahl der Rufnummer den Hörer abzuheben. Die entsprechende Rufnummer wird sofort gewählt. Wird erst der Hörer abgehoben und danach eine Rufnummer per HotKey-Taste ausgewählt, muss die OK- Taste gedrückt werden, um die Rufnummer zu wählen.
Es ist möglich, aus dem HotKey-Speicher über das Menü Rufnummern / HotKey zu wählen. Über dieses Menü können Rufnummern auf der HotKey-Taste abgelegt werden, Einträge geändert, gelöscht bzw. in das Telefonbuch übernommen werden.

4.7.1 Rufnummern direkt mit der HotKey-Taste wählen

Die Rufnummer muss zuvor über das Menü Rufnummern / HotKey / Eintrag neu gespeichert worden sein.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Die HotKey-Taste betätigen.

Mehrmals...

die HotKey-Taste betätigen

oder...

blättern bis die gewünschte Rufnummer erreicht ist.

Mit OK-Taste bestätigen.

oder ...

Hörer abheben.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.7.2 Rufnummern über Menü Rufnummern / HotKey wählen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „HotKey“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis der gewünschte Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Menüpunkt „Wählen“ wird nur angeboten, wenn Eintrag vorhanden ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

oder...

Hörer abheben.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach dem Namen des Teilnehmers die Gesprächszeit.

In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.7.3 Neue Rufnummer speichern

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „HotKey“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis der gewünschte, leere Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Namens mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige temporär für ca. 2 s.
Zurück zum Listeneintrag.

4.7.4 Rufnummer ändern

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „HotKey“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis der gewünschte Eintrag erreicht ist.
Eine Rufnummer kann nur geändert werden, wenn der ausgewählte Eintrag nicht leer ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Eintrag ändern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Namens mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für 2 s.
Zurück zum Listeneintrag.

4.7.5 Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „HotKey“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis der gewünschte Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nach Telefonbuch“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
An dieser Stelle kann der Name des Eintrags noch geändert werden.

Eingabe des Namens mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.
An dieser Stelle kann die Rufnummer des Eintrags noch geändert werden.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert. Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Einträge ausgewählt werden.

4.7.6 Rufnummer löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „HotKey“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.
Eine Rufnummer kann nur gelöscht werden, wenn der ausgewählte Eintrag nicht leer ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Eintrag löschen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Der Eintrag wird gelöscht. Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weiter Einträge ausgewählt werden.

4.8 Funktions-Tasten benutzen

Die Funktions-Tasten ▭ sind frei programmierbare Tasten, die mit einer Rufnummer, einer Keypadfolge, einer Tonwahlfolge oder einer Funktion belegt werden können.
Den einzelnen Funktionen sind verschiedene Symbole zugeordnet:

- N bedeutet Number
- K bedeutet Keypad
- D bedeutet DTMF (Tonwahl)
- F bedeutet Funktion

4.8.1 Rufnummer auf einer Funktions-Taste speichern

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter, leerer Eintrag erreicht ist.
Die neue Rufnummer kann nur gespeichert werden, wenn der Eintrag leer ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummer“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Namens mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für 2 s.

An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und nachfolgend - z.B. Rufnummern - neu gespeichert, geändert, gelöscht oder ins Telefonbuch übertragen werden.

4.8.2 Rufnummer mit einer Funktions-Taste wählen

Auf einer Funktions-Taste kann u.a. eine Zielwahl-Rufnummer abgelegt werden. Die abgelegte Rufnummer kann maximal 24 Stellen umfassen.
Bei Wahl einer Rufnummer über eine Funktions-Taste genügt es nach Betätigen der Taste den Hörer abzuheben bzw. die Lautsprecher-Taste zu betätigen. Die entsprechende Rufnummer wird sofort gewählt. Ebenso ist es möglich, erst den Hörer abzuheben bzw. erst die Lautsprecher-Taste zu betätigen und danach die Funktions-Taste auszuwählen.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Eine Funktions-Taste betätigen.

Hörer abheben.

oder ...

Lautsprecher-Taste betätigen.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint nach dem Namen des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.8.3 Rufnummer ändern

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eintrag kann auch in eine Keypadfolge, Tonwahlfolge oder Funktion geändert werden.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Ändern der Rufnummer mittels Zifferntasten.

siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Ändern des Namens mittels Zifferntasten.

siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für 2 s.

An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und nachfolgend - z.B. Rufnummern - neu gespeichert, geändert, gelöscht oder ins Telefonbuch übertragen werden.

4.8.4 Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis der gewünschte Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nach Telefonbuch“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
An dieser Stelle kann der Eintrag noch geändert werden.

Ändern des Namens mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Ändern der Rufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und nachfolgend - z.B. Rufnummern - neu gespeichert, geändert, gelöscht oder ins Telefonbuch übertragen werden.

4.8.5 Rufnummer löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis der gewünschter Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Eintrag löschen“.
Ein Eintrag kann nur gelöscht werden, wenn der ausgewählte Eintrag nicht leer ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und nachfolgend - z.B. Rufnummern - neu gespeichert, geändert, gelöscht oder ins Telefonbuch übertragen werden.

4.8.6 Neue Keypadfolge speichern

Auf einer Funktions-Taste kann u.a. auch eine Keypadfolge abgelegt werden. Keypadfolgen werden z.B. zur Steuerung von speziellen Dienstemerkmalen (fragen Sie Ihren Netzbetreiber) benötigt. Die abgelegte Keypadfolge kann maximal 24 Stellen umfassen.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter, leerer Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Keypadfolge“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Keypadfolge mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Namens mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und bearbeitet werden.

4.8.7 Keypadfolge mittels Funktions-Taste wählen

Bei Wahl einer Keypadfolge über eine Funktions-Taste genügt es nach Betätigen der Funktions-Taste den Hörer abzuheben bzw. die Lautsprecher-Taste zu betätigen. Die ausgewählte Keypadfolge wird sofort gesendet. Ebenso ist es möglich, erst den Hörer abzuheben bzw. erst die Lautsprecher-Taste zu betätigen und danach die Funktions-Taste auszuwählen oder die Keypadfolge während eines Gesprächs durch Betätigen der Funktions-Taste zu senden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Die Funktions-Taste betätigen unter welcher die gewählte Keypadfolge gespeichert ist.

Hörer abheben.

oder ...

Lautsprecher-Taste betätigen.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.8.8 Keypadfolge ändern

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.

Eine Keypadfolge kann nur geändert werden, wenn der ausgewählte Eintrag nicht leer ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eintrag kann auch in eine Rufnummer, Tonwahlfolge oder Funktion geändert werden.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Änderung der Keypadfolge mittels Zifferntasten

siehe Pkt. 2.3

Ändern des Namens mittels Zifferntasten.

siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und bearbeitet werden.

4.8.9 Keypadfolge löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Eintrag löschen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und bearbeitet werden.

4.8.10 Neue Tonwahlfolge speichern

Auf einer Funktions-Taste kann auch eine Tonwahlfolge abgelegt werden. Tonwahlfolgen werden z.B. zur Abfrage von Anrufbeantwortern benötigt. Die abgelegte Tonwahlfolge kann maximal 24 Stellen umfassen.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter, leerer Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Tonwahlfolge“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Tonwahlfolge mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Namens mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s

An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und bearbeitet werden.

4.8.11 Tonwahlfolge mittels Funktions-Taste wählen

Die Wahl einer Tonwahlfolge ist nach Aufbau einer Verbindung möglich.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

oder ...

Lautsprecher-Taste betätigen.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint nach dem Namen des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Funktions-Taste mit vorbelegter Tonwahlfolge betätigen.

Die Tonwahlfolge zur Abfrage des Anrufbeantworters wird gesendet, der Anrufbeantworter kann entsprechend gesteuert werden (D steht für DTMF / Tonwahl).

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.8.12 Tonwahlfolge ändern

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eintrag kann auch in eine Rufnummer, Keypadfolge oder Funktion geändert werden.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Änderung der Tonwahlfolge mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Änderung des Namens mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und bearbeitet werden.

4.8.13 Tonwahlfolge löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Eintrag löschen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und bearbeitet werden.

4.8.14 Neue Funktion speichern

Die frei programmierbaren Funktions-Tasten können mit verschiedenen Funktionen belegt werden. Es ist nach Belegung der Taste möglich, die entsprechende Funktion durch einfache Betätigung der Taste auszuführen.
Folgende Funktionen sind möglich:

- Call by call-Taste: es können bis zu 10 Netzbetreiber-Auswahlkennziffern (z.B. 01033) gespeichert werden, die im Call by call - Wahlverfahren der Rufnummer vorangestellt werden, die Nutzung ist auch bei Wahl aus dem Telefonbuch, aus Rufnummernlisten oder bei Betrieb des Telefones an einem TK- Anlagenanschluss möglich. Die Auswahl bleibt 30 s erhalten.
- Anrufweiterschaltung ein/aus: eine Anrufweiterschaltung (Typ und Rufnummer des Ziels der Anrufweiterschaltung sind vorher programmiert worden) kann per Tastenbetätigung ein- bzw. ausgeschaltet werden
- Unterdrückung der Rufnummernübermittlung für das nächste Gespräch: nach Tastenbetätigung wird die Übermittlung der Rufnummer für das nächste Gespräch unterdrückt (CLIR zeitweise aktiv). Die Auswahl bleibt 30 s erhalten.
- Auswahl Mehrfach-Rufnummer gehend: es kann die Mehrfach-Rufnummer für das nächste gehende Gespräch ausgewählt werden. Die Auswahl bleibt 30 s erhalten.

4.8.14.1 Call by call auf Funktions-Taste legen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter, leerer Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis gewünschter „Call by call“ Eintrag erreicht.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und bearbeitet werden.

4.8.14.2 Anrufweiterschaltung auf Funktions-Taste legen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter, leerer Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und bearbeitet werden.

4.8.14.3 Rufnummernunterdrückung auf Funktions-Taste legen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► — Blättern bis gewählter, leerer Eintrag erreicht ist.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Nummernanzeige“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und bearbeitet werden.

4.8.14.4 Auswahl MSN für gehendes Gespräch auf Funktions-Taste legen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► — Blättern bis gewünschter, leerer Eintrag erreicht ist.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Gehende MSN“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und bearbeitet werden.

4.8.15 Funktion ändern

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis gewünschter, leerer Eintrag erreicht ist.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Eintrag kann auch in eine Rufnummer, Keypadfolge oder Tonwahlfolge geändert werden.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Gehende MSN“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und bearbeitet werden.

4.8.16 Funktion löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► — Blättern bis gewünschter, leerer Eintrag erreicht ist.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Eintrag löschen“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

An dieser Stelle können weitere Funktions-Tasten-Einträge ausgewählt und bearbeitet werden.

4.9 Wahl über ausgewählten Netzanbieter (Call by call)

Die Telefone der alpha euro 3000-Familie unterstützen das Call by call – Wahlverfahren. Dazu muss eine frei programmierbare Funktions-Taste als Call by call – Taste vereinbart werden (siehe Pkt. 4.8.14.1). Auf dieser Taste können dann bis zu 10 verschiedene Netzbetreiber-Auswahlkennziffern abgelegt werden. Die jeweilige gewählte Netzbetreiber-Auswahlkennziffer kann durch ein- oder mehrmaliges Drücken der Call by call – Taste ausgewählt werden. Eine Netzbetreiber-Auswahlkennziffer kann maximal 24 Stellen lang sein. In der Regel ist sie aber nur fünf- oder sechsstellig.
Die Call by call – Taste muss in jedem Fall vor Beginn der Wahl betätigt werden. Eine Nachwahl ist aus Rufnummernlisten (z.B. Anrufliste), aus dem Telefonbuch, über HotKey, über Funktions-Taste oder über Zifferneingabe möglich.
Bei Betrieb an einer TK- Anlage ist sichergestellt, dass die Netzbetreiber-Auswahlkennziffer zwischen AKZ und gewählter Rufnummer gesetzt wird.

4.9.1 Netzbetreiber-Auswahlkennziffern für Funktions-Taste Call by call programmieren

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Call by call“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter, leerer Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Namens mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Einträge ausgewählt und bearbeitet werden.

4.9.2 Netzbetreiber-Auswahlkennziffern ändern

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Call by call“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Änderung der Rufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Änderung des Namens mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Einträge ausgewählt werden.

4.9.3 Netzbetreiber-Auswahlkennziffern löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Call by call“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste Eintrag angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Eintrag löschen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Der Eintrag wird gelöscht. Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Einträge ausgewählt und bearbeitet werden.

4.9.4 Call by call-Wahl durchführen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

▭ Mit Funktion *Call by call* belegte Funktions-Taste mehrmals betätigen, bis gewählte Netzbetreiber-Auswahlkennziffer erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

▬ Die HotKey-Taste mehrmals betätigen

oder ...

◄/► blättern bis gewünschte Rufnummer erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen

oder ...

Hörer abheben.
In der Rufphase wird die Rufnummer temporär angezeigt, um die Wahl mit Netzbetreiber-Auswahlkennziffer zu dokumentieren.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.
Anzeige temporär für ca. 2 s.

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.10 Freisprechen

Der Übergang in den Freisprechbetrieb ist sowohl zu Beginn eines Gesprächs als auch jederzeit während eines Gesprächs möglich. Der aktive Freisprechbetrieb wird durch die dauerleuchtende Lautsprecher- Leuchtdiode signalisiert. Der Hörer liegt dabei auf.

4.10.1 Übergang in den Freisprechbetrieb zu Beginn eines Gesprächs

Wird die Lautsprecher-Taste vor Abnehmen des Hörers betätigt, befindet sich das Telefon im Freisprechbetrieb. Wird der Hörer während des Freisprechbetriebs abgehoben, erfolgt ein Übergang in den Hörerbetrieb.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Die Lautsprecher-Taste betätigen.

Die Lautsprecher-Leuchtdiode leuchtet dauerhaft, der Wählton ist über den Lautsprecher zu hören.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

4.10.2 Übergang in den Freisprechbetrieb im Hörer- oder Lautsprecherbetrieb

Während des Hörer- oder Lautsprecherbetriebs kann in den Freisprechbetrieb gewechselt werden, indem die Lautsprecher-Taste gedrückt gehalten wird und erst losgelassen wird, nachdem der Hörer aufgelegt wurde.

4.10.3 Übergang in den Hörerbetrieb während des Freisprechbetriebs

Durch Abnehmen des Hörers ist es möglich, während des Freisprechbetriebs in den Hörerbetrieb zu wechseln.

4.10.4 Headsetbetrieb

Zum Anschluss des Headsets wird die Anschlussbuchse des Hörers genutzt (siehe Bild Pkt. 1.4). Dazu wird der Hörer von der Anschlussbuchse auf der Unterseite des Telefons abgezogen und der Stecker des Headsets ist an der Anschlussbuchse des Hörers anzustecken (auf sichere Rastung achten).
Ist das Headset eingeschaltet (siehe Pkt. 11.5) und die Lautsprecher-Taste wird gedrückt, befindet sich das Telefon im Headsetbetrieb.

Hinweis:
Die Verwendung des Hörers ist in dieser Betriebsart nicht möglich!

Das Telefon befindet sich im Ruhezustand.

	Die Lautsprecher-Taste betätigen.
	Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

4.11 Lauthören

Lauthörbetrieb bedeutet, dass der Teilnehmer sowohl über den Hörer als auch über den Lautsprecher zu hören ist. In den Lauthörbetrieb kann nur aus dem Hörerbetrieb gewechselt werden. Dazu muss die Lautsprecher-Taste betätigt werden. Der Lauthörbetrieb wird durch die dauerleuchtende Lautsprecher-Leuchtdiode signalisiert. Der Hörer ist dabei abgehoben.

4.11.1 Übergang in den Lauthörbetrieb

Der Hörer ist abgehoben. Das Telefon befindet sich im Hörerbetrieb. Wird jetzt die Lautsprecher-Taste betätigt, wird der Lauthörbetrieb eingenommen. Die Lautsprecher-Leuchtdiode leuchtet dauernd.

4.11.2 Verlassen des Lauthörbetriebs

Das Betätigen der Lautsprecher-Taste bewirkt den Übergang vom Lauthörbetrieb in den Hörer-Betrieb. Wird die Lautsprecher-Taste solange gedrückt gehalten, bis der Hörer aufgelegt wurde und danach erst losgelassen, erfolgt ein Übergang in den Freisprechbetrieb.

4.12 Lautstärke des Lautsprechers verändern

Die Lautstärke des Lautsprechers kann temporär für ein Gespräch als auch permanent für alle Gespräche geändert werden. Die Regelung der Lautstärke erfolgt mittels Minus- und Plus-Taste.
Durch Betätigen der OK-Taste kann der aktuelle Lautstärkewert des Lautsprechers gespeichert werden und gilt für alle weiteren Gespräche.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

	Hörer abheben.
	Die Lautsprecher-Taste betätigen. Der Wählton ist im Lautsprecher zu hören, die Lautsprecher-Leuchtdiode leuchtet dauernd.
	Die Plus-Taste betätigen. Die Lautstärke des Lautsprechers wird mit jeder Betätigung um eine Stufe erhöht.
	Die Minus-Taste betätigen. Die Lautstärke des Lautsprechers wird mit jeder Betätigung um eine Stufe verringert.
OK	Mit OK-Taste bestätigen. Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s. Die aktuelle Lautstärkestufe des Lautsprechers ist gespeichert und wird bei weiteren Gesprächen verwendet.

4.13 Lautstärke des Hörers verändern

Die Lautstärke des Hörers kann temporär für ein Gespräch als auch permanent für alle Gespräche geändert werden. Die Regelung der Lautstärke des Hörers erfolgt mittels Minus- und Plus-Taste. Durch Betätigen der OK-Taste kann der aktuelle Lautstärkewert des Hörers gespeichert werden und gilt für alle weiteren Gespräche.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

Die Plus-Taste betätigen.
Die Lautstärke des Hörers wird mit jeder Betätigung um eine Stufe erhöht.

Die Minus-Taste betätigen.
Die Lautstärke des Hörers wird mit jeder Betätigung um eine Stufe verringert.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Die aktuelle Lautstärkestufe des Hörers ist gespeichert und wird bei weiteren Gesprächen verwendet.

4.14 Mikrofon stummschalten

Während eines Gesprächs ist es möglich, das Mikrofon auszuschalten, um z.B. mit anderen anwesenden Personen zu sprechen, ohne dass der Teilnehmer davon etwas hört. Das ist im Hörerbetrieb, im Lauthörbetrieb und im Freisprechbetrieb möglich. Ebenso ist es möglich, das Mikrofon wieder zuzuschalten. Während eines Gesprächs kann das Mikrofon beliebig oft ein- und ausgeschaltet werden.

Die Verbindung zum Teilnehmer besteht.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Stummschaltung“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Das Mikrofon ist zur Zeit eingeschaltet.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Das Mikrofon ist jetzt ausgeschaltet. Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Das Mikrofon kann beliebig oft ein-oder ausgeschaltet werden.

4.15 Einstellungen des Ruftons verändern

4.15.1 Ruftonlautstärke verändern

4.15.1.1 Änderung der Ruftonlautstärke während eines Anrufs

Während der Anrufsignalisierung kann die Ruftonlautstärke verändert werden.

Das Telefon befindet sich im Anruf-Zustand.
Anruf für MSN A

Die Plus-Taste betätigen.
Die Ruftonlautstärke wird mit jeder Betätigung um eine Stufe erhöht.

[−] Die Minus-Taste betätigen.

Die Ruftonlautstärke wird mit jeder Betätigung um eine Stufe verringert.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Die aktuelle Lautstärkestufe des Ruftones ist gespeichert und wird bei weiteren Anrufen verwendet.

4.15.1.2 Ruftonlautstärke über Menü verändern

Weiterhin ist die Lautstärkeänderung des Ruftons über das Menü Einstellungen/ Merkmale/Tonruf/Ruflautstärke möglich. Dabei ist zu beachten, dass die Ruftonlautstärke MSN- bezogen verändert und gespeichert wird

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

[◄]/[►] Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

[◄]/[►] Blättern bis Menüpunkt „Tonruf“.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

[◄]/[►] Blättern bis Menüpunkt „Ruflautstärke“.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

[◄]/[►] Blättern bis die Mehrfach-Rufnummer (MSN), für die die Lautstärke des Ruftones geändert werden soll, erreicht ist.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

Der Rufton ertönt in der eingestellten Lautstärke mit der programmierten Melodie.

[−] / [+] Durch Betätigen der Plus-oder Minus-Taste wird die Ruftonlautstärke verändert.

Der Rufton ertönt in der veränderten Lautstärke.

[OK] Mit OK-Taste bestätigen.

Die momentane Lautstärkeeinstellung wird gespeichert.

Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Die Ruftonlautstärke kann erneut verändert oder es kann eine andere MSN, für die die Ruftonlautstärke geändert werden soll, ausgesucht werden

4.15.2 Rufmelodie verändern

Für den Rufton kann für jede Mehrfach-Rufnummer eine von insgesamt 10 verschiedenen Rufmelodien programmiert werden. Damit kann schon beim Ertönen des Ruftons bei einem ankommenden Gespräch anhand der Rufmelodie erkannt werden, für welche der Mehrfach-Rufnummern der Anruf bestimmt ist.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Tonruf“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufmelodie“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis die Mehrfach-Rufnummer (MSN), für die die Rufmelodie geändert werden soll, erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Auswahl der Mehrfach-Rufnummer durch Betätigen der OK-Taste.

Der Rufton ertönt mit der eingestellten Lautstärke und der programmierten Melodie.

Veränderung der Melodie mittels Zifferntasten.

Der Rufton ertönt mit der veränderten Melodie-Lautstärke.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Momentane Melodieeinstellung wird gespeichert.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Die Ruftonmelodie kann erneut verändert werden oder es kann eine andere MSN, für die die Rufmelodie geändert werden soll, ausgesucht werden

4.15.3 Rufton abschalten

Der Rufton kann für alle ankommenden Gespräche abgeschaltet werden. Es erfolgt nur eine optische Signalisierung im Display und über die Lautsprecher-Leuchtdiode.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Tonruf“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Rufabschaltung wird über die OK-Taste aktiviert.

Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Der Zustand des Ruftones kann erneut verändert werden.

4.16 Anruf annehmen

Ein Anruf wird durch Abnahme des Hörers (Hörerbetrieb) oder durch Betätigen der Lautsprecher-Taste (Freisprechbetrieb) angenommen.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.
Anruf ist für MSN A, die Lautsprecher-Leuchtdiode blinkt.

Hörer abheben.

oder ...

die Lautsprecher-Taste betätigen.

Die Verbindung ist aufgebaut.

In der 1. Displayzeile erscheint nach dem Namen des Teilnehmers die Gesprächszeit,
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige temporär für ca. 2 s.

Das Telefon hat Ruhe-Zustand erreicht.

4.17 Anruf abweisen

Es ist möglich, einen Anrufer abzulehnen. Des Ablehnen eines Anklopfers wird im Pkt. 6 beschrieben.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.
Anruf ist für MSN A, die Lautsprecher-Leuchtdiode blinkt.

Mit OK-Taste bestätigen.

Das Gespräch wird abgewiesen und das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.
Der abgewiesene Anruf wird in der Anrufliste vermerkt.

4.18 Wahlsperren

Das ISDN-Telefon unterstützt eine ganze Reihe von Sperrfunktionen, um das Telefonieren noch sicherer zu machen.

4.18.1 Vollsperre

Es können nur die programmierten Notrufnummern gewählt werden. Ansonsten ist das ISDN-Telefon für gehende Gespräche gesperrt. Anrufe können entgegengenommen werden.
Es sind bis zu 10 Notrufnummern programmierbar.

4.18.1.1 Notrufnummer eintragen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

 Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Wahlsperren“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Eingegebene Ziffern werden als „ * ” dargestellt.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Wahlsperren
In der 2. Displayzeile erscheint: Vollsperre <OK>

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Vollsperre
In der 2. Displayzeile erscheint: Sperre ein/aus <OK>

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Notrufnummern“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis der gewünschte Eintrag der Notrufnummer erreicht ist.
Hier handelt sich es sich um einen leeren Eintrag, der nun beschrieben werden soll.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Notrufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Wenn gewünscht, können weitere Notrufnummern eingegeben werden

4.18.1.2 Vollsperre einschalten

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Wahlsperren“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Eingegebene Ziffern werden als „ * ” dargestellt.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Wahlsperren
In der 2. Displayzeile erscheint: Vollsperre <OK>

OK Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Vollsperre
In der 2. Displayzeile erscheint: Sperre ein/aus <OK>

OK Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Vollsperre ist aus
In der 2. Displayzeile erscheint: Einschalten ? OK

OK Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Vollsperre ist ein
In der 2. Displayzeile erscheint: Eingabe gespeichert

Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint: Vollsperre A
In der 2. Displayzeile erscheint:

4.18.1.3 Vollsperre ausschalten

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Wahlsperren“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Eingegebene Ziffern werden als „ * ” dargestellt.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Wahlsperren
In der 2. Displayzeile erscheint: Vollsperre <OK>

OK Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Vollsperre ist ein
In der 2. Displayzeile erscheint: Ausschalten ? OK

OK Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Vollsperre ist aus
In der 2. Displayzeile erscheint: Eingabe gespeichert
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

4.18.2 Direktruf

Bei aktiviertem Direktruf (Babyruf) wird bei abgehobenem Hörer und beliebiger Tastenbetätigung immer die programmierte Direktrufnummer angewählt. Anrufe können entgegen genommen werden.

4.18.2.1 Direktruf einschalten

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Wahlsperren“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Eingegebene Ziffern werden als „ * ” dargestellt.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Direktruf“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Direktrufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint:
In der 2. Displayzeile erscheint: Eintrag gespeichert
Danach erscheint
In der 1. Displayzeile: Direktruf ist aus
In der 2. Displayzeile: Einschalten? OK

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint: Direktruf ist ein
In der 2. Displayzeile erscheint: Eingabe gespeichert
Danach erscheint
In der 1. Displayzeile: Direktruf A
In der 2. Displayzeile:

4.18.2.2 Direktruf ausschalten

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Wahlsperren“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Eingegebene Ziffern werden als „ * ” dargestellt.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint: Direktruf ist aus
In der 2. Displayzeile erscheint: Eingabe gespeichert

4.18.3 Selektivsperre

Es werden definierte Sperrnummern eingetragen. Bei Wahl einer Rufnummer wird diese auf stellenweise Gleichheit mit den eingetragenen Sperrnummern verglichen. Bei Gleichheit wird die Wahl abgebrochen. Die Realisierung von Gassensperren (z.B. 0190 ...) ist möglich.
Es können bis zu 10 Sperrnummern eingetragen werden.

4.18.3.1 Sperrnummer eintragen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Wahlsperre“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Eingegebene Ziffern werden als „ * “ dargestellt.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Selektivsperre“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Sperrnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag der Sperrnummer erreicht ist.
Hier handelt es sich um einen leeren Eintrag, der nun beschrieben werden soll.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Sperrnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Wenn gewünscht, können weitere Sperrnummern eingegeben werden.

4.18.3.2 Selektivsperre ein/ausschalten

Um die Selektivsperre einschalten zu können, muss zuvor mindestens eine Sperrnummer eingegeben werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Wahlsperren“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Eingegebene Ziffern werden als „ * ” dargestellt.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Selektivsperre“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Selektivsperre
In der 2. Displayzeile erscheint: Sperre ein/aus <OK>

OK Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Sperre aus
In der 2. Displayzeile erscheint: Einschalten? OK

OK Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Sperre ist ein
In der 2. Displayzeile erscheint: Eingabe gespeichert
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint: Selektivsperre
In der 2. Displayzeile erscheint: Sperre ein/aus <OK>

4.19 Anruffilter

Das ISDN-Telefon besitzt einen Anruffilter, der in verschiedenen Varianten ankommende Gespräche “filtert”.
In der Variante Rufannahme können nur die maximal 10 als Filternummern eingetragenen Rufnummern das ISDN-Telefon erreichen. Alle anderen Anrufer werden weder akustisch noch optisch am ISDN-Telefon signalisiert. Sie werden aber in der Anrufeliste eingetragen, falls die Rufnummer übertragen wurde.
In der Variante Rufablehnung können alle Anrufer das ISDN-Telefon erreichen außer den Anrufern, deren Rufnummer als Filternummer programmiert wurde.
Es können aber auch die Anrufer das ISDN-Telefon erreichen, deren Rufnummer nicht übertragen wurde. Abgewiesene Anrufer werden in die Anrufeliste eingetragen.
In der Einstellung Filter aus erreichen alle Anrufer das ISDN-Telefon.
Als Filternummern können bis zu 10 Rufnummern eingetragen werden. Sie sind in der Regel mit Ortskennzahl (Ortsnetzvorwahlnummer) einzugeben.

4.19.1 Filternummern programmieren

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anruffilter“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Filternummer“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag der Filternummer erreicht ist.
Hier handelt es sich um einen leeren Eintrag, der nun beschrieben werden soll.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Filternummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Wenn gewünscht, können weitere Filternummern eingegeben werden.

4.19.2 Anruffilter ausschalten

Wenn der Anruffilter ausgeschaltet wird (Auslieferungszustand) werden alle Anrufer am ISDN-Telefon optisch und akustisch signalisiert.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anruffilter“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Filter aus“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

4.19.3 Filtertyp Rufannahme

Beim aktivierten Filtertyp Rufannahme werden nur die als Filternummer gespeicherten Rufnummern als Anrufer am ISDN-Telefon signalisiert. Es muss mindestens eine Filternummer eingetragen sein, bevor der Filtertyp Rufannahme aktiviert werden kann.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anruffilter“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

4.19.4 Filtertyp Rufablehnung

Beim aktivierten Filtertyp Rufablehnung werden alle außer die als Filternummer gespeicherten Rufnummern als Anrufer am ISDN-Telefon signalisiert. Es muss mindestens eine Filternummer eingetragen sein, bevor der Filtertyp Rufablehnung aktiviert werden kann.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anruffilter“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufablehnung“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

4.20 Termin-Funktion

4.20.1 Termin programmieren

Es können bis zu 3 Alarmtermine programmiert werden. Bei eingeschaltetem Alarmtermin wird durch ein akustisches Signal (ca. 30 Sekunden lang) an den Termin erinnert. Durch Betätigen jeder beliebigen Taste oder durch Abnehmen des Hörers wird der Signalton beendet. Im eingeschalteten Zustand erfolgt die Signalisierung täglich.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Termine“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern zu Termin 2 bzw. 3.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Uhrzeit mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 3 s.
Wenn gewünscht, kann dieser Termin nun eingeschaltet werden.

4.20.2 Termin ein-/ausschalten

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Termine“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern zu Termin 2 bzw. 3.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Ist der Termin schon aktiv, wird die Frage „Ausschalten?“ angeboten.

OK — Mit OK-Taste bestätigen
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 3 s.

oder ...

ESC — ESC-Taste betätigen.

5. Telefonieren im ISDN-Netz

Das ISDN-Netz hat neben den Basis-Telefoniefunktionen eine Reihe weiterer Komfortfunktionen.

5.1 Mehrfach-Rufnummer (MSN) einrichten

Mit Hilfe der Mehrfach-Rufnummern kann das Telefon am ISDN-Punkt-zu-Mehrpunkt-Anschluss gezielt angesprochen werden, falls z.B. mehrere Endgeräte (Telefone, ISDN-Modems etc.) an einem ISDN-Anschluss betrieben werden.
Zudem sind jeweils 4 Mehrfach-Rufnummern für beide analoge Ports (bzw. Analog- und DECT-Port) einstellbar (Geräteausführung **alpha euro 3000 a/b** bzw. **alpha euro 3000 + dect**).
Die zur Verfügung stehenden Mehrfach-Rufnummern werden vom Netzbetreiber mitgeteilt.
Zusätzlich ist es möglich, für jede Mehrfach-Rufnummer einen maximal fünf Zeichen langen Namen einzugeben, der z.B. beim Eintreffen eines Anrufes für die jeweilige Mehrfach-Rufnummer im Display angezeigt wird.
Eine Änderung der Mehrfach-Rufnummer ist nur möglich, wenn für diese Mehrfach-Rufnummer keine Rufumleitung eingeschaltet ist.

5.1.1 ISDN-Mehrfach-Rufnummer

Für das ISDN-Telefon können bis zu zehn Mehrfach-Rufnummern vergeben werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis gewünschte Mehrfach-Rufnummer eingegeben werden kann.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Mehrfach-Rufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Eingabe eines Namens für die jeweilige Mehrfach-Rufnummer mittels Zifferntasten.

siehe Pkt. 2.4
Der Name darf maximal 5 Zeichen lang sein,

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 3 s.
Wenn gewünscht, können weitere Mehrfach-Rufnummern eingegeben werden.

5.1.2 Analog-Port-1-Mehrfach-Rufnummer

Für den analogen Port 1 in der Geräteausführung **alpha euro 3000 a/b** bzw. **alpha euro 3000 + dect** können bis zu vier Mehrfach-Rufnummern mit zugehörigem Namen vergeben werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Analog-1“ bzw. „Analog“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis gewünschte Mehrfach-Rufnummer eingegeben werden kann.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Mehrfach-Rufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Eingabe eines Namens für die jeweilige Mehrfach-Rufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4
Der Name darf maximal 5 Zeichen lang sein,

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 3 s.
Wenn gewünscht, können weitere Mehrfach-Rufnummern eingegeben werden.

5.1.3 Analog-Port-2-Mehrfach-Rufnummer

Für den analogen Port 2 bzw. DECT Port in der Geräteausführung **alpha euro 3000 a/b** bzw. **alpha euro 3000 + dect** können bis zu vier Mehrfach-Rufnummern mit zugehörigem Namen vergeben werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Analog-2“ bzw. „Analog“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis gewünschte Mehrfach-Rufnummer eingegeben werden kann.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Mehrfach-Rufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Eingabe eines Namens für die jeweilige Mehrfach-Rufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4
Der Name darf maximal 5 Zeichen lang sein,

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 3 s.
Wenn gewünscht, können weitere Mehrfach-Rufnummern eingegeben werden.

5.2 Rückruf bei besetztem Teilnehmer

Bei Anruf eines besetzten Teilnehmers gibt es über das Dienstemerkmal “Rückruf bei besetzt (CCBS)” die Möglichkeit, automatisch einen Rückruf zu aktivieren, wenn der gewünschte Teilnehmer wieder frei ist. Nach erfolgreicher Aktivierung eines Rückrufs steht die Rufnummer des Teilnehmers in der Rückrufliste. Falls der Rückruf nicht mehr gewünscht wird, kann er deaktiviert werden.

5.2.1 Rückruf anmelden

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

Wahl einer Rufnummer mittels Zifferntasten.

In der 1. Displayzeile erscheint: Bitte wählen A
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. 565000_

Danach erscheint:

In der 1. Displayzeile z.B. 565000
In der 2. Displayzeile: Rückruf <OK>

Der gewählte Teilnehmer ist besetzt, ein Rückruf ist möglich.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Der Rückruf wurde angemeldet, Anzeige erscheint für ca. 2 s

Hinweis:
Durch das Drücken der ESC-Taste ESC oder Auflegen des Hörers kann die Anmeldung eines Rückrufes vermieden werden.

Hörer auflegen.

Das Telefon hat den Ruhe-Zustand erreicht.

5.2.2 Rückruf annehmen

Nachdem der Rückruf erfolgreich angemeldet wurde und der gewünschte Teilnehmer wieder frei ist, wird der Rückruf signalisiert und kann angenommen werden. Wird die Annahme des Rückrufes nicht gewünscht, kann die ESC- Taste gedrückt werden oder es wird einfach nichts getan.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

In der 1. Displayzeile erscheint: z.B. 03631565000
In der 2. Displayzeile erscheint: ruft zurück OK
Der Rückruf wird signalisiert.

Hörer abheben

oder ...

OK OK-Taste betätigen.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint nach dem Namen des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Das Telefon hat den Ruhe-Zustand erreicht.

5.2.3 Rückrufliste ansehen

Die Rufnummern der angemeldeten Rückrufe können in der Rückrufliste angesehen werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rückrufe“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern.
Es können die Rückrufnummern aller angemeldeten Rückrufe (maximal 5) angesehen werden.

ESC Durch langes Drücken der ESC-Taste wird ein Rücksprung in den Ruhe-Zustand erreicht.

5.2.4 Rückruf löschen

Durch Löschen eines Eintrags der Rückruf-Liste kann die Anmeldung eines Rückrufs deaktiviert werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rückrufe“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern.
Die Rufnummer des zu löschenden Rückrufs kann ausgewählt werden.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Durch Betätigung der ESC- Taste kann der Vorgang ohne Löschen des Rückrufs an dieser Stelle abgebrochen werden.
Anzeige erscheint temporär für 2 s.
Es besteht nun die Möglichkeit, weitere Rückrufe zu löschen

5.3 Rückruf, wenn Gesprächsteilnehmer sich nicht meldet

Es besteht die Möglichkeit, einen Rückruf anzumelden, falls sich der gewünschte Teilnehmer nicht meldet (CCNR).
Dieses Dienstemerkmal muss für den Telefonanschluss vom Netzbetreiber aktiviert worden sein. Falls der gewählte Teilnehmer wieder verfügbar ist, wird der Anrufer (Anmelder des Rückrufes) darüber informiert.
Nach erfolgreicher Aktivierung eines Rückrufs steht die Rufnummer des Teilnehmers in der Rückrufliste. Falls der Rückruf nicht mehr gewünscht wird, kann er deaktiviert werden.

5.3.1 Rückruf anmelden

Der Rückruf kann angemeldet werden, während der Rufton zu hören ist. Ebenso kann der Rückruf angemeldet werden, nachdem von der Vermittlungsstelle wegen Zeitüberschreitung (z.B. nach ca. 90 s) die Verbindung unterbrochen wurde und das Besetztzeichen zu hören ist.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben

Wahl einer Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewählte Teilnehmer meldet sich nicht, ein Rückruf ist möglich.

OK

Mit OK-Taste bestätigen.

Durch Betätigung der ESC- Taste oder Auflegen des Hörers kann die Anmeldung eines Rückrufes vermieden werden.
Anzeige erscheint temporär für 2 s.

Der Rückruf wurde angemeldet, die Anzeige erscheint für ca. 2 s.

Hörer auflegen.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

5.3.2 Rückruf annehmen

Nachdem der Rückruf erfolgreich angemeldet wurde und der gewünschte Teilnehmer wieder verfügbar ist, wird der Rückruf signalisiert und kann angenommen werden. Wird die Annahme des Rückrufes nicht gewünscht, kann die ESC- Taste gedrückt werden oder es wird einfach nichts getan.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Rückruf wird signalisiert.

In der 1. Displayzeile erscheint: die Rufnummer des Anrufenden

In der 2. Displayzeile erscheint: ruft zurück OK

Hörer abheben

oder ...

OK

OK-Taste betätigen.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach dem Namen des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige erscheint temporär für 2 s.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

5.3.3 Rückrufliste ansehen

Die Rufnummern der angemeldeten Rückrufe können in der Rückrufliste angesehen werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rückrufe“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern.
Es können die Rufnummern aller angemeldeten Rückrufe (maximal 5) angesehen werden.

ESC Durch langes Drücken der ESC-Taste wird ein Rücksprung in den Ruhe-Zustand erreicht.

5.3.4 Rückruf löschen

Durch Löschen eines Eintrags der Rückruf-Liste kann die Anmeldung eines Rückrufs deaktiviert werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rückrufe“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern.
Es kann die Rufnummer des zu löschenden Rückrufs ausgewählt werden.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Durch Betätigung der ESC- Taste kann der Vorgang ohne Löschen des Rückrufs an dieser Stelle abgebrochen werden.

Anzeige erscheint temporär für 2 s.

Es besteht nun die Möglichkeit, weitere Rückrufe zu löschen.

5.4 Gespräch parken

Es besteht die Möglichkeit, ein aktives Gespräch zu parken und danach das Gespräch an einem anderen Telefon des ISDN-Anschlusses wieder aufzunehmen, bzw. das benutzte Telefon vom ISDN-Netz abzuziehen und an einer anderen Anschlussdose des gleichen ISDN-Busses wieder anzustecken und dann das Gespräch wieder aufzunehmen.
Zur Kennzeichnung eines geparkten Gesprächs bekommt jedes Gespräch eine Kennung (ID), die maximal zweistellig sein kann.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

Wahl einer Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Parken“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Die Kennung 00 (Kennung gilt als Identifikation für die geparkte Verbindung) kann bestätigt oder mittels C-Taste gelöscht

und ...

mittels Zifferntasten eine andere Kennung eingegeben werden.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Danach kann das Gespräch nach Umstecken des Telefons am ISDN-Anschluss oder an einem anderen Telefon des ISDN-Anschlusses wieder aufgenommen werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Wiederaufnahme“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Die Kennung 00 kann bestätigt werden oder mittels C-Taste gelöscht und anschließend mit Zifferntasten neu eingegeben werden..

Anzeige „Bitte warten“ erscheint kurzzeitig.

Dann erscheint in der 1. Displayzeile: Verbindung entparkt
In der 2. Displayzeile erscheint: Bitte Hörer abheben

Das Gespräch wurde entparkt.

Hörer abheben.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige erscheint temporär für 2 s.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

5.5 Anruf weiterleiten

Über das ISDN-Dienstemerkmal Anrufweiterleitung während der Rufphase (CD) ist es möglich, einen Anrufer an einen anderen Anschluss weiterzuleiten, ohne das Gespräch entgegenzunehmen. Das entsprechende Dienstemerkmal muss für den Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert sein.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Anruf ist für MSN A,

Lautsprecher- Leuchtdiode blinkt.

Es wird der Rufname der MSN A dargestellt, wenn ein Rufname oder Namenskürzel eingetragen wurde.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Weiterleiten“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer, zu der der Anruf weitergeleitet werden soll, mittels Zifferntasten.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s,
Im Fehlerfall erscheint die Anzeige “Fehler Weiterleiten”.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

5.6 Gespräch weiterleiten

Im Fall, dass zwei Gespräche gleichzeitig geführt werden (abgehende oder ankommende Verbindungen), können diese zusammengeschaltet werden, so dass die anderen beiden Gesprächsteilnehmer zum Schluss allein telefonieren können. Dazu muss das Dienstemerkmal Verbinden (ECT) vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt werden. Das Weiterleiten (Verbinden) kann durch Bestätigung des Menüpunktes “Verbinden” aktiviert werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

Wahl einer Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer des Teilnehmers die Gesprächszeit.

In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rückfrage“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Wahl einer Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Verbinden“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für 2 s.

Die beiden anderen Gesprächsteilnehmer wurden miteinander verbunden.

Hörer auflegen.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

5.7 Anrufweiterschaltung

Mit Hilfe des ISDN-Dienstemerkmals Anrufweiterschaltung (auch bekannt unter der Bezeichnung Rufumleitung) können Anrufe an andere Rufnummern umgeleitet werden. Anrufweiterschaltungen können gezielt für jede Mehrfach-Rufnummer (MSN) programmiert werden. Voraussetzung ist, dass die jeweilige Mehrfach-Rufnummer zuvor programmiert wurde (siehe Pkt. 5.1).
Das Menü „Anrufweiterschaltung“ steht nur im Ruhe-Zustand des Telefons zur Verfügung. Das Leistungsmerkmal Anrufweiterschaltung muss für den jeweiligen Anschluss vom Netzbetreiber aktiviert worden sein. Für jede Mehrfach-Rufnummer können mehrere Arten der Anrufweiterschaltung aktiv sein.

Folgende drei verschiedene Arten der Anrufweiterschaltung sind möglich:

1. Anrufweiterschaltung sofort: sofortige Anrufweiterschaltung (kein Rufton oder Anklopfsignal);
2. Anrufweiterschaltung verzögert: nach ca. 20 Sekunden (in dieser Zeit ertönt Rufton oder Anklopfsignal) wird der Anrufer weitergeleitet;
3. Anrufweiterschaltung wenn besetzt: der Anrufer wird im Besetztfall weitergeleitet (ggf. muss Anklopfen ausgeschaltet werden, siehe Pkt. 6.2.1).

Unter dem Menüpunkt Einstellungen/Merkmale/Rufumleitung ist das Programmieren einer Anrufweiterschaltung sowie das schnelle Ein- oder Ausschalten einer zuvor programmierten Anrufweiterschaltung möglich.

5.7.1 Programmieren einer Anrufweiterschaltung

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anrufweiterschaltungen werden MSN- bezogen programmiert, es ist zuerst die zutreffende MSN auszuwählen.

◄/► Blättern bis die gewünschte MSN erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Für jede MSN können bis zu drei Umleitungsziele (Rufnummer zu der ein Anruf

weitergeleitet werden soll) programmiert werden.

◄/► Blättern bis das gewünschte Umleitungsziel bzw. ein leeres Umleitungsziel erreicht ist.
Auf einem leeren Speicherplatz soll in diesem Fall ein neues Umleitungsziel eingegeben werden.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Umleitungszieles mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Verzögert".
Auswahl des gewählten Typs der Anrufweiterschaltung.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
MSN, Rufnummer des Umleitungszieles und Art der Anrufweiterschaltung werden gespeichert. Anzeige erscheint für wenige Sekunden.

Hinweis:
An dieser Stelle besteht die Möglichkeit, die neu programmierte Anrufweiterschaltung einzuschalten. Wenn dies nicht gewünscht wird, besteht die Möglichkeit, an dieser Stelle über die ESC-Taste ESC den Programmiervorgang abzubrechen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint für wenige Sekunden.
Rufumleitung wurde eingeschaltet. Anzeige erscheint für ca. 2 s.
Es besteht hier die Möglichkeit, weitere Anrufweiterschaltungen zu programmieren.

5.7.2 Einschalten einer Anrufweiterschaltung

Falls, wie unter Pkt. 5.7.1 beschrieben, die Einstellungen für eine Anrufweiterschaltung programmiert wurden und die entsprechende Anrufweiterschaltung ausgeschaltet ist, besteht die Möglichkeit über den Menüpunkt Einstellungen/ Merkmale/Rufumleitung/Einschalten die jeweilige Anrufweiterschaltung im Schnellverfahren einzuschalten. Der Menüpunkt ist nur vorhanden, wenn mindestens eine Anrufweiterschaltung programmiert und ausgeschaltet ist.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen".

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: z.B. ...456 zu 03012345678
In der 2. Displayzeile erscheint: Ein Verzögert? <OK>

Einschalten der Anrufweiterschaltung Verzögert für die MSN z.B. 123456 auf Rufumleitungsziel z.B. 03012345678 wird zur Auswahl angeboten.

Die MSN wird nur mit den letzten 3 Ziffern (z.B. ...456) dargestellt, wenn diese mehr als 4 Ziffern umfasst.

◄/► Blättern bis die gewünschte MSN erreicht ist.
In der 1. Displayzeile erscheint: z.B. ...789 zu 030987654321

In der 2. Displayzeile erscheint: Ein Sofort? <OK>
Einschalten der Anrufweiterschaltung Sofort für die MSN z.B. 456789 auf Rufumleitungsziel z.B. 030987654321 wird zur Auswahl angeboten.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint für wenige Sekunden.
Die Anrufweiterschaltung wurde eingeschaltet.
Die Anzeige erscheint für ca. 2 s.

5.7.3 Ausschalten einer Anrufweiterschaltung

Falls, wie unter Pkt. 5.7.1 beschrieben, die Einstellungen für eine Anrufweiterschaltung programmiert wurden und die entsprechende Anrufweiterschaltung eingeschaltet ist, besteht die Möglichkeit über den Menüpunkt Einstellungen/ Merkmale/Rufumleitung/Ausschalten die jeweilige Anrufweiterschaltung im Schnellverfahren auszuschalten. Der Menüpunkt ist nur vorhanden, wenn mindestens eine Anrufweiterschaltung programmiert und eingeschaltet ist.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Ausschalten“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: z.B. ...212 zu 089555666777
In der 2. Displayzeile erscheint: Aus besetzt? <OK>
Ausschalten der Anrufweiterschaltung bei besetzt für die MSN z.B. 789212 auf Rufumleitungsziel 08955666777 wird zur Auswahl angeboten.

Die MSN wird nur mit den letzten 3 Ziffern (z.B. ...212) dargestellt, wenn diese mehr als 4 Ziffern umfasst.

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.
In der 1. Displayzeile erscheint: z.B. ...213 zu 0511222333444
In der 2. Displayzeile erscheint: Aus Sofort? <OK>

Ausschalten der Anrufweiterschaltung Sofort für die MSN z.B. 789213 auf Rufumleitungsziel 0511222333444 wird zur Auswahl angeboten.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint für wenige Sekunden.
Anrufweiterschaltung wurde ausgeschaltet, die Anzeige erscheint für ca. 2 s.

5.7.4 Anrufweiterschaltung mit Funktions-Taste ein- oder ausschalten

Für das schnelle Ein- und Ausschalten der Anrufweiterschaltung mittels einer frei programmierbaren Funktions-Taste, ist die Belegung einer Funktions-Taste mit der Funktion Anrufweiterschaltung im Pkt. 4.8.14.2 beschrieben.

Anrufweiterschaltung ein

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Eine mit der Funktion *Anrufweiterschaltung* belegte Funktions-Taste betätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: z.B. ...456 zu 03012345678
In der 2. Displayzeile erscheint: Ein Verzögert? <OK>

1. Rufumleitungseintrag

Einschalten der Anrufweiterschaltung Verzögert für die MSN z.B. 123456 auf Rufumleitungsziel z.B. 03012345678 wird zur Auswahl angeboten.

Die MSN wird nur mit den letzten 3 Ziffern (z.B. ...456) dargestellt, wenn diese mehr als 4 Ziffern umfasst.

Mit der Funktion *Anrufweiterschaltung* belegte Funktions-Taste mehrmals betätigen

oder ...

◄/► blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.
In der 1. Displayzeile erscheint: z.B. ...456 zu 03012345678
In der 2. Displayzeile erscheint: Ein Besetzt? <OK>
Einschalten der Anrufweiterschaltung Besetzt für die MSN z.B. 123456 auf Rufumleitungsziel z.B. 03012345678 wird zur Auswahl angeboten.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint für wenige Sekunden.
Diese Anrufweiterschaltung wurde eingeschaltet, Anzeige erscheint für ca. 2 s.

Die Anrufweiterschaltungs- Leuchtdiode blinkt.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

Anrufweiterschaltung aus

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Die Anrufweiterschaltungs-Leuchtdiode blinkt.

Eine mit der Funktion *Anrufweiterschaltung* belegte Funktions-Taste betätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: z.B. ...456 zu 03012345678
In der 2. Displayzeile erscheint: Ein Verzögert? <OK>

1. Rufumleitungseintrag
Einschalten der Anrufweiterschaltung Verzögert für die MSN z.B. 123456 auf Rufumleitungsziel z.B. 03012345678 wird zur Auswahl angeboten.

Mit der Funktion *Anrufweiterschaltung* belegte Funktions-Taste mehrmals betätigen

oder ...

◄/► Blättern bis gewünschter Eintrag erreicht ist.
In der 1. Displayzeile erscheint: z.B. ...456 zu 03012345678
In der 2. Displayzeile erscheint: Aus Besetzt? <OK>

Ausschalten der Anrufweiterschaltung Besetzt für die MSN z.B. 123456 auf Rufumleitungsziel 03012345678 wird zur Auswahl angeboten.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint für wenige Sekunden.

Diese Anrufweiterschaltung wurde ausgeschaltet.

Die Anzeige erscheint für ca. 2 s.

Die Anrufweiterschaltungs-Leuchtdiode ist aus, wenn keine weitere Anrufweiterschaltung aktiv ist.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

5.8 Netz-Dialog (Steuerung von Dienstemerkmalen über Keypad)

Das Keypad - Signalisierungsverfahren dient bei vielen ISDN-Nebenstellenanlagen (TK- Anlagen) und im ISDN-Netz einiger Netzbetreiber zur Steuerung bestimmter Anlagenfunktionen bzw. ISDN-Leistungsmerkmalen.
Dabei kann das Keypad- Signalisierungsverfahren in allen Zuständen, in denen der Hörer abgehoben bzw. das Telefon im Freisprechbetrieb betrieben wird, angewendet werden. Um in den Keypad- Modus zu gelangen gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Das Telefon wird in der Einstellung “Keypad automatisch ein” betrieben, d.h. alle mit „ * ” oder „ # ” beginnenden Eingaben werden generell als Keypad gesendet.
2. Per Menüpunkt “Keypad” wird das Keypad - Signalisierungsverfahren eingeschaltet. Allerdings muss der Keypad- Modus bei jedem Gespräch neu aktiviert werden. Ist der Keypad- Modus nicht eingeschaltet, wird während eines Gesprächs das Tonwahlverfahren verwendet (z.B. zur Abfrage eines Anrufbeantworters).

5.8.1 Programmierung Einstellung Keypad automatisch

Im Menü Einstellungen / System / Keypad autom. kann die Einstellung so vorgenommen werden, dass jede mit „ * ” oder „ # ” beginnende Wahl als Keypad ausgesendet wird. Da die meisten Keypad- Sequenzen mit „ * ” oder „ # ” beginnen, ist diese Einstellung sinnvoll. Allerdings ist zu beachten, dass bei eingeschalteter Keypad- Automatik keine mit „ * ” oder „ # ” beginnende Wahl im normalen Wahlverfahren oder im Tonwahlverfahren möglich ist.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Keypad autom.“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Rücksprung zu Menüpunkt „Mehrfachrufnr.“ nach Speichern der Änderung.

oder ...

ESC — ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

◄/► — Blättern um einen anderen Menüpunkt auswählen

oder ...

ESC — durch kurzes Betätigen der ESC-Taste eine Menüebene zurückspringen.

oder ...

ESC — durch langes Betätigen der ESC-Taste in den Ruhe-Zustand zurückspringen.

5.8.2 Keypad-Signalisierungsverfahren während einer Verbindung einschalten und Durchführung einer Keypad- Signalisierung

Das Keypad- Signalisierungsfahren kann in allen Zuständen, in dem das Telefon aktiv ist (Hörer ist abgehoben oder Telefon befindet sich im Freisprechmodus) aktiviert werden. Die Aktivierung und Durchführung einer Keypad- Signalisierung soll als Beispiel während einer aktiven Verbindung dargestellt werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

Wahl einer Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.
Anzeige erscheint temporär für 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer des Teilnehmers die Gesprächszeit.

In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Keypad“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Eingabe einer Keypad-Sequenz mittels Zifferntasten.
Anzeige erscheint nach jeder Ziffern-Eingabe temporär für 2 s.

Hörer auflegen.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

5.9 Eigene Rufnummer für zu führendes Gespräch festlegen

Normalerweise wird bei einem gehenden Gespräch die erste Mehrfach-Rufnummer des ISDN-Anschlusses an den Teilnehmer übermittelt, falls die Übermittlung der Mehrfach-Rufnummer nicht unterdrückt wird. Es ist aber möglich, jede dem ISDN-Anschluss zugeteilte Mehrfach-Rufnummer bei einem gehenden Gespräch zu verwenden. Da die Netzbetreiber eine getrennte Entgeltauflistung für jede Mehrfach-Rufnummer anbieten, ist über die Auswahl der Mehrfach-Rufnummer bei gehenden Gesprächen eine gezielte Entgeltaufteilung möglich.
Die Auswahl einer Mehrfach-Rufnummer (MSN) für gehende Gespräche ist über eine Funktions-Taste möglich. Diese muss vorher auf die Funktion *Gehende MSN* programmiert worden sein. Die Programmierung auf diese Funktion ist im Pkt. 4.8.14.4 beschrieben.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Funktions-Taste für “Gehende MSN” solange betätigen bis die gewählte gehende MSN erreicht ist.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Es wird für das folgende gehende Gespräch die vierte Mehrfach-Rufnummer (MSN) des ISDN-Anschlusses verwendet.

Hörer abheben.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewünschte Teilnehmer wird gerufen.

oder ...

ist besetzt.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

5.10 Anonym telefonieren

Die Anonym-Funktion gewährleistet, dass eine Rufnummer gewählt werden kann, ohne dass diese im Display dargestellt und in dem Wahlwiederholspeicher gespeichert wird. Die Anonym-Funktion verhindert nicht, dass die Rufnummer an den Angerufenen übertragen wird. Dazu muss das ISDN-Dienstemerkmal Rufnummernunterdrückung (CLIR/COLR) aktiv sein, wie im Pkt. 5.11.1 beschrieben.
Die Anonym-Funktion kann immer nur für ein Gespräch aktiviert werden. Wird innerhalb 30 s nach Aktivierung der Anonym-Funktion nicht mit der Wahl begonnen, wird diese automatisch wieder deaktiviert.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anonym“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Hörer abheben.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Die gewählten Ziffern werden nicht angezeigt. Dafür werden „ * “ angezeigt.

Der gewählte Teilnehmer wird gerufen.

oder ...

ist besetzt.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

5.11 Rufnummernanzeigen

5.11.1 Übermittlung der eigenen Rufnummer

Die Übergabe der eigenen Rufnummer an den Angerufenen kann über das ISDN-Dienstemerkmal Rufnummernunterdrückung (CLIP/CLIR bzw. COLP/COLR) erlaubt oder unterdrückt werden.
Die Übermittlung der eigenen Rufnummer kann permanent oder nur für ein Gespräch unterdrückt werden. Dazu muss vom Netzbetreiber das ISDN-Dienstemerkmal CLIR bzw. COLR angeboten und aktiviert worden sein.
Ist die Unterdrückung aktiviert, wird in der Wahlvorbereitung ein X der gewählten Rufnummer vorangestellt.

5.11.1.1 Ständige Aktivierung bzw. Unterdrückung der Übermittlung der eigenen Rufnummer

Die ständige Aktivierung oder Unterdrückung der Rufnummernübermittlung soll hier nachfolgend beschrieben werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anz. eigene Nr.“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

5.11.1.2 Zeitweise Unterdrückung der Rufnummernübermittlung für ein Gespräch

Die Unterdrückung der Rufnummernanzeige für ein Gespräch wird durch Nutzung einer frei programmierbaren Funktions-Taste möglich und ist unter Punkt 4.8.14.3 beschrieben.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

▭ Funktions-Taste (mit Funktion Nummernanzeige belegt) betätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

5.11.2 Anzeige der Rufnummer des Anrufers

Die Anzeige der Rufnummer des Anrufers kann ebenso unterdrückt werden. Die Einstellung der Unterdrückung der Rufnummer des Anrufers für alle Gespräche wird entsprechend nachfolgender Prozedur vorgenommen.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anz. fremde Nr.“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

6. Telefonieren mit mehreren Gesprächsteilnehmern

Das Telefon bietet die Möglichkeit gleichzeitig oder abwechselnd mit zwei Personen zu sprechen, ohne dass dazu mehrere Telefonanschlüsse benötigt werden.

6.1 Weiteren Gesprächsteilnehmer anrufen

Während eines Gesprächs kann ein weiterer Gesprächsteilnehmer angerufen werden. Wenn dieser zweite Gesprächsteilnehmer das Gespräch angenommen hat, besteht die Verbindung zunächst zu diesem zweiten Gesprächsteilnehmer. Danach kann entschieden werden, ob mit beiden Gesprächsteilnehmern gleichzeitig oder abwechselnd gesprochen werden soll.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewählte Teilnehmer wird gerufen.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Blättern bis Menüpunkt „Rückfrage“.

Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Hörer auflegen.

Beide Gespräche beendet. Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

6.2 Anruf während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie einen neuen Anruf annehmen. Diesen neuen Anruf bezeichnet man auch als Anklopfen. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit den neuen Anruf abzulehnen. Weiterhin können Sie im Menüpunkt Einstellungen/Merkmale/Anklopfen grundsätzlich entscheiden, ob ein neuer Anruf während eines Gesprächs zugelassen wird oder nicht.
Das Anklopfen kann separat für das ISDN-Telefon und die beiden analogen Anschlüsse bzw. den analogen Anschluss und den integrierten DECT-Telefon ein- oder ausgeschaltet werden (nur bei den Ausführungen **alpha euro 3000 a/b** bzw. **alpha euro 3000 + dect**).

6.2.1 Einstellung Anklopfen zulassen bzw. verbieten

6.2.1.1 Einstellung Anklopfen für das ISDN-Telefon

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anklopfen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 3 s.
Rücksprung zu Menüpunkt „Anklopfen“ nach Speichern der Änderung.

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca 3 s.
Rücksprung zu Menüpunkt „Anklopfen“ nach Speichern der Änderung.

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

6.2.1.2 Einstellung Anklopfen für den Analog-Port 1

Das Anklopfen für den Analog-Port 1 ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anklopfen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Analog-1“ oder „Analog“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 3 s.
Rücksprung zu Menüpunkt „Anklopfen“ nach Speichern der Änderung.

oder ...

ESC — die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Analog-1“ oder „Analog“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca 3 s.
Rücksprung zu Menüpunkt „Anklopfen“ nach Speichern der Änderung.

oder ...

ESC — die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

6.2.1.3 Einstellung Anklopfen für den Analog-Port 2

Das Anklopfen für den Analog-Port 2 ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Anklopfen“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Analog-2“ oder „DECT“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 3 s.
Rücksprung zu Menüpunkt „Anklopfen“ nach Speichern der Änderung.

oder ...

ESC — die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Analog-2“ oder „DECT“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca 3 s.
Rücksprung zu Menüpunkt „Anklopfen“ nach Speichern der Änderung.

oder ...

ESC — die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

6.2.2 Neuen Anruf annehmen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewählte Teilnehmer wird gerufen.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit .
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Neuer Anruf — Neuer Anruf wird signalisiert.

Lautsprecher-Leuchtdiode blinkt, die Rufnummer des Anrufers erscheint in der ersten Displayzeile, am Ende der ersten Displayzeile wird die angerufene Mehrfach-Rufnummer angezeigt.

OK — Die OK-Taste betätigen.
Anzeige „Bitte warten“ erscheint temporär für ca. 2 s.

Der 1. Teilnehmer wird gehalten und das Gespräch wird mit dem 2. Teilnehmer geführt (siehe auch Pkt. 6.3).

6.2.3 Neuen Anruf ablehnen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewählte Teilnehmer wird gerufen.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit .
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Neuer Anruf — Neuer Anruf wird signalisiert.

Lautsprecher- Leuchtdiode blinkt, die Rufnummer des Anrufers erscheint in der ersten Displayzeile, am Ende der ersten Displayzeile wird die angerufene Mehrfach-Rufnummer angezeigt.

◄ / ► — Blättern bis Menüpunkt „Ablehnen“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige „Bitte warten“ erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit .
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Hörer auflegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

6.3 Mit zwei Gesprächsteilnehmern abwechselnd sprechen (Makeln)

6.3.1 Makeln

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewählte Teilnehmer wird gerufen.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rückfrage“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Makeln“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Die Verbindung besteht wieder zum ersten Teilnehmer, der zweite Teilnehmer wird im Moment gehalten.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Makeln“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Die Verbindung besteht wieder zum zweiten Teilnehmer, der erste Teilnehmer wird im Moment gehalten, das Makeln kann beliebig oft wiederholt werden.

Hörer auflegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Beide Gespräche beendet. Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

6.3.2 Einen Gesprächsteilnehmer trennen

Es besteht die Möglichkeit, entweder den aktiven oder den gehaltenen Teilnehmer zu trennen. Die Rufnummer des zu trennenden Teilnehmers ist aus einer Liste auszuwählen.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewählte Teilnehmer wird gerufen.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rückfrage“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Trennen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

In der 2. Displayzeile steht der Teilnehmer, der zum Trennen angeboten wird.

◄/► Blättern bis die gewünschte, zu trennende Rufnummer erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Die Verbindung besteht wieder zum ersten Teilnehmer, der zweite Teilnehmer wurde getrennt.

Hörer auflegen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

6.4 Mit zwei Gesprächsteilnehmern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz)

6.4.1 Konferenz aufbauen

Es besteht die Möglichkeit, mit zwei Gesprächsteilnehmern gleichzeitig zu sprechen. Dazu muss eine Konferenz aufgebaut werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewünschte Teilnehmer wird gerufen.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

◄/► Blättern bis der Menüpunkt „Rückfrage“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Konferenz“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Die Konferenz wurde aufgebaut, es kann mit beiden Teilnehmern gleichzeitig gesprochen werden.

Hörer auflegen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Die Konferenz wird unterbrochen, beide Verbindungen werden getrennt.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein

6.4.2 Einen Gesprächsteilnehmer trennen

Während Sie mit zwei Gesprächsteilnehmern gleichzeitig sprechen, gibt es die Möglichkeit, eine Verbindung zu trennen, dabei wird die Konferenz abgebaut.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewählte Teilnehmer wird gerufen.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

◄/► Blättern bis der Menüpunkt „Rückfrage“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Konferenz“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Die Konferenz wurde aufgebaut, es kann mit beiden Teilnehmern gleichzeitig gesprochen werden

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Trennen“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

In der 2. Displayzeile steht die Rufnummer, die zum Trennen angeboten wird.

◄/► Blättern bis die gewünschte, zu trennende Rufnummer erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Die Konferenz wurde abgebaut, die Verbindung besteht zum ersten Teilnehmer, der zweite Teilnehmer wurde getrennt.

Hörer auflegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

6.4.3 Mit einem Gesprächsteilnehmer allein sprechen ohne den anderen Gesprächsteilnehmer zu trennen

Während einer Konferenz besteht die Möglichkeit, mit einem Teilnehmer separat zu sprechen. Der andere Teilnehmer wird in der Zwischenzeit gehalten. Später kann der andere Teilnehmer wieder in die Konferenz einbezogen werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Den Hörer abheben.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewählte Teilnehmer wird gerufen.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rückfrage“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Konferenz“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Die Konferenz wurde aufgebaut, es kann mit beiden Teilnehmern gleichzeitig gesprochen werden

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einzelverbindung“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

In der 2. Displayzeile steht der Teilnehmer, mit dem eine Einzelverbindung bestehen soll.

◄/► Blättern bis der gewählte Teilnehmer erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Die Konferenz wurde abgebaut, die Verbindung besteht zum zweiten Teilnehmer, der erste Teilnehmer wird gehalten.

Hörer auflegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Beide Gespräche sind beendet. Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

7. Meldungen

7.1 Textmeldungen (SMS)

Mit dem **alpha euro 3000** können SMS im Festnetz gesendet und empfangen werden. Die SMS werden dabei über ein SMS-Zentrum vermittelt. Alle zu sendenden SMS werden an das SMS-Zentrum geschickt und von dort an den Empfänger der SMS weitergeleitet. Alle empfangenen SMS kommen ebenfalls vom SMS-Zentrum. Deshalb muss mindestens eine Rufnummer eines SMS-Zentrum bekannt sein.
SMS können sofort gesendet werden. Für den SMS-Empfang ist eine Anmeldung beim SMS-Zentrum notwendig.
Die SMS-Eingabe erfolgt über die Zifferntasten. Die Buchstabenzuordnung zu den einzelnen Tasten ist im Pkt. 1.6 beschrieben.

7.1.1 SMS-Zentrum des Service-Providers einrichten

Es kann nur eine Rufnummer für ein SMS-Zentrum eingegeben werden, an das SMS gesendet und von dem SMS empfangen werden können.
Die Anmeldung bei anderen SMS-Zentren ist möglich, dazu muss die Rufnummer des SMS-Zentrum geändert werden.
Es wird immer das eingespeicherte SMS-Zentrum angewählt. Die Rufnummer des SMS-Zentrum wird wie folgt eingegeben:

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS-Zentrum“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer des SMS-Zentrums mittels Zifferntasten (z.B. Deutsche Telekom AG - 0193 010).
Eine AKZ ist nicht einzugeben, diese wird automatisch vorangestellt.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Rücksprung zum Menüpunkt „SMS erstellen“.

◄/► Blättern

oder ...

ESC durch kurzes Betätigen der ESC-Taste eine Menüebene zurückspringen

oder ...

ESC durch langes Betätigen der ESC-Taste in den Ruhe-Zustand zurückspringen.

7.1.2 SMS erstellen und senden

Zum Senden einer SMS muss ein Text eingegeben werden (Prinzipien der Texteingabe siehe Pkt. 2.4). Danach wird zur Eingabe der Empfängerrufnummer aufgefordert. Alle erfolgreich oder nicht erfolgreich gesendeten SMS werden automatisch gespeichert.
Es ist möglich, eine SMS nach der Erstellung nur zu speichern und zu einem späteren Zeitpunkt zu senden.

Hinweis:
Die Rufnummer des Empfängers muss immer mit der Vorwahl (AKZ + Vorwahl) eingegeben werden!

7.1.2.1 SMS erstellen und senden

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Textes mittels Zifferntasten.

Ist der eingegebene Text länger als der zur Anzeige verfügbare Displaybereich, so wird der Text auf dem Display verschoben.

OK Mit OK-Taste die Texteingabe bestätigen.

An dieser Stelle kann ausgewählt werden, ob die Rufnummer des SMS-Empfängers eingegeben oder aus dem Telefonbuch ausgewählt werden soll

OK Auswahl der Eingabe der Rufnummer des SMS-Empfängers mit der OK-Taste

oder ...

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

oder ...

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Aus Telefonbuch“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste vorhandene Eintrag (alphabetisch geordnet) angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter Telefonbucheintrag erreicht ist.

oder zum Beispiel...

3 DEF — Taste 3 DEF drücken (Suche beginnt beim Buchstaben D) und gegebenenfalls blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag erreicht ist.

oder zum Beispiel...

3 x 3 DEF — Taste 3 DEF dreimal drücken (Suche beginnt beim Buchstaben F) und gegebenenfalls blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag erreicht ist.

OK — Eingabe mit der OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Anzeige „SMS wird gesendet“ erscheint temporär für die Zeit der SMS-Übertragung.
Danach erscheint
in der 1. Displayzeile: SMS-Senden
in der 2. Displayzeile: erfolgreich
SMS wurde erfolgreich gesendet.

oder ...

In der 1. Displayzeile erscheint: SMS-Senden
In der 2. Displayzeile erscheint: Fehler

Anzeige „Fehler“ erscheint temporär für ca. 2 s.

Rücksprung zum Ruhe-Zustand.

7.1.2.2 SMS erstellen und speichern

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „SMS“.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Textes mittels Zifferntasten.

Ist der eingegebene Text länger als der zur Anzeige verfügbare Displaybereich, so wird der Text auf dem Display verschoben.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

An dieser Stelle kann ausgewählt werden, ob die Rufnummer des SMS-Empfängers eingegeben oder aus dem Telefonbuch ausgewählt werden soll.

OK — Auswahl der Eingabe der Rufnummer des SMS-Empfängers mit der OK-Taste bestätigen

oder ...

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

OK — Mit OK-Taste bestätigen.

oder ...

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Aus Telefonbuch“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.
Es wird der erste vorhandene Eintrag (alphabetisch geordnet) angezeigt.

◄/► Blättern bis gewünschter Telefonbucheintrag erreicht ist.

oder zum Beispiel...

3 DEF Taste 3 DEF drücken (Suche beginnt beim Buchstaben D) und gegebenenfalls blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag erreicht ist.

oder zum Beispiel...

3 x 3 DEF Taste 3 DEF dreimal drücken (Suche beginnt beim Buchstaben F) und gegebenenfalls blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag erreicht ist.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS speichern“.

OK Eingabe mit der OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Rücksprung zum Menüpunkt „SMS erstellen“.

OK Nach Betätigen der OK-Taste neue SMS erstellen.

oder ...

◄/► Blättern

oder ...

ESC durch kurzes Betätigen der ESC-Taste eine Menüebene zurückspringen

oder ...

ESC durch langes Betätigen der ESC-Taste in den Ruhe-Zustand zurückspringen.

7.1.3 Beim SMS-Zentrum anmelden

Das Anmelden am SMS-Zentrum soll am Beispiel der Anmeldeprozedur beim SMS-Zentrum der Deutschen Telekom AG erläutert werden.

Hinweis:
Die Rufnummer für die Anmeldung lautet :**8888**

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Textes „ANMELD“ mittels Zifferntasten.

Zum Anmelden ist der Text “ANMELD” als SMS zu schicken, ggf. ist die Groß-/Klein-Umschaltung mittels * -Taste zu verwenden.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer 8888 mittels Zifferntasten.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für die Zeit der SMS-Übertragung.

Danach erscheint
in der 1. Displayzeile: SMS-Senden
in der 2. Displayzeile: erfolgreich

SMS wurde erfolgreich gesendet.

oder ... In der 1. Displayzeile erscheint: SMS-Senden
In der 2. Displayzeile erscheint: Fehler

Anzeige „Fehler“ erscheint temporär für ca 2 s.
Rücksprung zum Ruhemenü.

Kurze Zeit nach dem Senden der Anmelde-SMS schickt das SMS-Zentrum eine Bestätigungs-SMS, die in der SMS-Eingangsliste gespeichert wird und über die SMS-/Mail -Taste oder über das Menü Nachrichten/SMS/Eingang angesehen werden kann. Zusätzlich blinkt nach Empfang der SMS die der SMS-/Mail-Taste zugeordnete SMS/Mail-Leuchtdiode.

7.1.4 Beim SMS-Zentrum abmelden

Das Abmelden vom SMS-Zentrum soll am Beispiel der Abmeldeprozedur des SMS-Zentrum der Deutschen Telekom AG erläutert werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS“.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Textes „ABMELD“ mittels Zifferntasten.

Zum Abmelden ist der Text “ABMELD” als SMS zu schicken, ggf. ist die Groß-/Klein-Umschaltung mittels * -Taste zu verwenden.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Rufnummer 8888 mittels Zifferntasten.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: 8888
In der 2. Displayzeile erscheint: SMS senden <-OK->

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für die Zeit der SMS-Übertragung.
In der 1. Displayzeile erscheint: SMS wird
In der 2. Displayzeile erscheint: gesendet
Danach erscheint
in der 1. Displayzeile: SMS-Senden
in der 2. Displayzeile: erfolgreich
SMS wurde erfolgreich gesendet.

oder ... — In der 1. Displayzeile erscheint: SMS-Senden
In der 2. Displayzeile erscheint: Fehler
Anzeige „Fehler“ erscheint temporär für ca. 2 s.
Rücksprung zum Ruhemenü.

Kurze Zeit nach dem Senden der Abmelde-SMS schickt das SMS-Zentrum eine Bestätigungs- SMS, die in der SMS-Eingangsliste gespeichert wird und über die Mail-Taste oder über das Menü Nachrichten/SMS/Eingang angesehen werden kann. Zusätzlich blinkt nach Empfang der SMS die der SMS-/Mail-Taste zugeordnete SMS/Mail-Leuchtdiode.

7.1.5 Liste der empfangenen Textmeldungen (SMS)

Alle empfangenen SMS werden in der Eingangsliste mit Text, Rufnummer des Absenders der SMS, Datum /Uhrzeit gespeichert.
Die empfangenen SMS können gelesen, geändert oder gelöscht werden. Aus dem Menüpunkt SMS ändern kann die empfangene SMS erneut versendet werden.
Es ist zu beachten, dass bei vollem SMS-Speicher keine weiteren SMS empfangen werden können und deshalb regelmäßig aus der Eingangsliste SMS gelöscht werden müssen.
Geänderte SMS können direkt nach dem Ändern gesendet und in der Ausgangsliste gespeichert oder ohne Senden in der Ausgangsliste gespeichert werden.
Der Eingangs- und Ausgangsspeicher ist jeweils auf 10 SMS begrenzt.

7.1.5.1 Empfangene SMS lesen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS“.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. SMS 00/08 <-OK->

00/08 nach Menüpunkt „SMS“ bedeutet: keine neue SMS wurde empfangen und insgesamt 08 SMS sind im Eingang gespeichert.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Eingang“.
In der 1. Displayzeile erscheint: SMS
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. Eingang 00/08 <-OK->

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Eingang 01/08
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. 03631900210 <-OK->

◄/► Blättern bis gewünschte SMS erreicht ist.
Namenseintrag wurde im Telefonbuch passend zur Absender-Rufnummer gefunden.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

► Blättern mit Vorwärtstaste.
Jeweils eine Textzeile weiter.

Nach „ * * * “ Textende erreicht. Absender, Datum und Uhrzeit der SMS werden angezeigt.

Mit Vorwärts- oder Rückwärts-Taste kann im Text zeilenweise geblättert werden, mit OK- oder ESC- Taste wird der Lesemodus verlassen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen.

◄/► Blättern um, einen anderen Menüpunkt auswählen

oder ...

ESC durch kurzes Betätigen der ESC-Taste eine Menüebene zurückspringen

oder ...

ESC durch langes Betätigen der ESC-Taste in den Ruhe-Zustand zurückspringen.

7.1.5.2 Empfangene SMS löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS“.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. SMS 00/08 <-OK->

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Eingang“.
In der 1. Displayzeile erscheint: SMS
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. Eingang 00/08 <-OK->

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Eingang 01/08
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. 03631900210 <-OK->

◄/► Blättern bis die gewählte SMS erreicht ist.
Namenseintrag wurde im Telefonbuch passend zur Absender-Rufnummer gefunden.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Löschen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Rücksprung auf nächst jüngeren SMS-Eintrag, insofern der Eingangspeicher noch Einträge enthält.

7.1.5.3 Empfangene SMS ändern und senden

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS“.
In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. SMS 00/08 <-OK->

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Eingang“.
In der 1. Displayzeile erscheint: SMS
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. Eingang 00/08 <-OK->

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Eingang 01/08
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. 03631900210 <-OK->

◄/► Blättern bis die gewünschte SMS erreicht ist.
Namenseintrag wurde im Telefonbuch passend zur Absender-Rufnummer gefunden.

OK Mit OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Ändern“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

C Mit der C-Taste rückwärts zeichenweise löschen

oder ...

C durch langes Drücken der C-Taste den gesamten Text löschen

oder ...

mittels Zifferntasten den Text ändern.

Ist der eingegebene Text länger als der zur Anzeige verfügbare Displaybereich, so wird der Text auf dem Display verschoben.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

An dieser Stelle kann ausgewählt werden, ob die Rufnummer des SMS-Empfängers eingegeben oder aus dem Telefonbuch ausgewählt werden soll (Verwendung der C-Taste siehe oben).

OK Auswahl der Eingabe der Rufnummer des SMS-Empfängers mit der OK-Taste.

oder ...

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntaste.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

oder ...

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Aus Telefonbuch“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste vorhandene Eintrag (alphabetisch geordnet) angezeigt.

◄/► Blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag erreicht ist.

oder zum Beispiel...

3 DEF Taste 3 DEF drücken (Suche beginnt beim Buchstaben D) und gegebenenfalls blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag erreicht ist.

oder zum Beispiel...

3 x 3 DEF Taste 3 DEF dreimal drücken (Suche beginnt beim Buchstaben F) und gegebenenfalls blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag erreicht ist.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Die Anzeige erscheint temporär für die Zeit der SMS-Übertragung.

Danach erscheint

In der 1. Displayzeile : SMS -Senden
In der 2. Displayzeile : erfolgreich

SMS wurde erfolgreich gesendet.

oder ...

In der 1. Displayzeile erscheint: SMS-Senden
In der 2. Displayzeile erscheint: Fehler

Anzeige „Fehler“ erscheint temporär für ca. 2 s.

Rücksprung zum Ruhemenü.

7.1.5.4 Empfangene SMS ändern und speichern

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS“.
In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. SMS 00/08 <-OK->

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Eingang“.
In der 1. Displayzeile erscheint: SMS
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. Eingang 00/08 <-OK->

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Eingang 01/08
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. 03631900210 <-OK->

◄/► Blättern bis die gewünschte SMS erreicht ist.
Namenseintrag wurde im Telefonbuch passend zur Absender-Rufnummer gefunden.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Ändern“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

C Mit der C-Taste rückwärts zeichenweise löschen.

oder ...

C durch langes Drücken der C-Taste den gesamten Text löschen,

oder ...

mittels Zifferntasten den Text ändern.
Ist der eingegebene Text länger als der zur Anzeige verfügbare Displaybereich, so wird der Text auf dem Display verschoben.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

An dieser Stelle kann ausgewählt werden, ob die Rufnummer des SMS-Empfängers eingegeben oder aus dem Telefonbuch ausgewählt werden soll.

OK Auswahl der Eingabe der Rufnummer des SMS-Empfängers mit der OK-Taste.

oder ...

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

oder ...

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Aus Telefonbuch“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste vorhandene Eintrag (alphabetisch geordnet) angezeigt.

◄/► — Blättern, bis gewünschter Telefonbucheintrag erreicht ist.

oder zum Beispiel...

3 DEF — Taste 3 DEF drücken (Suche beginnt beim Buchstaben D) und gegebenenfalls blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag erreicht ist.

oder zum Beispiel

3x... 3 DEF — Taste 3 DEF dreimal drücken (Suche beginnt beim Buchstaben F) und gegebenenfalls blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag erreicht ist.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „SMS speichern“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Rücksprung zur SMS-Eingangsliste.

ESC — Durch kurzes Betätigen der ESC-Taste eine Menüebene zurückspringen

oder ...

ESC — durch langes Betätigen der ESC-Taste in den Ruhe-Zustand zurückspringen.

7.1.6 Liste der gesendeten Textmeldungen (SMS)

Alle erfolgreich oder nicht erfolgreich gesendeten SMS werden in der Ausgangsliste mit Text, Rufnummer bzw. Name des Empfängers gespeichert . Weiterhin werden alle erstellten, in der Eingangs- und Ausgangsliste geänderten SMS, die nicht zum Senden sondern zum Speichern vorgesehen werden, in der Ausgangsliste gespeichert .
Es können maximal 10 SMS in der Ausgangsliste gespeichert werden.
Die SMS in der Ausgangsliste können gesendet, gelesen, geändert oder gelöscht werden.
Es ist zu beachten, dass bei voller SMS-Ausgangsliste keine weiteren SMS gespeichert werden können und deshalb regelmäßig aus der Ausgangsliste SMS gelöscht werden müssen.

7.1.6.1 SMS der Ausgangsliste lesen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS“.
In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: SMS 00/08 <OK>

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Ausgang“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Ausgang 01/02
In der 2. Displayzeile erscheint: 03631900210

◄/► Blättern bis gewünschte SMS erreicht ist.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

► Blättern mit Vorwärtstaste.
Jeweils eine Textzeile weiter.
Nach „ * * * “ Textende erreicht. Empfänger wird angezeigt.
Mit Vorwärts- oder Rückwärts-Taste kann im Text zeilenweise geblättert werden, mit OK- oder ESC- Taste wird der Lesemodus verlassen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen.

◄/► Blättern um einen anderen Menüpunkt auswählen

oder ...

ESC durch kurzes Betätigen der ESC-Taste eine Menüebene zurückspringen

oder ...

ESC durch langes Betätigen der ESC-Taste in den Ruhe-Zustand zurückspringen.

7.1.6.2 SMS aus der Ausgangsliste senden

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS“.
In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. SMS 00/08 <-OK->

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Ausgang“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Ausgang 01/02
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. 03631900210 <-OK->

◄/► Blättern bis gewünschte SMS erreicht ist.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Senden“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Die Anzeige erscheint temporär für die Zeit der SMS-Übertragung. In der 1. Displayzeile erscheint: SMS wird
In der 2. Displayzeile erscheint: gesendet

Danach erscheint
in der 1. Displayzeile: SMS-Senden
in der 2. Displayzeile: erfolgreich

SMS wurde erfolgreich gesendet.

oder ... In der 1. Displayzeile erscheint: SMS-Senden
In der 2. Displayzeile erscheint: Fehler

Anzeige „Fehler“ erscheint temporär für ca. 2 s.

Rücksprung zum Ruhe-Zustand.

7.1.6.3 SMS aus der Ausgangsliste löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS“.
In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. SMS 00/08 <-OK->

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Ausgang“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Ausgang 01/02
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. 03631900210 <-OK->

◄/► Blättern bis die gewünschte SMS erreicht ist.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Löschen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Rücksprung auf vorherigen SMS-Eintrag, insofern der Ausgangsspeicher noch Einträge enthält.
Sind keine Einträge vorhanden, wird das SMS-Menü verlassen.

7.1.6.4 SMS aus der Ausgangsliste ändern und senden

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „SMS“.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. SMS 00/08 <-OK->

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Ausgang“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Ausgang 01/02
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. 03631900210 <-OK->

◄/► — Blättern bis die gewünschte SMS erreicht ist.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Ändern“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

C — Mit der C-Taste rückwärts zeichenweise löschen

oder ...

C — durch langes Drücken der C-Taste den gesamten Text löschen,

oder ...

— mittels Zifferntasten den Text ändern.

Ist der eingegebene Text länger als der zur Anzeige verfügbare Displaybereich, so wird der Text auf dem Display verschoben.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

An dieser Stelle kann ausgewählt werden, ob die Rufnummer des SMS-Empfängers eingegeben oder aus dem Telefonbuch ausgewählt werden soll.

OK — Auswahl der Eingabe der Rufnummer des SMS-Empfängers (Menüpunkt „Rufnummer“) mit OK-Taste bestätigen

oder ...

— Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

oder ...

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Aus Telefonbuch“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag erreicht ist.

oder zum Beispiel...

3 DEF — Taste 3 DEF drücken (Suche beginnt beim Buchstaben D) und gegebenenfalls blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag erreicht ist

oder zum Beispiel...

3x [3 DEF] Taste [3 DEF] dreimal drücken (Suche beginnt beim Buchstaben F) und gegebenenfalls blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag (z.B. Firma) erreicht ist.

[OK] Mit der OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Firma

In der 2. Displayzeile erscheint: SMS senden <-OK->

[OK] Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile: SMS wird gesendet
In der 2. Displayzeile:
Danach erscheint:

In der 1. Displayzeile : SMS-Senden
In der 2. Displayzeile : erfolgreich

Rücksprung zum Ruhe-Zustand.

7.1.6.5 SMS aus der Ausgangsliste ändern und speichern

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

[◄]/[►] Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

[OK] Mit der OK-Taste bestätigen.

[◄]/[►] Blättern bis Menüpunkt „SMS“.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. SMS 00/08 <-OK->

[OK] Mit der OK-Taste bestätigen.

[◄]/[►] Blättern bis Menüpunkt „Ausgang“.

[OK] Mit der OK-Taste bestätigen.

in der 1. Displayzeile erscheint: Ausgang 01/02

In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. 03631900210 <-OK->.

[◄]/[►] Blättern bis gewünschte SMS erreicht ist.

[OK] Mit der OK-Taste bestätigen.

[◄]/[►] Blättern bis Menüpunkt „Ändern“.

[OK] Mit der OK-Taste bestätigen.

[C] Mit der C-Taste rückwärts den Text zeichenweise löschen

oder ...

[C] durch langes Drücken der C-Taste den gesamten Text löschen,

oder ...

mittels Zifferntasten den Text ändern.

Ist der eingegebene Text länger als der zur Anzeige verfügbare Displaybereich, so wird der Text auf dem Display verschoben

[OK] Mit der OK-Taste bestätigen.

An dieser Stelle kann ausgewählt werden, ob die Rufnummer des SMS-Empfängers eingegeben oder aus dem Telefonbuch ausgewählt werden soll Verwendung der C-Taste siehe oben).

OK — Auswahl der Rufnummer des SMS-Empfängers mit der OK-Taste.

oder ...

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

oder ...

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Aus Telefonbuch“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

Es wird der erste vorhandene Eintrag (alphabetisch geordnet) angezeigt.

◄/► — Blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag erreicht ist.

oder zum Beispiel...

3 DEF — Taste 3 DEF drücken (Suche beginnt beim Buchstaben D) und gegebenenfalls Blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag erreicht ist

oder zum Beispiel...

3 x 3 DEF — Taste 3 DEF dreimal drücken (Suche beginnt beim Buchstaben F) und gegebenenfalls blättern bis der gewünschte Telefonbucheintrag erreicht ist.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „SMS speichern“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Rücksprung zum Menüpunkt „SMS-Ausgangsliste“ .

ESC — Durch kurzes Betätigen der ESC-Taste eine Menüebene zurückspringen

oder ...

ESC — durch langes Betätigen der ESC-Taste in den Ruhe-Zustand zurückspringen.

7.1.7 Weitere Dienstemerkmale des SMS-Service nutzen

Über die Programmierung weiterer SMS-Funktionalitäten, wie z.B. SMS an Faxgeräte, SMS-Weiterleitungsfunktion oder SMS-Multimessage informieren Sie sich bitte bei Ihrem SMS-Anbieter.

7.1.8 SMS-Ton ein-/ausschalten

Eine empfangene SMS wird optisch durch eine blinkende Mail- Leuchtdiode signalisiert. Weiterhin besteht die Möglichkeit, durch eine kurze akustische Signalisierung (SMS-Ton) auf das Eintreffen einer SMS hinzuweisen. Das SMS-Signal kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS“.
In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. SMS 00/08 <-OK->

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS-Ton“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Rücksprung zu Menüpunkt „SMS erstellen“ nach Abspeicherung der Änderung

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

OK Nach Betätigen der OK-Taste neue SMS erstellen.

oder ...

◄/► in der Menüebene SMS blättern

oder ...

ESC durch kurzes Betätigen der ESC-Taste eine Menüebene zurückspringen

oder ...

ESC durch langes Betätigen der ESC-Taste in den Ruhe-Zustand zurückspringen.

7.2 MailBox

In der MailBox eingegangene Nachrichten werden am ISDN-Telefon signalisiert. Dazu muss vom Netzbetreiber das ISDN-Dienstemerkmal Benachrichtigung bei eingegangener Nachricht (MWI für **M**essage **W**aiting **I**ndication) angeboten werden.
In einer Liste werden die Rufnummer der MailBox, Datum und Uhrzeit der eingegangenen Nachricht, die Rufnummer des Absenders der Nachricht und der Typ der Nachricht (Sprache, Daten, Fax, E-Mail) gespeichert. Die Sprachnachrichten können über SMS-/Mail-Taste oder Menü abgerufen werden.

7.2.1 Signalisierung einer eingegangenen Nachricht (MWI)

Eine eingegangene Nachricht (unabhängig vom Typ der Nachricht) wird über die blinkende Mail-Leuchtdiode und durch Anzeige „Nachrichten“ im Display angezeigt.

7.2.2 Sprachnachrichten abrufen

Sind seit der letzten Benutzung des Telefons Sprachnachrichten eingegangen, blinkt die Mail- Leuchtdiode. Am schnellsten kann man sich eingegangene Sprachnachrichten über die Betätigung der SMS-/Mail-Taste ansehen.
Natürlich kann die Liste der eingegangenen Nachrichten auch über das Menü Nachrichten / MailBox erreicht werden.
Grundsätzlich werden alle Typen von Nachrichten signalisiert. Es können aber nur Sprachnachrichten über das ISDN-Telefon abgerufen werden.

7.2.2.1 Sprachnachrichten über SMS-/Mail-Taste abrufen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand mit der Einblendung **Nachrichten** und Blinken der Mail-Leuchtdiode.

Die SMS-/Mail-Taste betätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten

In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. Anrufe 02/04 <-OK->

Insgesamt 4 unbeantwortete Anrufe in der Anrufliste, davon zwei neue Anrufe.

Blättern bis Menüpunkt „MailBox“.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten

In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. Anrufe 01/02 <-OK->

01/02 nach Menüpunkt „MailBox“ bedeutet: eine neue Nachricht wurde empfangen und insgesamt zwei Nachrichten sind im MailBox- Eingang gespeichert.

Mit der OK-Taste bestätigen.

Die zuletzt eingetragene MailBox-Nachricht wird angezeigt.

Blättern bis zum gewünschten Eintrag.

oder ...

Mit der OK-Taste bestätigen.

oder ...

Hörer abheben.

Die Verbindung zur MailBox wird aufgebaut.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Die Sprachnachricht kann angehört werden.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

7.2.2.2 Sprachnachrichten über Menü abrufen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand mit der Einblendung **Nachrichten** und Blinken der Mail-Leuchtdiode.

OK — Die OK-Taste betätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. Anrufe 02/04 <-OK->

Insgesamt 4 unbeantwortete Anrufe in der Anrufliste, davon zwei neue Anrufe.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „MailBox“.
In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. Anrufe 01/02 <-OK->

01/02 nach Menüpunkt „MailBox“ bedeutet: eine neue Nachricht wurde empfangen und insgesamt zwei Nachrichten sind im MailBox- Eingang gespeichert.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

Es wird die zuletzt eingetragene MailBox- Nachricht angezeigt.

◄/► — Blättern bis zum gewünschten Eintrag.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen

oder ...

Hörer abheben.

Die Verbindung zur MailBox wird aufgebaut.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Die Sprachnachricht kann angehört werden.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

7.2.3 Sprachnachrichten ansehen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand mit der Einblendung **Nachrichten** und Blinken der Mail-Leuchtdiode.

OK — Die OK-Taste betätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. Anrufe 02/04 <-OK->

Insgesamt 4 unbeantwortete Anrufe in der Anrufliste, davon zwei neue Anrufe.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „MailBox“.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. Anrufe 01/02 <-OK->
01/02 nach Menüpunkt „MailBox“ bedeutet: eine neue Nachricht wurde empfangen und insgesamt zwei Nachrichten sind im MailBox- Eingang gespeichert.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Es wird die zuletzt eingetragene MailBox- Nachricht angezeigt.

◄/► Blättern bis zum gewünschten Eintrag.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Ansehen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: laufende Nummer des Eintrags in der Liste der Nachrichten, Datum des Eintreffens der Nachricht, Zeit des Eintreffens der Nachricht.

In der 2. Displayzeile erscheint: Anzahl der Nachrichten, MailBox als Namen (falls im Telefonbuch oder in Zielwahlliste eingetragen) oder Rufnummer der MailBox.

◄/► Die Vorwärts- oder Rückwärtstaste betätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: laufende Nummer des Eintrags in der Liste der Nachrichten, Nachrichtentyp (Sprache, Daten, Fax, E-Mail)

In der 2. Displayzeile erscheint: Absender der Nachricht als Namen (falls im Telefonbuch oder in Zielwahlliste eingetragen) oder Rufnummer.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen um den Menüpunkt „Ansehen“ zu verlassen.

7.2.4 Rufnummer der MailBox in das Telefonbuch übernehmen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „MailBox “.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. MailBox 00/02 <-OK->

00/02 nach Menüpunkt „MailBox“ bedeutet: keine neue Nachricht wurde empfangen und insgesamt zwei Nachrichten sind im MailBox- Eingang gespeichert.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Es wird die zuletzt eingetragene MailBox-Nachricht angezeigt.

◄/► Blättern bis zum gewünschten Eintrag.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Nach Telefonbuch“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

Hinweis:
Es wird die Rufnummer des Absenders zur Telefonbuchübernahme vorgeschlagen !

Eingabe des Namens mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.4

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.
An dieser Stelle kann die Rufnummer des Eintrags noch geändert werden.

Eingabe der geänderten Rufnummer mittels Zifferntasten.
siehe Pkt. 2.3

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.
Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
An dieser Stelle können weitere Einträge ausgewählt werden.

7.2.5 Eintrag löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Nachrichten“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „MailBox“.
In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. MailBox 00/02 <-OK->

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.
Es wird die zuletzt eingetragene MailBox-Nachricht angezeigt.

◄/► — Blättern bis zum gewünschten Eintrag.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Eintrag löschen“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

8. Abrufen von Meldungen und Anrufen mittels SMS- / Mail-Taste

Nichtangenommene Anrufe, empfangene Textmeldungen (SMS) und durch MWI (Message waiting indication) signalisierte eingegangene Nachrichten werden durch eine blinkende Mail- Leuchtdiode angezeigt. Über die SMS-/Mail-Taste können die wichtigsten Informationen über Anrufe, SMS oder Nachrichten schnell eingesehen werden. Der Einstieg über die SMS-/Mail-Taste ermöglicht zudem einen sofortigen Rückruf zu dem Absender bzw. der Beantwortung der Nachricht. Nach Drücken der SMS-/Mail-Taste erscheint eine Liste eingegangener Anrufe, SMS und Nachrichten. Neu eingegangene Anrufe bzw. Meldungen werden kenntlich gemacht

8.1 Eingegangene Anrufe

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand mit der Einblendung **Nachrichten** und Blinken der Mail-Leuchtdiode.

Die SMS-/Mail-Taste betätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten

In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. Anrufe: 02/29 <-OK->

Insgesamt 29 unbeantwortete Anrufe in der Anrufliste, davon zwei neue Anrufe.

Die OK-Taste betätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Anrufe 01/29
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. 08912345678 <-OK->

01/29 am Ende der ersten Zeile bedeutet:
Eintrag 01 von 29 Einträgen.

Die Vorwärts- oder Rückwärtstaste betätigen.

In der Anrufliste kann mittels Vorwärts- bzw. Rückwärts-Taste geblättert werden.

Mit der OK-Taste bestätigen

oder ...

Hörer abheben.

Der gewünschte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Den Hörer auflegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

8.2 Empfangene Textmeldungen (SMS)

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand mit der Einblendung **Nachrichten** und Blinken der Mail-Leuchtdiode.

✉ Die SMS-/Mail-Taste betätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten

In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. Anrufe: 00/29 <-OK->

Insgesamt 29 unbeantwortete Anrufe in der Anrufliste.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „SMS“.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten

In der 2. Displayzeile erscheint: z.B.: SMS 01/08 <-OK->

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

► Blättern mit der Vorwärts-Taste.

Eine Textzeile weiter.

Nach „ * * * “ Textende erreicht. Absender, Datum und Uhrzeit der SMS werden angezeigt.

Mit der Vorwärts- oder Rückwärts-Taste kann im Text zeilenweise geblättert werden, mit OK- oder ESC- Taste wird der Lesemodus verlassen.

OK Mit der OK-Taste

oder ...

ESC der ESC-Taste wird der Menüpunkt „Lesen“ verlassen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Antworten“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen

Eingabe eines Antworttextes mittels Zifferntasten.

Ist der eingegebene Text länger als der zur Anzeige verfügbare Displaybereich, so wird der Text auf dem Display verschoben.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Die Absender-Rufnummer wird als Empfänger-Rufnummer vorgeschlagen, kann aber noch verändert werden.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für die Zeit der SMS-Übertragung.

In der 1. Displayzeile erscheint: SMS wird

In der 2. Displayzeile erscheint: gesendet

Danach erscheint
in der 1. Displayzeile: SMS-Senden
in der 2. Displayzeile: erfolgreich

SMS wurde erfolgreich gesendet.

oder ... In der 1. Displayzeile erscheint: SMS-Senden
In der 2. Displayzeile erscheint: Fehler

Anzeige „Fehler“ erscheint temporär für ca. 2 s.

Rücksprung zum Ruhemenü.

Nach Einstieg in das SMS-Menü über die SMS-/Mail-Taste kann ebenfalls eine SMS aus der Eingangsliste gelöscht, eine SMS der Eingangsliste geändert und nachfolgend gespeichert oder gesendet werden.

8.3 Eingegangene Nachrichten (MWI)

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand mit der Einblendung **Nachrichten** und Blinken der Mail-Leuchtdiode.

Die SMS-/Mail-Taste betätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten

In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. Anrufe: 02/04 <-OK->

Insgesamt 4 unbeantwortete Anrufe in der Anrufliste, davon zwei neue Anrufe.

Blättern bis Menüpunkt „MailBox“.

In der 1. Displayzeile erscheint: Nachrichten

In der 2. Displayzeile erscheint: z.B.: MailBox 01/02 <-OK->

01/02 nach Menüpunkt „MailBox“ bedeutet: eine neue Nachricht wurde empfangen und insgesamt zwei Nachrichten sind im MailBox-Eingang gespeichert.

Mit der OK-Taste bestätigen.

Die Rufnummer der MailBox der zuletzt eingegangenen Nachricht wird angezeigt.

Mit der OK-Taste bestätigen

oder ...

Hörer abheben.

Die Verbindung zur MailBox wird aufgebaut.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer des Teilnehmers die Gesprächszeit.

In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs. Die Sprachnachricht kann abgehört werden.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

9. Gesprächskosten verwalten

Das Telefon besitzt eine umfangreiche Gesprächskostenverwaltung. Dabei werden die über das ISDN-Netz übertragenen Entgeltinformationen (AOC-E, AOC-D oder AOC-S) im Telefon ausgewertet und in verschiedenen Gesprächskostenzählern verwaltet.
Die Gesprächskosten werden in folgenden Kategorien aufsummiert:

- Einzelkonto für jeweils letztes Gespräch des ISDN-Telefons
- 10 Einzelkonten für die zehn Mehrfach-Rufnummern des ISDN-Telefons
- Summenkonto für ISDN-Telefon
- Summenkonto für je einen der beiden analogen Anschlüsse (nur bei **alpha euro 3000 a/b**) oder Summenkonto jeweils für einen Analog- und für den DECT- Anschluss (nur bei **alpha euro 3000 + dect**).

9.1 Währung und Kosten pro Einheit festlegen

Die Währung und die Kosten pro Entgelteinheit können programmiert werden. Dabei ist die Währung mit „EUR“ vorbelegt und darf maximal drei Zeichen lang sein. Die Kosten pro Einheit werden in Tausendstel genau eingegeben. Für eine Entgelteinheit von 6 Cent muss z.B. 0,060 eingegeben werden, da die Währungseinheit EUR ist.
Im Auslieferungszustand sind die Kosten pro Entgelteinheit mit 0,000 vorbelegt. Um eine Entgeltanzeige zu erreichen, muss der Wert für die aktuellen Kosten pro Einheit eingetragen werden (in Deutschland derzeit 0,060 für 0,06 EUR).

9.1.1 Währungseinheit programmieren

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/►	Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.
OK	Mit der OK-Taste bestätigen.
OK	Mit der OK-Taste bestätigen.
◄/►	Blättern bis Menüpunkt „Entgelt“.
OK	Mit der OK-Taste bestätigen.
◄/►	Blättern bis Menüpunkt „Währungseinheit“.
OK	Mit der OK-Taste bestätigen.
	Eingabe einer anderen Währungseinheit mittels Zifferntasten. siehe Pkt. 2.4
OK	Mit der OK-Taste bestätigen. Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s. Rücksprung zum Menüpunkt „Entgeltfaktor“ nach Speichern der Änderung.
oder ...	
ESC	die ESC-Taste betätigen. Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

◄/► Blättern um einen anderen Menüpunkt auszuwählen

oder ...

ESC durch kurzes Betätigen der ESC-Taste eine Menüebene zurückspringen.

oder ...

ESC durch langes Betätigen der ESC-Taste in den Ruhe-Zustand zurückspringen.

9.1.2 Kosten pro Einheit festlegen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Entgelt“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Für jede eingegebene Ziffer wird ein „ * “ auf dem Display ausgegeben.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe eines Entgeltfaktors mittels Zifferntasten.

Hinweis:
Zu beachten ist, dass bei der Eingabe des Entgeltfaktors die eingegebenen Ziffern von rechts nach links geschoben werden, z.B. für die Eingabe des Entgeltfaktors 0,060 (entspricht 6 Cent) müssen nacheinander die Ziffern „6“ und dann „0“ eingegeben werden.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Rücksprung zu Menüpunkt „Entgeltfaktor“ nach Speichern der Änderung.

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

◄/► Blättern um einen anderen Menüpunkt auszuwählen

oder ...

ESC durch kurzes Betätigen der ESC-Taste eine Menüebene zurückspringen.

oder ...

ESC durch langes Betätigen der ESC-Taste in den Ruhe-Zustand zurückspringen.

9.1.3 Zählimpuls für analoge Ports festlegen

Beim Telefon **alpha euro 3000 a/b** werden an die beiden analogen a/b-Anschlüsse bzw. beim **alpha euro 3000 + dect** an den analogen a/b-Anschluss und an das integrierte DECT-Telefon Zählimpulse übermittelt, wenn eine Entgelteinheit programmiert wurde.
Je nach Bedarf kann die Frequenz des Zählimpulses auf 12 oder 16 kHz eingestellt werden. Im Auslieferungszustand ist die Zählimpulsaussendung auf 16 kHz eingestellt.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Entgelt“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Teletax“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Rücksprung zum Menüpunkt „Entgeltfaktor“ nach Speichern der Änderung.

oder ...

ESC durch Betätigen der ESC-Taste zurückspringen ohne Änderung der Einstellung.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Teletax“
um z.B. Teletax-Frequenz erneut zu ändern

oder ...

ESC durch kurzes Betätigen der ESC-Taste eine Menüebene zurückspringen.

oder ...

ESC durch langes Betätigen der ESC-Taste in den Ruhe-Zustand zurückspringen.

9.2 Kosten und Gesprächszeit anzeigen

9.2.1 Anzeige der Kosten und der Gesprächszeit ein- oder ausschalten

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Entgelt“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Entgeltanzeige“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.
Die Anzeige erscheint temporär für ca 2 s.
Rücksprung zu Menüpunkt „Entgeltfaktor“ nach Speichern der Änderung.

oder ...

ESC — die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Entgeltanzeige“, um z.B. die Entgeltanzeige zu ändern.

oder ...

ESC — durch kurzes Betätigen der ESC-Taste eine Menüebene zurückspringen.

oder ...

ESC — durch langes Betätigen der ESC-Taste in den Ruhe-Zustand zurückspringen.

9.2.2 Anzeige der Kosten und der Gesprächszeit für das aktuelle Gespräch

Die Kosten und die Gesprächszeit für ein aktuelles Gespräch können angezeigt werden, falls die Entgeltanzeige eingeschaltet ist (siehe Pkt. 9.2.1) und ein Entgeltfaktor programmiert worden ist (siehe Pkt. 9.1.2).

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

Hörer abheben.

Eingabe der Rufnummer mittels Zifferntasten.

Der gewünschte Teilnehmer wird gerufen.

Der gewählte Teilnehmer nimmt das Gespräch entgegen.

Die Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

In der 1. Displayzeile erscheint nach der Rufnummer des Teilnehmers die Gesprächszeit.
In der 2. Displayzeile erscheint die Entgeltsumme des laufenden Gesprächs.

Der Teilnehmer hat aufgelegt.

Hörer auflegen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Das Telefon nimmt den Ruhe-Zustand ein.

9.3 Entgeltkonten verwalten

Es werden folgende Entgeltkonten verwaltet:

- Einzelkonto für jeweils letztes Gespräch des ISDN-Telefons
- zehn Einzelkonten für die zehn Mehrfach-Rufnummern des ISDN-Telefons
- Summenkonto für ISDN-Telefon
- zwei Summenkonten für die zwei analogen Anschlüsse bzw. einen Analog- und einen DECT- Anschluss.

Die angefallenen Kosten werden automatisch gespeichert . Bei Gesprächen, die vom ISDN-Telefon aus geführt werden, werden die Kosten auf das Einzelkonto für die jeweilig genutzte Mehrfach-Rufnummer aufsummiert (z.B. wird Mehrfach-Rufnummer C genutzt, werden die Kosten auf das Einzelkonto für die Mehrfach-Rufnummer C aufsummiert).
Bei Gesprächen, die vom analogen Anschluss aus geführt werden, werden die Kosten auf das Summenkonto für den jeweiligen analogen Anschluss gebucht (z.B. wird analoger Anschluss 2 genutzt, werden die Kosten auf das Summenkonto für den analogen Anschluss 2 aufsummiert).
Bei Gesprächen, die vom ISDN-Telefon aus geführt werden, werden die Kosten auf das Summenkonto für das ISDN-Telefon automatisch gespeichert.

9.3.1 Entgeltkonten ansehen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Informationen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Es werden die Kosten für das letzte Gespräch, das mit dem ISDN-Telefon geführt wurde, angezeigt.

◄/► Durch Blättern ist es möglich, alle aufsummierten Kosten pro ISDN Mehrfach-Rufnummer, die Gesamtkosten für alle Gespräche (die mit diesem ISDN-Telefon geführt worden) und die jeweiligen Gesamtkosten der beiden analogen Ports bzw. DECT (nur bei den entsprechenden Gerätevarianten) anzuzeigen.

ESC Die ESC-Taste betätigen.

Ein Verlassen der Entgeltsummenanzeige ist über die ESC- Taste möglich, mit Vorwärts- oder Rückwärts-Taste kann beliebig zwischen den verschiedenen Entgeltanzeigen gewechselt werden.

9.3.2 Entgeltkonten löschen

Beim Löschen werden gleichzeitig alle Einzelkonten und das Summenkonto für das ISDN-Telefon (bzw. auch die Summenkonten der analogen und/oder DECT-Anschlüsse) gelöscht.

Gesprächskosten verwalten

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Löschen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.

Eingegebene Ziffern werden als “ * ” dargestellt, bei Falscheingabe wird zur wiederholten Eingabe des Passwortes aufgefordert.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einzelkonten“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Einzelkonten

In der 2. Displayzeile erscheint: Wirklich löschen <-OK->

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Rücksprung zu Menüpunkt Entgelt nach Löschung der Konten.

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen.

Rücksprung ohne Löschen.

10. Telefon an einer Telefonanlage betreiben

Es gibt den ISDN-Basisanschluss in zwei verschiedenen Konfigurationen :
• als Mehrgeräteanschluss (Punkt-zu-Mehrpunkt-Anschluss)
• als Anlagenanschluss (Punkt-zu-Punkt-Anschluss)
Für beide Konfigurationen sind Besonderheiten zu beachten, die bei der Programmierung des Anschlusstyps an Ihrem Telefon eingestellt werden.
Weitere Einstellmöglichkeiten existieren für das Betreiben des Telefons an einer TK- Anlage.
Wichtig ist der Hinweis, dass beim Anschluss des Telefons am internen Bus einer TK- Anlage der Anschlusstyp Punkt-zu-Mehrpunkt eingestellt werden muss.
Im Auslieferungszustand ist der Punkt-zu-Mehrpunkt-Anschluss programmiert.

10.1 Anschlusstyp einstellen

Wird der Anschlusstyp auf Punkt-zu-Mehrpunkt eingestellt, wird automatisch die Anlagenkonfiguration (Punkt-zu-Punkt) deaktiviert bzw. umgekehrt.

10.1.1 Punkt-zu-Mehrpunkt-Anschluss

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anschlusstyp“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Wenn Punkt-zu-Mehrpunkt eingeschaltet war, dann mit ESC- Taste abbrechen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Anzeige „Bitte warten“ erscheint temporär für ca. 2 s .

Automatischer Neustart des Telefons und Einnahme des Ruhe-Zustandes.

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen.

Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

10.1.2 Punkt-zu-Punkt-Anschluss

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anschlusstyp“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Punkt-zu-Punkt“ erreicht ist.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Wenn Punkt-zu-Punkt eingeschaltet war, dann mit ESC- Taste abbrechen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Anzeige „Bitte warten“ erscheint temporär für einige Zeit.
Automatischer Neustart des Telefons und Einnahme des Ruhe-Zustandes.

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen.

Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

10.2 Amtskennziffer (AKZ) einstellen

Die Amtskennziffer ist die Rufnummer, die gewählt werden muss, um beim Betrieb am internen Bus einer Nebenstellen-Anlage ein Amt zu erhalten (nach außen wählen zu können).
Sie ist einzutragen, um aus der Anrufliste wählen und Namenseinträge zu Rufnummern anzeigen zu können.
Die Amtskennziffer kann maximal acht Stellen lang sein.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anschlusstyp“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „TK-Anlage“ .

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: TK-Anlage
In der 2. Displayzeile erscheint: Amtskennziffer <-OK->

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

In der 1. Displayzeile erscheint: Amtskennziffer
In der 2. Displayzeile erscheint: _ OK

Eingabe der Amtskennziffer mittels Zifferntasten, z.B. 0

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Rücksprung zu Menüpunkt „Amtskennziffer“ nach Abspeicherung der Eingabe.

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung

10.3 Amtskennziffer für Anrufe ein-/ausschalten

Sollte die TK- Anlage (Nebenstellen-Anlage), an die das Telefon angeschlossen ist, bei kommenden Gesprächen die Amtskennziffer an das Telefon übertragen, so ist die Einstellung “AKZ kommend” auf “Ein” zu stellen (Die Amtskennziffer wird mit übertragen, wenn bei externen Anrufen die Amtskennziffer vor der Ortsnetzkennzahl im Display steht).
Im Auslieferungszustand ist die Einstellung “AKZ kommend” auf “Aus” programmiert.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.
OK Mit der OK-Taste bestätigen.
◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.
OK Mit der OK-Taste bestätigen.
◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anschlusstyp“.
OK Mit der OK-Taste bestätigen.
◄/► Blättern bis Menüpunkt „TK-Anlage“.
OK Mit der OK-Taste bestätigen.
◄/► Blättern bis Menüpunkt „AKZ kommend “.
OK Mit der OK-Taste bestätigen.
OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Rücksprung zu Menüpunkt „Amtskennziffer“ nach Abspeicherung der Eingabe.

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

10.4 Länge für interne Rufnummer festlegen

Das Telefon bietet die Möglichkeit bei der Signalisierung ankommender Gespräche über unterschiedliche Tonrufsignalisierungen zwischen internen (Anrufe von einem Teilnehmer, der ebenso an dieser TK- Anlage angeschlossen ist) und externen Anrufen zu unterscheiden. Die Entscheidung zwischen internen und externen Anrufen wird anhand der Länge der Rufnummer des Anrufers getroffen.
Es ist die Länge zu programmieren, die eine interne Rufnummer maximal lang sein kann (z.B. zwei bei zweistelligen Rufnummer z.B. 20, 31 usw.). Im Auslieferungszustand ist die Länge 3 eingestellt.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anschlusstyp“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „TK-Anlage“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Länge interne Nummer“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe der Länge einer internen Nummer mittels Zifferntasten, z.B. 2.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Rücksprung zu Menüpunkt „Amtskennziffer“ nach Abspeicherung der Eingabe.

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

10.5 Vermittlungsart der Telefonanlage einstellen

Im Fall, dass zwei Gespräche gleichzeitig geführt werden (abgehende oder ankommende Verbindungen), können diese zusammengeschaltet werden, so dass die anderen beiden Gesprächsteilnehmer zum Schluss allein telefonieren können. Dazu muss das Dienstemerkmal Verbinden (ECT) von der Nebenstellen-Anlage (TK- Anlage) zur Verfügung gestellt werden. Das Weiterleiten (Verbinden) kann durch Bestätigung des Menüpunktes “Verbinden” oder durch Auflegen des Hörers aktiviert werden.
Sollte das im Auslieferungszustand eingestellte Verfahren “Verbinden über DISCONNECT” nicht den gewünschten Erfolg bringen, ist “Verbinden ECT” zu aktivieren und ein Verbinden erneut zu versuchen. Ein Zurückstellen auf “Verbinden über DISCONNECT” ist ebenso möglich.

10.5.1 Einstellung Art des Verbindens an TK- Anlagen

10.5.1.1 Einstellung Verbinden über DISCONNECT

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anschlusstyp“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „TK-Anlage“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Verbinden DISC“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2s.
Rücksprung zu Menüpunkt „Amtskennziffer“ nach Abspeicherung der Eingabe.

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

10.5.1.2 Einstellung Verbinden über ECT

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Anschlusstyp“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „TK-Anlage“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Verbinden ECT“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.
Rücksprung zu Menüpunkt „Amtskennziffer“ nach Abspeicherung der Eingabe.

oder...

ESC die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

11. Telefon-Grundeinstellungen

11.1 Aktuelle Einstellungen des Telefons ansehen

Im Menüpunkt „Informationen“ / „Einstellungen“ können die wichtigsten aktuellen Einstellungen des Telefons angesehen werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Informationen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Die Geräteversion wird angezeigt.

◄/► Blättern.
Es wird die eingegebene Mehrfach-Rufnummer (MSN) A für die ISDN-Telefoneinstellung angezeigt.
Nacheinander können so alle Mehrfach-Rufnummern und andere wichtige Einstellungen wie z.B. Telefoneinstellung-Analoganschluss, Währung, Anklopfen, Filtertyp oder Anschlusstyp angezeigt werden.

ESC ESC-Taste betätigen.
Ein Verlassen der Einstellungsinformation ist mittels der ESC- Taste möglich, mit Vorwärts- oder Rückwärts-Taste kann beliebig zwischen den verschiedenen Einstellungsanzeigen gewechselt werden.

11.2 Sprache einstellen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Sprache“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt z.B. „Englisch“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.3 Ländervariante einstellen

Nationale Besonderheiten wie z.B. Währung oder Besonderheiten von ISDN-Dienstemerkmalen werden durch die jeweilige Ländereinstellung berücksichtigt.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Land“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

Am Ende der ersten Displayzeile steht das Nationalitätenkennzeichen für die aktuelle Einstellung, in diesem Fall “D” für Deutschland.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt z.B. „Niederlande“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.4 Datum und Uhrzeit eintragen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Datum/Uhrzeit“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

Es wird das aktuelle vorhandene Datum und die aktuelle Uhrzeit angezeigt.

Eingabe des neuen Datums und der Uhrzeit mittels Zifferntasten.

Beispiel:

In der 1. Displayzeile erscheint: Datum/Uhrzeit

In der 2. Displayzeile erscheint: 21.08.02 16:29_ OK

Zu o.g. Beispiel sind nacheinander die Ziffern 2,1,0,8,0,2,1,6,2,9 einzugeben.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.5 Headsetbetrieb ein-/ausschalten

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „System“.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Headset“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

Beispiel: Einschalten
In der 1. Displayzeile erscheint: Headset ist aus
In der 2. Displayzeile erscheint: Einschalten ? OK
Beispiel: Ausschalten
In der 1. Displayzeile erscheint: Headset ist ein
In der 2. Displayzeile erscheint: Ausschalten ? OK

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Headset ist ein
In der 2. Displayzeile erscheint: Eingabe gespeichert

oder

In der 1. Displayzeile erscheint: Headset ist aus
In der 2. Displayzeile erscheint: Eingabe gespeichert
Anzeige erscheint temporär für ca. 3s

11.6 Displaykontrast ändern

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Displaykontrast“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

− / + — Durch Betätigung der Plus- oder Minus-Taste kann der Displaykontrast verändert werden.

Das Display erscheint mit geändertem Displaykontrast.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.
Der momentane Displaykontrast wird gespeichert.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s

oder ...

ESC — die ESC-Taste betätigen.
Rücksprung ohne Änderung der Einstellung.

11.7 Passwort ändern

Das Passwort ist im Auslieferungs-Zustand auf den Wert “0000” eingestellt. Nachfolgend wird beschrieben, wie das Passwort geändert werden kann.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Passwort“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des alten Passwortes mittels Zifferntasten.
Jede eingegebene Ziffer wird als “ * ” dargestellt.

OK Übergang zur Neueingabe des Passwortes mit der OK-Taste.

Eingabe des neuen Passwortes mittels Zifferntasten.
Jede eingegebene Ziffer wird als “ * ” dargestellt.

OK Übergang zur wiederholten Eingabe des neuen Passwortes mit der OK-Taste.

Eingabe des neuen Passwortes mittels Zifferntasten.
Jede eingegebene Ziffer wird als “ * ” dargestellt.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.8 Einträge bzw. Rufnummern-Listen löschen

Zur Pflege der verschiedenen Rufnummernlisten und Tabellen ist es möglich ganze Rufnummernlisten oder z.B. das Telefonbuch komplett zu löschen.

11.8.1 Anrufliste löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Löschen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Jede eingegebene Ziffer wird als “ * ” dargestellt.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Anrufliste
In der 2. Displayzeile erscheint: Wirklich löschen? OK

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Die gesamte Anrufliste wird gelöscht.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.8.2 Liste der Rufnummern in der Wahlwiederholungsliste löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Löschen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Jede eingegebene Ziffer wird als “ * ” dargestellt.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Wahlwiederholung“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Wahlwiederholung
In der 2. Displayzeile erscheint: Wirklich löschen? OK

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Die gesamte Wahlwiederholungsliste wird gelöscht.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.8.3 Journalliste löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Löschen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Jede eingegebene Ziffer wird als “ * ” dargestellt.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Journal“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Journal
In der 2. Displayzeile erscheint: Wirklich löschen? OK

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Die gesamte Journalliste wird gelöscht.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.8.4 Liste der frei programmierbaren Funktions-Tasten löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Löschen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Jede eingegebene Ziffer wird als “ * ” dargestellt.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Funktionen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Funktionen
In der 2. Displayzeile erscheint: Wirklich löschen? OK

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Die gesamte Liste der frei programmierbaren Tasten wird gelöscht.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.8.5 Telefonbuch löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Löschen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Jede eingegebene Ziffer wird als “ * ” dargestellt.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Telefonbuch“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Telefonbuch
In der 2. Displayzeile erscheint: Wirklich löschen? OK

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Das gesamte Telefonbuch wird gelöscht.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.8.6 Rückrufliste löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Löschen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Jede eingegebene Ziffer wird als “ * ” dargestellt.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rückrufliste“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Rückrufliste
In der 2. Displayzeile erscheint: Wirklich löschen? OK

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Die gesamte Rückrufliste wird gelöscht.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.8.7 Liste der Call by call-Vorwahlen löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Löschen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Jede eingegebene Ziffer wird als „ * ” dargestellt.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Call by call“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Call by call Liste
In der 2. Displayzeile erscheint: Wirklich löschen? OK

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Die gesamte Liste der Call by call-Vorwahlen wird gelöscht,
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.8.8 Notrufnummern löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Löschen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Jede eingegebene Ziffer wird als „ * “ dargestellt.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Notrufnummern“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Notrufnummern
In der 2. Displayzeile erscheint: Wirklich löschen? OK

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Die gesamte Liste der Notrufnummern wird gelöscht.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.8.9 Sperrnummern löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Löschen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Jede eingegebene Ziffer wird als „ * “ dargestellt.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Sperrnummern“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Sperrnummern
In der 2. Displayzeile erscheint: Wirklich löschen? OK

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Die gesamte Liste der Sperrnummern wird gelöscht.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.8.10 Liste der MailBox-Einträge löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Löschen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Jede eingegebene Ziffer wird als „ * “ dargestellt.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „MailBox“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: MailBox Liste
In der 2. Displayzeile erscheint: Wirklich löschen? OK

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Die gesamte MailBox-Liste wird gelöscht.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.8.11 Entgelt-Einzelkonten löschen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Löschen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.
Jede eingegebene Ziffer wird als „ * “ dargestellt.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einzelkonten“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: Einzelkonten
In der 2. Displayzeile erscheint: Wirklich löschen? OK

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Die gesamte Liste der Einzelkonten wird gelöscht.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

11.9 Rücksetzen in den Auslieferungszustand

Unter dem Menüpunkt System/Reset ist es möglich, alle Einstellungen auf den Auslieferungszustand zurückzusetzen.

Hinweis:
Es ist zu beachten, dass hiermit alle Rufnummernlisten und auch das Telefonbuch gelöscht werden.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis der Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Reset“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Eingabe des Passwortes mittels Zifferntasten.

Jede eingegebene Ziffer wird als „ * “ dargestellt.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Mit der ESC- Taste kann das Rücksetzen in den Auslieferungszustand noch verhindert werden.

OK Mit der OK-Taste bestätigen

In der 1. Displayzeile erscheint: Auslieferungszustand
In der 2. Displayzeile erscheint: Eingabe gespeichert

Alle Einstellungen werden in den Auslieferungszustand zurückgesetzt,

Danach erscheint
in der 1. Displayzeile : Bitte warten
in der 2. Displayzeile :

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Danach erscheint
in der 1. Displayzeile: Bitte wählen Sie
in der 2. Displayzeile: Ihre Sprache aus <OK>

Menü nach Herstellen des Auslieferungszustandes

11.10 Anzeige der Software-Version

Es ist möglich, die aktuelle Software-Version des Telefons anzuzeigen. Die Software-Version wird zum Beispiel bei Anfragen an die **FMN-Hotline (+49 (36 31) 56-34 16)** benötigt.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Informationen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Software-Version“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
In der 1. Displayzeile erscheint: z.B. Code: V01.00
In der 2. Displayzeile erscheint: z.B. Aug 21 2002

OK Die OK-Taste

oder ...

ESC die ESC-Taste betätigen.

12. Neue Gerätesoftware laden

Es besteht die Möglichkeit, eine neue Geräte-Software über das ISDN-Netz auf das Telefon herunterzuladen, um so neue Merkmale des Telefons nutzen zu können. Das Download wird über eine 0180 500 2455-Rufnummer (Deutschland) durchgeführt. Über die dabei anfallenden Kosten informieren Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber.

12.1 Rufnummer des Download-Servers einstellen

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Download“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rufnummern“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Es ist die Rufnummer des FMN- Downloadservers voreingestellt.

Änderung der Rufnummer mittels Zifferntasten, z.B. die Amtskennziffer „0“ der aktuellen Downloadnummer voranstellen.

Also...

◄ mit der Rückwärtstaste den Kursor zum Nummernanfang bewegen und Zifferntaste 0 drücken.

Ist Ihr Telefon z.B. an einer TK- Anlage angeschlossen, muss die Amtskennziffer der FMN-Downloadnummer vorangestellt werden.

OK Speichern der geänderten Rufnummer mittels OK-Taste.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

12.2 Gerätesoftware laden (Download)

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Download“.

OK Auswahl des Menüpunktes „Download“ durch Betätigen der OK-Taste.

Neue Gerätesoftware laden

OK

Starten des Downloads mittels OK-Taste.

In der 1. Displayzeile erscheint: Bitte warten

In der 2. Displayzeile erscheint:

Download wird gestartet und kann einige Minuten dauern.

Erscheint
in der 1. Displayzeile: Bitte warten
in der 2. Displayzeile: Download läuft 15%

Download ist in Arbeit

Erscheint
in der 1. Displayzeile: Bitte warten
in der 2. Displayzeile: Kein Download mögl.

ist im Moment kein Download möglich.

Erscheint

in der 1. Displayzeile: Bitte warten
in der 2. Displayzeile: kein Download nötig

ist kein Download nötig (die aktuelle Software ist vorhanden).

Weitere selbsterklärende Ausschriften sind möglich.

Download wurde erfolgreich durchgeführt.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

Es wurde automatisch ein Neustart des Systems durchgeführt.

13. Notrufauslösung

Das ISDN-Telefon **alpha euro 3000** bietet optional die Funktionalität eines einfachen Notruftelefons. Die Sondertaste (siehe Pkt. 1.6) bekommt bei aktivierter Notruffunktion die Funktion der Notruf-Taste. Über die Notruf-Taste, einen angeschlossenen Birn-Taster oder über einen Funksender (Zubehör-Set Funkfinger) ist eine Notrufauslösung im Ruhe-Zustand des Telefons möglich.
Bei Notrufauslösung wird an **eine** festgelegte Rufnummer automatisch ein Notruf abgesetzt. Dabei kann wahlweise das ISDN-Telefon in den Modus Raumhören gebracht werden oder es werden wahlweise verschiedene Meldungen als SMS, als Töne oder als Tonwahlfolge abgesetzt (bei Notruf als SMS muss unbedingt die Rufnummer des SMS-Zentrums eingetragen sein).
Sollte der Empfänger des Notrufes nicht sofort erreichbar sein, wird nach einem vorgegebenem Schema (3 Versuche nach Notrufauslösung, 1 Minute Pause, 3 weitere Versuche, 3 Minuten Pause, 3 weitere Versuche, 5 Minuten Pause, 3 weitere Versuche) erneut versucht, den Notruf abzusetzen.
Um die Notruffunktion zu nutzen, muss die Notruffunktion des Telefons aktiviert werden. Im Auslieferungszustand ist die Notruffunktion nicht aktiviert.

13.1 Rufnummer des Notrufzieles programmieren

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.
OK Mit der OK-Taste bestätigen.
◄/► Blättern bis der Menüpunkt „System“.
OK Mit der OK-Taste bestätigen.
◄/► Blättern bis Menüpunkt „Notruffunktion“.
OK Mit der OK-Taste bestätigen.
◄/► Blättern bis Menüpunkt „Notrufziel“ .
OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Eingabe des Notrufzieles mittels Zifferntasten (mit Vorwahl bzw. AKZ + Vorwahl).
OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

13.2 Notruffunktion des Telefons einstellen

Bevor die Notruffunktion aktiviert werden kann, muss eine Notrufnummer eingetragen sein.

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.
OK Mit der OK-Taste bestätige

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Notruffunktion“

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

13.3 Art der Notrufmeldung festlegen

Bei aktiviertem Notruf gibt es verschiedene Arten der Übermittlung der Notrufauslösung.
Die einfachste Variante ist, dass die Verbindung zum Notrufziel hergestellt wird und das Telefon automatisch in den Freisprechbetrieb übergeht, d.h. es kann der Raum, in dem das Telefon steht abgehört werden. Dieser Modus wird verwendet, wenn keine der nachfolgend beschriebenen Möglichkeiten (Notrufmeldung als SMS, Notrufsignalisierung über Töne oder Tonwahlfolge) aktiviert wird.
Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass das Telefon einen vorher eingegebenen SMS-Text an das Notrufziel absendet. (Das Notrufziel muss in der Lage sein, SMS zu empfangen.) In diesem Fall wird das Telefon nicht in den Freisprechbetrieb geschaltet.
Weiterhin kann die Notrufsignalisierung mit Signaltönen (einer auffälligen Signalfolge) erfolgen. Hierbei geht das Telefon in den Freisprechbetrieb über und die Verbindung zum Notrufziel bleibt bestehen.
Außerdem kann die Notrufsignalisierung mit einer Tonwahlfolge (Tonwahlfolge sind die Töne, die bei vielen Telefonen bei Wahl einer Rufnummer zu hören sind) erfolgen. Hierbei geht das Telefon in den Freisprechbetrieb über und die Verbindung zum Notrufziel bleibt bestehen.
Zu beachten ist, dass bei Aktivierung einer der Notrufübermittlungsarten (per SMS, Töne oder Tonwahlfolge) eine möglicherweise aktivierte andere Notrufübermittlungsart ausgeschaltet wird.

13.3.1 Notrufmeldung als SMS

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Notruffunktion“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Notrufmeldung“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Sollte ein Text vorhanden sein, so kann dieser gelöscht bzw. geändert werden.

Eingabe des Notruftextes mittels Zifferntasten.

siehe Pkt. 2.4

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Sollte die SMS-Notrufmeldung bereits aktiv sein, so kann die Darstellung “SMS-Meldung ist ein”

“Ausschalten ?” mittels drücken der ESC- Taste ignoriert werden.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

13.3.2 Notrufmeldung über Signaltöne

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Notruffunktion“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Notrufmeldung“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Signaltöne“ .

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

13.3.3 Notrufmeldung über Tonwahlfolge

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Notruffunktion“.

OK Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Notrufmeldung“ .

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Tonwahlfolge“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

— Eingabe der Tonwahlfolge mittels Zifferntasten.

Als Zeichen für eine Tonwahlfolge sind die Ziffer 0-9, * und # zulässig (z.B. die Rufnummer des Notrufauslösers).

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

13.3.4 Notrufmeldung abschalten

Das Telefon befindet sich im Ruhe-Zustand.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Einstellungen“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „System“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Notrufmeldung“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Notrufmeldung“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

◄/► — Blättern bis Menüpunkt „Abschalten“.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.

OK — Mit der OK-Taste bestätigen.
Anzeige erscheint temporär für ca. 2 s.

13.4 Notruf auslösen

Ein Notruf kann nur im Ruhe-Zustand des Telefons durch Betätigung der Notruf-Taste, durch Betätigung eines angeschlossenen Birntasters oder durch Auslösung über einen Funksender aktiviert werden. Es wird die Rufnummer des Notrufzieles gewählt und die Notrufmeldung entsprechend des eingestellten Notrufmeldungstyps abgesetzt.
Eine optische Anzeige oder akustische Signalisierung der erfolgten Notrufauslösung erfolgt nicht.

Achtung!
Eine Notrufauslösung und Notrufsignalisierung erfolgt nur im Ruhezustand des Telefons, d.h. keine Gesprächsverbindung und kein Anruffall.
Eine während dieser Zeit stattfindende Notrufauslösung wird ignoriert.

14. Analoge Anschlüsse des Telefons nutzen

14.1 Analoge Geräte anschließen

Die Gerätevariante **alpha euro 3000 a/b** bietet zwei und die Gerätevariante **alpha euro 3000 + dect** eine analoge Schnittstelle zum Anschluss analoger Endgeräte. Zusätzlich ist in das **alpha euro 3000 + dect** ein DECT-Telefon integriert.

An die analogen Schnittstellen können folgende analoge Endgeräte angeschlossen werden:

- Analoges Telefon
- Schnurlostelefon (z.B. DECT-Telefon) mit analoger Netzschnittstelle
- Faxgerät Gruppe 3
- Anrufbeantworter
- Analoge TK-Anlage
- Analoges Modem
- Zweitwecker

Die analogen Endgeräte müssen das Mehrfrequenz-Wahlverfahren (MFV) unterstützen und über eine Rückfrage-Taste (Flash-Funktion) verfügen.

Grundsätzlich können das ISDN-Telefon und die analogen Endgeräte völlig unabhängig voneinander benutzt werden, d.h., an einem analogen Endgerät kann z.B. gewählt werden, ein Gespräch geführt werden bzw. ein Anruf signalisiert werden, wenn am ISDN-Telefon schon eine Verbindung aktiv ist.
Es ist zu beachten, dass aber immer nur zwei Endgeräte (z.B. ISDN-Telefon und ein analoges Endgerät oder zwei analoge Endgeräte) aktiv sein können.
Es können sowohl interne Gespräche (z.B. zwischen den beiden analogen Endgeräten) kostenfrei oder kostenpflichtige externe Gespräche geführt werden.

Eine Gesprächsübergabe bzw. Gesprächsübernahme ist in bestimmten Betriebszuständen möglich.

Am analogen Endgerät werden die Merkmale Rückfrage/Makeln, Anklopfen, Übermittlung von Rufnummern und Übermittlung von Entgeltinformationen unterstützt. Rufumleitungen können für einen analogen Anschluss programmiert werden.

Ihr analoges Endgerät ist sofort nach Anschluss am **alpha euro 3000 a/b** bzw. **alpha euro 3000 + dect** (siehe Pkt. 1.4) betriebsbereit. In gewohnter Art und Weise können Gespräche geführt, Faxe gesendet oder empfangen, SMS gesendet und empfangen, Dateien versendet werden usw. .
Um die analogen Endgeräte (Telefon/Fax/Modem/Anrufbeantworter) gezielt anzusprechen, ist mindestens eine der vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellten Mehrfach-Rufnummern jedem analogem Anschluss zuzuweisen (siehe Pkt. 5.1 Mehrfach-Rufnummer (MSN) einrichten). Jetzt können das ISDN-Telefon und die analogen Endgeräte an beiden analogen Anschlüssen unter einer anderen

Rufnummer (MSN) erreicht werden. Sollte an einem der analogen Anschlüsse ein Anrufbeantworter angeschlossen sein, kann bei Bedarf die gleiche MSN eingestellt werden wie am ISDN-Telefon, um eine einfache Gesprächsübernahme zu ermöglichen (siehe Pkt. 15 Telefonanlagenfunktion).

14.2 Vom analogen Anschluss aus telefonieren

Von einem am analogen Anschluss angeschlossenen Telefon kann ganz normal in gewohnter Art und Weise telefoniert werden.
Ebenso können einige Komfortleistungen genutzt werden, die von bestimmten Netzbetreibern von analogen Netzen angeboten werden. Eingeleitet werden die Bedienungsprozeduren durch ein sogenanntes Hook-Flash (Auflegen des Hörers kürzer als 300 ms). Bei neueren analogen Endgeräten wird ein Hook-Flash durch Betätigen der Rückfrage-Taste (R-Taste) erzeugt. Dabei muss die Flash-Zeit in den Grenzen 80...320 ms eingestellt sein.

Führen eines Gesprächs:

Hörer abheben.

Externen Wählton abwarten.

Rufnummer eingeben.

Gespräch führen.

oder

Ihr analoges Telefon klingelt.

Hörer abheben.

Gespräch führen.

Beim Wählen einer externen Rufnummer ist ggf. die AKZ der Rufnummer voranzustellen, falls das Telefon z.B. an einer TK-Anlage angeschlossen ist.
Ist nach Abheben des Hörers kein externer Wählton sondern Besetzt zu hören, kann trotzdem ein interner Wahlvorgang eingeleitet oder eine Funktion ausgeführt werden.

14.3 Von einem analogen Anschluss aus mit mehreren Gesprächspartnern sprechen

Falls als analoges Endgerät ein analoges Telefon verwendet wird, kann während eines aktiven Gesprächs eine zweite Verbindung aufgebaut werden (Rückfrage), zwischen den nun zwei Verbindungen hin- und hergeschaltet werden (Makeln) oder wahlweise eine der beiden oder beide Verbindungen gleichzeitig beendet werden.

14.3.1 Weiteren Gesprächspartner anrufen

Während eines externen bzw. internen Gesprächs kann ein weiterer externer bzw. interner Gesprächsteilnehmer angerufen werden.

Eine aktive Verbindung besteht und eine zweite interne Verbindung soll gewählt werden:

R-Taste betätigen.

Externen Wählton abwarten.

#- (Raute-)Taste drücken.

Internen Wählton abwarten.

Interne Rufnummer eingeben.

Die erste Verbindung wird gehalten.
Verbindung zu zweitem Gesprächsteilnehmer ist aktiv.

Eine aktive Verbindung besteht und eine zweite externe Verbindung soll gewählt werden:

R-Taste betätigen.

Externen Wählton abwarten.

Externe Rufnummer eingeben.

Die erste Verbindung wird gehalten.
Verbindung zu zweitem Gesprächsteilnehmer ist aktiv.

Ist nach Betätigen der R-Taste (Hook-Flash) kein externer Wählton sondern Besetzt zu hören, kann trotzdem ein interner Wahlvorgang eingeleitet werden.

14.3.2 Anruf während eines Gesprächs

Während einer bestehenden Verbindung eines analogen Endgerätes, kann ein zweites ankommendes Gespräch (Anklopfer) angenommen werden. Dieses zweite Gespräch wird durch einen Anklopfton signalisiert.
Da während eines Fax- oder Modembetriebs am analogen Anschluss der Anklopfton sich störend auf die Übertragung auswirken kann, wird empfohlen, das Anklopfen am jeweiligen Analog-Anschluss über das Menü Einstellungen/Merkmale/Anklopfen (siehe Pkt. 6.2.1) auszuschalten, falls an dem jeweiligen Analog-Anschluss ein Modem, ein Faxgerät oder ein Anrufbeantworter angeschlossen ist.
Das Anklopfen für die beiden Analog-Anschlüsse ist im Auslieferungszustand ausgeschaltet.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das Anklopfen direkt vom analogen Endgerät aus bzw. einzuschalten.

Einschalten des Anklopfens für den jeweiligen Analog-Anschluss vom analogen Endgerät aus:

Hörer abheben.

Wählton (oder Besetztzeichen) abwarten.

Ziffernfolge ⊗ 4 3 ⊗ wählen.

Erfolgreiches Einschalten wird durch positiven Quittungston (Dauerton für ca. 3s) signalisiert.

Auf eine fehlerhafte Eingabe ist ein negativer Quittungston (Besetztzeichen ca. 3s) zu hören.

Hörer auflegen.

Ausschalten des Anklopfens für den jeweiligen Analog-Anschluss vom analogen Endgerät aus:

Hörer abheben.

Wählton (oder Besetztzeichen) abwarten.

Ziffernfolge ⊛ 4 3 # wählen.

Erfolgreiches Ausschalten wird durch positiven Quittungston (Dauerton für ca. 3s) signalisiert.

Auf eine fehlerhafte Eingabe ist ein negativer Quittungston (Besetztzeichen ca. 3s) zu hören.

Hörer auflegen.

Annehmen des Anklopfers bei Beenden der ersten Verbindung:

Sie hören während eines Gespräches den Anklopfton.

Hörer auflegen.

Die erste Verbindung wird beendet, das analoge Endgerät ruft.

Hörer abnehmen, die Verbindung besteht nun zum Anklopfer.

Annehmen des Anklopfers bei Aufrechterhaltung der ersten Verbindung:

Sie hören während eines Gespräches den Anklopfton.

Die R-Taste betätigen, die erste Verbindung bleibt aktiv.

Sonderwählton abwarten.

Ziffer 2 wählen.

Die erste Verbindung wird gehalten, die Verbindung zum Anklopfer ist nun aktiv.

Ablehnen des Anklopfers:

Sie hören während eines Gespräches den Anklopfton.

Die R-Taste betätigen, die erste Verbindung bleibt aktiv.

Sonderwählton abwarten.

Ziffer 0 wählen.

Der Anklopfton verstummt für diesen Anruf.

14.3.3 Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)

Falls zwei Verbindungen existieren (eine aktive Verbindung und eine gehaltene Verbindung) kann abwechselnd mit beiden Gesprächsteilnehmern gesprochen werden

Makeln (Hin- und Herschalten zwischen zwei Verbindungen):

R-Taste betätigen.

Sonderwählton abwarten.

Ziffer 2 wählen.

Der vorher aktive Gesprächspartner wird nun gehalten, der vorher gehaltene Gesprächspartner ist jetzt aktiv.

Beide Verbindungen beenden:

Hörer auflegen.

Beide Verbindungen werden beendet.

Aktive Verbindung beenden:

R-Taste betätigen.

Sonderwählton abwarten.

Ziffer 1 wählen.

Die aktive Verbindung wird beendet, die gehaltene Verbindung ist nun aktiv.

Gehaltene Verbindung beenden:

R-Taste betätigen.

Sonderwählton abwarten.

Ziffer 0 wählen.

Die gehaltene Verbindung wird beendet.

14.4 Kosten für analoge Anschlüsse verwalten

Für jeden der beiden Analog-Anschlüsse können die angefallenen Gesprächskosten ermittelt und am ISDN-Telefon angesehen werden (siehe Pkt. 9.3).
Die vorzunehmenden Einstellungen sind unter Pkt. 9.1.3 beschrieben.
Zusätzlich bieten viele analoge Endgeräte die Möglichkeit, angefallene Entgelte direkt am analogen Endgerät anzuzeigen. Dazu benötigen diese analogen Endgeräte in der Regel 16kHz-Impulse. Sollte die Entgeltanzeige nicht funktionieren, wird empfohlen, die Entgeltsignalisierung auf 12kHz-Impulse umzuschalten. Die Umschaltprozedur ist unter Pkt. 9.1.3 beschrieben.

14.5 Anrufweiterschaltung

Die Programmierung von Anrufweiterschaltungen ist unter Pkt. 5.7 beschrieben.
Da die Anrufweiterschaltung bezogen auf die jeweilige Mehrfach-Rufnummer (MSN) programmiert wird, ist bei der Programmierung die Mehrfach-Rufnummer des jeweiligen Analog-Anschlusses auszuwählen.

15. Telefonanlagenfunktionen

Die ISDN-Telefone **alpha euro 3000 a/b** und **alpha euro 3000 + dect** bieten die Möglichkeit, zwei analoge Endgeräte bzw. ein analoges Endgerät anzuschließen. Zur Verwaltung dieser verschiedenen Endgeräte und zur Gewährleistung eines komfortablen Telefonierens stehen Telefonanlagenfunktionen zur Verfügung.

15.1 Intern / extern telefonieren

Sowohl vom ISDN-Telefon als auch von den analogen Endgeräten aus kann extern (mit Vermittlungskosten) und intern (ohne Vermittlungskosten) telefoniert werden.

Es sind interne Gespräche zum ISDN-Telefon und zu einem an dem jeweils anderen Analog-Anschluss angeschlossenen analogen Endgerät möglich.

Es gelten folgende interne Rufnummern:

- 1 ISDN-Telefon
- 2 ABC Analog-Port 1
- 3 DEF Analog-Port 2

Führen eines internen Gesprächs vom ISDN-Telefon aus (normale Wahl):

Hörer abheben.
Externen Wählton (oder Besetztzeichen) abwarten.

Intern-Taste (Sondertaste) betätigen.
Internen Wählton abwarten:

Interne Rufnummer eingeben.

Gespräch führen.

Führen eines internen Gesprächs vom ISDN-Telefon aus (Wahlvorbereitung):

Intern-Taste (Sondertaste) betätigen.

Interne Rufnummer eingeben.

Hörer abheben.

Gespräch führen.

Führen eines internen Gesprächs von einem analogen Telefon aus:

Hörer abheben.
Externen Wählton (oder Besetztzeichen) abwarten.

Raute-Taste betätigen.
Internen Wählton abwarten.

Interne Rufnummer eingeben.

Gespräch führen.

Führen eines externen Gesprächs (normale Wahl) vom ISDN-Telefon oder vom analogen Endgerät aus:

Hörer abheben.
Externen Wählton abwarten.

Rufnummer eingeben.

Gespräch führen.

Führen eines externen Gesprächs (Wahlvorbereitung) vom ISDN-Telefon aus:

Rufnummer wählen.

Hörer abheben.

Gespräch führen.

Beim Wählen einer externen Rufnummer ist ggf. die Amtskennzifer (AKZ) der Rufnummer voranzustellen, falls das Telefon z.B. an einer TK-Anlage angeschlossen ist. Grundsätzlich wird jede Wahl, die nicht mit der Intern-Taste bzw. R-Taste begonnen wird, als Wahl einer externen Rufnummer gewertet.
Bei einigen analogen Telefonen wie z.B. DECT-Telefonen ist auch eine Wahlvorbereitung möglich

15.2 Während eines Gesprächs einen weiteren Gesprächspartner anrufen (intern / extern)

Während eines Gesprächs kann sowohl ein weiterer interner oder ein weiterer externer Gesprächsteilnehmer angerufen werden.
Die Wahl eines weiteren externen Gesprächsteilnehmers vom ISDN-Telefon aus ist unter Pkt. 6.1 beschrieben. Soll ein weiterer interner Gesprächsteilnehmer vom ISDN-Telefon aus gerufen werden ist folgendermaßen vorzugehen:

Eine aktive interne oder externe Verbindung besteht:

Blättern bis Menüpunkt „Rückfrage”.

Mit der OK-Taste bestätigen.
Die erste Verbindung wird gehalten.
Externen Wählton (oder Besetztzeichen) abwarten.

Intern-Taste (Sondertaste) betätigen.
Internen Wählton abwarten.

Interne Rufnummer eingeben.

Gespräch führen.

Bei Wahl eines weiteren Gesprächsteilnehmers vom analogen Endgerät aus, ist wie unter Pkt. 14.3 beschrieben, vorzugehen.

15.3 Anruf während eines Gesprächs (intern / extern)

Während eines Gesprächs kann sowohl ein weiterer interner oder ein weiterer externer Gesprächsteilnehmer anrufen und angenommen werden (Anklopfen).
Das Anklopfen eines weiteren Gesprächsteilnehmers an das ISDN-Telefon ist unter Pkt. 6.2 beschrieben.
Das Anklopfen eines weiteren Gesprächsteilnehmers an einem der Analog-Anschlüsse ist unter Pkt. 14.3 beschrieben.
Zu beachten ist, dass das Anklopfen für den jeweiligen Anschluss im Menüpunkt Einstellungen/Merkmale/Anklopfen eingeschaltet sein muss.

15.4 Abwechselnd mit internem / externem Gesprächspartner sprechen

Falls eine aktive und eine gehaltene Verbindung existiert, kann abwechselnd mit beiden Gesprächspartnern gesprochen werden (Makeln), egal ob es sich um interne oder externe Verbindungen handelt.
Das Makeln vom ISDN-Telefon aus ist unter Pkt. 6.3 beschrieben, während die Vorgehensweise für das Makeln am analogen Endgerät unter Pkt. 14.3 beschrieben ist.

15.5 Gespräch intern übernehmen

Die folgenden Prozeduren zur Gesprächsübernahme gelten für das ISDN-Telefon und die analogen Endgeräte.

Gesprächsübernahme in der Rufphase:
Mehrfach-Rufnummer (MSN) ist identisch bei mindestens 2 Anschlüssen, z.B. gleiche MSN am ISDN-Telefon und einem Anrufbeantworter am analogem Anschluss):

Hörer abheben.

Das Gespräch wurde übernommen.

Gesprächsübernahme in der Gesprächsphase:
Nur möglich, wenn der Anschluss, der das Gespräch führt und der Anschluss der das Gespräch übernehmen soll, die gleiche Mehrfach-Rufnummer (MSN) hat:

Hörer abheben.

Externen Wählton (oder Besetztzeichen) abwarten.

Intern-Taste (Sondertaste am ISDN-Telefon)

oder...

Raute-Taste am analogem Telefon betätigen.

Internen Wählton abwarten.

Stern-Taste betätigen.

Das Gespräch wurde übernommen.

Hinweis:
Nur ein analoges Endgerät, welches am analogen Anschluss 1 (bzw. am analogen Anschluss – Gerätevariante **alpha euro 3000 +dect**) angeschlossen ist, kann eine Gesprächsübernahme durch eine der beiden anderen Anschlüsse (ISDN-Anschluss oder analoger Anschluss 2 bzw. DECT-Anschluss) gewährleisten.
Für einen am analogen Anschluss Anschluss 1 betriebenen Anrufbeantworter ist eine identische Mehrfach-Rufnummer (MSN) zu vergeben, die mindestens bei einem der anderen Anschlüsse (ISDN-Telefon oder Analog-Anschluss) und/oder Analog-Telefon) ebenso verwendet wird.

15.6 Gespräch intern übergeben

Die folgenden Prozeduren zur Gesprächsübergabe gelten für das ISDN-Telefon und die analogen Endgeräte.

Gesprächsübergabe in der Rufphase (ISDN-Telefon):

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Weiterleiten".

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Externen Wählton (oder Besetztzeichen) abwarten.

Intern-Taste (Sondertaste) betätigen.
Internen Wählton abwarten.

Interne Rufnummer, an die das Gespräch übergeben werden soll wählen (2 ABC oder 3 DEF).

Das Gespräch wird übergeben.

Ist eine Gesprächsübergabe nicht möglich (z.B. der gewünschte interne Teilnehmer ist besetzt), ertönt weiter der Rufton am ISDN-Telefon.

Gesprächsübergabe in der Gesprächsphase (ISDN-Telefon):

◄/► Blättern bis Menüpunkt „Rückfrage".

OK Mit der OK-Taste bestätigen.
Externen Wählton (oder Besetztzeichen) abwarten.

Intern-Taste (Sondertaste) betätigen.
Internen Wählton abwarten.

Interne Rufnummer, an die das Gespräch übergeben werden soll wählen (2 ABC oder 3 DEF).

Gespräch intern führen, das erste Gespräch wird gehalten.

Den Menüpunkt „Verbinden” am ISDN-Telefon bestätigen, 1. Gesprächspartner ist mit 2. Gesprächspartner verbunden.

Gesprächsübergabe in der Rufphase (analoges Endgerät):

Eine Übergabe eines Anrufers in der Rufphase ist ohne Abheben des Hörers nicht möglich.

Der Angerufene kann nur durch Abheben des Hörers das Gespräch entgegen nehmen.

Gesprächsübergabe in der Gesprächsphase (analoges Endgerät):

R-Taste betätigen.

Externen Wählton (oder Besetztzeichen) abwarten.

Raute-Taste drücken

Internen Wählton abwarten.

Interne Rufnummer, an die das Gespräch übergeben werden soll wählen (2 ABC oder 3 DEF).

Gespräch intern führen, das erste Gespräch wird gehalten.

R-Taste betätigen.

Sonderwählton abwarten.

Ziffer 5 wählen.

Der 1. Teilnehmer ist mit 2. Teilnehmer verbunden.

Sie hören nun den Besetztton als Aufforderung zum Auflegen des Hörers.

(siehe auch S.160 „Aktive Verbindung beenden“ bzw. „Gehaltene Verbindung beenden“)

16. Telefonleistungsmerkmale

- Short-Message-Service-Fähigkeit (SMS) mit bis zu 10 Eingangs- und 10 Ausgangs-SMS
- 2 oder 1 analoge Port(s) (bei **alpha euro 3000 a/b** oder **alpha euro 3000 + dect**) zum Anschließen weiterer analoger Geräte wie Fax, Modem und Telefone
- DECT-fähig (bei **alpha euro 3000 + dect**) inklusive schnurlosem Handgerät (Mobilteil)
- Automatische Notruffunktion auslösbar über Notruf-Taste, Funksender (Zubehör-Set Funkfinger) oder Birntaster
- Software-Download
- Benutzerführung mehrsprachig
- Großes, beleuchtetes Display
- Lauthören/ Freisprechen/ Stummschaltung (Mute)
- 8 freiprogrammierbare Funktionstasten
- 100 Telefonbucheinträge
- 10 HotKey Rufnummern
- 10-fache Call by call- Wahlliste wählbar
- 5-facher Rückrufspeicher
- 40-fache Wahlwiederholung
- 30-fache Anrufliste (unbeantwortet)
- 20-fache Journalliste für angenommene Anrufer
- 10-facher Anruffilter zum Ablehnen oder nur Annehmen von Anrufen
- 10 Mehrfach-Rufnummern einstellbar (MSN)
- Telefonsperre mit 10 wählbaren Notrufnummern, 10 Sperrnummern und Babyruf
- TK-Anlagenfunktionalität
- PIN-Schutz
- Übermittlung der eigenen Rufnummer (CLIP, CLIR, COLP, COLR)
- Verbindung Halten, Rückfragen, Makeln (HOLD)
- Parken (TP)
- Anklopfen (CW)
- Rufweiterleitung (CFU, CFB, CFNR, CD)
- Rückruf (CCBS, CCNR)
- Konferenz (3PTY)
- Vermitteln, Gesprächsübergabe (ECT)
- Entgeltanzeige und Entgeltkonten (AOC-S, AOC-D, AOC-E)
- Keypad-Steuermöglichkeit
- Ton-Wahlsignalisierung (DTMF)
- ISDN-S_0-Basisanschluss (Punkt-zu-Punkt- bzw. Punkt-zu-Mehrpunkt)
- Notspeisefähig

17. Garantie

Für dieses Gerät übernimmt die FMN communications GmbH Garantie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, gerechnet ab Kaufdatum. Zum Nachweis des Kaufdatums bewahren Sie bitte die Kaufbelege auf !
Innerhalb der Garantiezeit beseitigt die FMN communications GmbH alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Die FMN communications GmbH leistet nach eigener Wahl Garantie durch Reparatur oder durch Austausch des defekten Gerätes.
Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, auf Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst keine Verbrauchsmaterialien und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinträchtigen.
Das von Ihnen gekaufte ISDN-Telefon entspricht den technischen Erfordernissen zum Anschluss an ISDN-Basisanschlüsse nach DSS1-Standard.

18. Technische Daten

Schutzgüte:	IP20
Abmesung:	B/H/T: 235 mm / 90 mm / 195 mm
Gewicht:	0,750 kg
Temperaturbereich:	+5° C bis + 40° C
Luftfeuchte:	< 90%

19. Anschaltung

Das Telefon ist zur Anschaltung an ISDN-Anschlüssen (Basisanschluss S_0) mit Euro-ISDN (DSS1)-Protokoll des Telefonnetzes vorgesehen und darf durch jedermann angeschaltet und in Betrieb genommen werden.

Dieses Gerät wurde positiv zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an öffentliche Fernsprechnetze geprüft.
Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt dies an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Gerätes an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an Ihren Fachhändler wenden.

Stichwortverzeichnis

A

Aktive Wahlsperre 27
AKZ 135
Amtskennziffer (AKZ) 135
  einstellen 135
  für Anrufe ein-/ausschalten 136
Analoge Anschlüsse des Telefons nutzen 156
  Anrufweiterschaltung 160
  Anruf während eines Gesprächs 158
  Kosten für analoge Anschlüsse verwalten 160
  Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln) 159
  Vom analogen Anschluss aus telefonieren 157
  Von einem analogen Anschluss aus mit mehreren Gesprächspartnern sprechen 157
  Weiteren Gesprächspartner anrufen 157
Analoge Geräte anschließen 156
Anklopfen 96
Anonym telefonieren 92
Anrufer-Liste 40
  Anruf-Liste löschen 142
  Eintrag aus der Anruferliste 42
  Eintrag löschen 43
  Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen 42
  Über Menü wählen 41
  Über SMS-Taste aus der Anrufer-Liste wählen 40
Anruffilter 73
  Anruffilter ausschalten 74
  Filternummern programmieren 73
  Filtertyp Rufablehnung 75
  Filtertyp Rufannahme 74
Anrufweiterschaltung 57, 86
  Anrufweiterschaltung auf Funktions-Taste legen 58
  Anrufweiterschaltung mit Funktions-Taste ein- oder ausschalten 89
  Ausschalten einer Anrufweiterschaltung 88
  Einschalten einer Anrufweiterschaltung 87
  Programmieren einer Anrufweiterschaltung 86
Anruf abweisen 68
Anruf annehmen 68
Anruf weiterleiten 84
Anschaltung 167

Stichwortverzeichnis

Anschlußmöglichkeiten 18
Anschlusstyp 134
Auslieferungszustand 10
  Rücksetzen in den Auslieferungs-Zustand 148

B

Bedienelemente 16
Benutzer-Installation 31
Beschriften der Funktions-Tasten 12

C

C-Taste 17
Call by call 60
  Call by call- Wahl durchführen 62
  Liste der Call-by-call-Vorwahlen löschen 145
  Netzbetreiber-Auswahlkennziffern löschen 61
Call by call-Taste 57
  Call by call auf Funktions-Taste legen 58
  Netzbetreiber-Auswahlkennziffern für Funktions-Taste Call by call programmieren 61
  Wahl über ausgewählten Netzanbieter (Call by call) 60

D

Datum und Uhrzeit 140
Direktruf 70
Displaykontrast 141
Download 150
Dreierkonferenz 100

E

Eigene Rufnummer für zu führendes Gespräch festlegen 92
Eingabe von Rufnummern 29
Eingabe von Texten 18
Eingabe von Text und Namen 29
Entgeltkonten 132
  ansehen 132
  löschen 132
  verwalten 132
ESC-Taste 17
Express-Installation 30

F

Freisprechen 63
Funktions-Tasten 16, 49
Anrufweiterschaltung auf Funktions-Taste legen 58
Auswahl MSN für gehendes Gespräch auf Funktions-Taste legen 59
Call by call auf Funktions-Taste legen 58
Funktion ändern 59
Funktion löschen 60
Keypadfolge ändern 54
Keypadfolge löschen 54
Keypadfolge mittels Funktions-Taste wählen 53
Liste der frei programmierbaren Funktions-Tasten löschen 144
Netzbetreiber-Auswahlkennziffern für Funktions-Taste Call by call programmieren 61
Neue Funktion abspeichern 57
Neue Keypadfolge abspeichern 53
Neue Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen 51
Neue Tonwahlfolge abspeichern 55
Rufnummernunterdrückung auf Funktions-Taste legen 58
Rufnummer ändern 51
Rufnummer auf einer der Funktions-Taste abspeichern 50
Rufnummer löschen 52
Rufnummer mit einer Funktions-Taste wählen 50
Tonwahlfolge ändern 56
Tonwahlfolge löschen 57
Tonwahlfolge mittels Funktions-Taste wählen 56

G

Garantie 167
Gerätesoftware laden (Download) 150
Gesprächskosten 128
Entgelt-Einzelkonten löschen 147
Währung und Kosten pro Einheit festlegen 128
Gesprächszeit 130
Gespräch parken 83
Gespräch weiterleiten 85
Grundeinstellungen 139
Aktuelle Einstellungen des Telefons ansehen 139
Datum und Uhrzeit eintragen 140
Displaykontrast ändern 141
Einträge bzw. Rufnummern-Listen löschen 142

Ländervariante einstellen 139
Passwort ändern 141
Sprache einstellen 139

H

Hot-Key-Taste 17, 46
Neue Rufnummer abspeichern 47
Rufnummern direkt mit Hot-Key-Taste wählen 46
Rufnummern über Menü Rufnummer/ Hot-Key wählen 47
Rufnummer ändern 48
Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen 48
Rufnummer löschen 49
HOTLINE 180

I

Inbetriebnahme 30
ISDN-Funktionen 2

J

Journal 43
Aus dem Journal wählen 43
Eintrag aus dem Journal ansehen 44
Eintrag löschen 45
Journalliste löschen 143
Rufnummer in das Telefonbuch übernehmen 45

K

Keypadfolge 53
Keypadfolge ändern 54
Keypadfolge mittels Funktions-Taste wählen 53
Netz-Dialog (Steuerung von Dienstemerkmalen über Keypad) 90
Konferenz 100
Einen Gesprächsteilnehmer trennen 101
Konferenz aufbauen 100
Mit einem Gesprächsteilnehmer alleine sprechen ohne den an deren Gesprächsteilnehmer zu trennen 102
Kosten für analoge Anschlüsse verwalten 160

L

Ländervariante 139
Lauthören 64
Lautsprecher-Taste 16
Lautstärke des Hörers verändern 65
Lautstärke des Lautsprechers verändern 64
Leuchtdioden 15
Lieferumfang 10

M

MailBox 120
  Liste der MailBox-Einträge löschen 147
  Rufnummer der MailBox in das Telefonbuch übernehmen 123
  Signalisierung einer eingegangenen Nachricht (MWI) 121
  Sprachnachrichten abrufen 121
  Sprachnachrichten ansehen 122
Makeln 99
Mehrfach-Rufnummer (MSN) 30, 77
Meldungen 104
Menü-Steuerung 29
Menü-System 19
Mikrofon Stummschalten 65
MSN 30, 77
MWI 120, 125, 127

N

Netz-Dialog 90
  Keypad - Signalisierungs-Verfahren während einer Verbindung einschalten und Durchführung einer Keypad- Signalisierung 91
  Programmierung Einstellung Keypad automatisch 90
Neue Gerätesoftware laden 150
Notruf 152
  auslösen 155
  Notruffunktion des Telefons einstellen 152
  Notrufmeldung als SMS 153
  Notrufmeldung über Signaltöne 154
  Notrufmeldung über Tonwahlfolge 154
  Rufnummer des Notrufzieles programmieren 152
Notruf-Taste 17
Notrufauslösung 152

Notrufnummer 68
Notrufnummern löschen 146
Notspeiseberechtigung 14
Notspeiseschalter 14

O

OK-Taste 17

P

Passwort 141
Plus-/Minus-Tasten 16
Punkt-zu-Mehrpunkt-Anschluss 134
Punkt-zu-Punkt-Anschluss 134

R

Reinigung 12
Rückruf 79, 81
Rückruf, wenn Gesprächsteilnehmer sich nicht meldet 81
Rückrufliste ansehen 83
Rückruf anmelden 82
Rückruf annehmen 82
Rückruf löschen 83
Rückrufliste 81, 83
Rückrufliste löschen 145
Rückruf bei besetztem Teilnehmer 79
Rückrufliste ansehen 81
Rückruf anmelden 79
Rückruf annehmen 80
Rückruf löschen 81
Rücksetzen in den Auslieferungs-Zustand 148
Rückwärts-Taste 17
Rufnummernanzeigen 93
Anzeige der Rufnummer des Anrufers 94
Übermittlung der eigenen Rufnummer 93
Zeitweise Unterdrückung der Rufnummernübermittlung für ein Gespräch 94
Rufnummernunterdrückung 58
Rufnummernunterdrückung auf Funktions-Taste legen 58
Ruftonlautstärke verändern 65
Ruftonmelodie verändern 66
Rufton abschalten 67
Ruhe- Menü 19

S

Selektivsperre 72
  Selektivsperre ein/ausschalten 72
  Sperrnummern löschen 146
  Sperrnummer eintragen 72
SMS 104, 125
  Beim SMS-Zentrum abmelden 108
  Beim SMS-Zentrum anmelden 107
  Empfangene SMS ändern oder senden 111
  Empfangene SMS ändern und speichern 113
  Liste der empfangenen Textmeldungen (SMS) 109
  Liste der gesendeten Textmeldungen (SMS) 114
  Notrufmeldung als SMS 153
  SMS-Ton ein-/ausschalten 120
  SMS-Zentrum des Service-Providers 104
  SMS erstellen und senden 105
  SMS erstellen und speichern 106
  SMS lesen 109
  SMS löschen 110
SMS-/Mail-Taste 17, 125
  Abrufen von Meldungen und Anrufen mittels SMS- / Mail-Taste 125
SMS-Ton ein-/ausschalten 120
SMS lesen 109
SMS löschen 110
Software-Version 149
Sprache einstellen 139
Sprachnachrichten abrufen 121
Stummschalten 65

T

Technische Daten 167
Telefonanlage 134
  Vermittlungsart der Telefonanlage einstellen 137
Telefonanlagenfunktionen 161
  Abwechselnd mit internem / externem Gesprächspartner sprechen 163
  Anruf während eines Gesprächs (intern / extern) 163
  Gespräch intern übergeben 164
  Gespräch intern übernehmen 163
  Intern / extern telefonieren 161
  Während eines Gesprächs einen weiteren Gesprächspartner anrufen (intern / extern) 162
Telefonbuch 35

Neuer Telefonbucheintrag 35
Rufnummer der MailBox in das Telefonbuch übernehmen 123
Telefonbuch löschen 144
Vorhandenen Eintrag löschen 37
Vorhandenen Eintrag wählen 35
Vorhandene Einträge ändern 36
Telefonieren 34
Telefonieren mit mehreren Gesprächsteilnehmern 95
Telefonleistungsmerkmale 166
Telefon anschließen 12
Textmeldungen (SMS) 104
TK- Anlage 134
Tonwahlfolge 55
Tonwahlfolge ändern 56
Tonwahlfolge löschen 57
Tonwahlfolge mittels Funktions-Taste wählen 56

U

Übermittlung der eigenen Rufnummer 93

V

Vollsperre 68
Notrufnummer 68
Vollsperre ein/ausschalten 69, 70
Vorwärts-Taste 17

W

Wahlsperren 68
Wahlvorbereitung 34
Wahlwiederhol-Taste 17
Wahlwiederholung 37
Liste der Rufnummern in der Wahlwiderholungsliste löschen 143
Währung 128
Währungseinheit 128
Weitergabe/Entsorgung 12

Z

Zifferntasten 17

Notizen

Notizen

Notizen

Notizen

Copyright

Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung, gleich nach welchem Verfahren, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch den Hersteller, auch auszugsweise, untersagt.
Änderungen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Unbeschadet obiger Aussage übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung für etwaige Fehler in dieser Anleitung und deren Folgen.

Der Umwelt zuliebe!
Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier mit max. 50% Altpapieranteil.

FMN communications GmbH
Grimmelallee 4 99734 Nordhausen
Postfach 10 04 65 99724 Nordhausen

Telefon +49 (36 31) 56-50 00
Fax +49 (36 31) 56-32 24
Email info@fmn.de
Internet www.fmncom.com

HOTLINE **+49 (36 31) 56-34 16**
bei Ihren Anfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung

Änderungen vorbehalten
alpha euro 3000: 1107.3.0070.00 Ba
Ausgabe: Nr. 03/03 (1111-4692)